ŠKODA

ISTRUZIONI PER L'USO

Infotainment Amundsen e Bolero

3V0012750EB

Premessa

Queste istruzioni per l'uso sono previste per i sistemi Infotainment Bolero e Amundsen (di seguito solo dispositivo).

Vi invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per l'uso in quanto, per il corretto utilizzo del dispositivo, è necessario procedere come indicato.

3V0012750EB

Indice

Informazioni importanti sulle presenti istruzioni per l'uso 3
Spiegazioni 4

Abbreviazioni utilizzate

Informazioni introduttive

Avvertenze importanti 6
Panoramica del dispositivo 7

Utilizzo e impostazioni del dispositivo

Utilizzo del dispositivo 9
Sistema di comando vocale 11
Impostazioni del dispositivo 15

Radio

Utilizzo 18
Impostazioni 21

Media

Utilizzo 23
Sorgenti audio 25

Immagini

Visualizzatore di immagini 29

Telefono

Informazioni introduttive 31
Accoppiamento e collegamento 32
Funzioni del telefono 35
Messaggi di testo (SMS) 38

SmartLink

Informazioni introduttive 40
Android Auto™ 42
Apple CarPlay 43
MirrorLink 45

Navigazione (Amundsen)

Descrizione della navigazione 48
Nuova destinazione 49
Mie destinazioni 51
Punto di interesse 53
Importazione delle proprie destinazioni 54
Cartina 55
Guida a destinazione 58
Itinerario 61
Messaggi sul traffico 62
Impostazioni 64

Sistemi del veicolo

CAR - Impostazioni del veicolo 67
Regolazione del riscaldamento e del climatizzatore 72

Indice alfabetico

Informazioni importanti sulle presenti istruzioni per l'uso

Queste istruzioni per l'uso sono valide per le diverse varianti dell'Infotainment Bolero e Amundsen (di seguito solo dispositivi). Il dispositivo può, a seconda del modello di veicolo, in cui è montato, differire nell'aspetto e nella disposizione degli elementi di comando.

Nelle presenti istruzioni per l'uso sono riportate tutte le possibili **funzioni del dispositivo**, ma non sono descritte come equipaggiamenti speciali, varianti di modello o equipaggiamenti dipendenti dal mercato. Pertanto il dispositivo del vostro veicolo può non avere **tutte le funzioni** descritte nelle presenti istruzioni per l'uso.

Ad es. se il veicolo non è dotato in fabbrica di funzioni di navigazione, nel menu per le impostazioni di data e ora non viene visualizzata la voce di menu **Sorgente oraria:** .

La disponibilità di alcune funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso dipende dal tipo di dispositivi esterni (ad es. telefono, lettore musicale e simili).

Per informazioni sulla compatibilità dei dispositivi esterni consultare le pagine Internet ŠKODA **http://infotainment.skoda-auto.com**.

Le **illustrazioni** nelle presenti istruzioni per l'uso hanno scopo puramente illustrativo. Le illustrazioni possono differire leggermente dal vostro veicolo e sono da intendersi solo a titolo informativo generale.

ŠKODA AUTO a.s. lavora costantemente al perfezionamento di tutti i veicoli. Dobbiamo perciò riservarci il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al prodotto relative a forma, allestimento e tecnologia. Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso rispecchiano la situazione vigente al momento della chiusura di redazione.

Le indicazioni tecniche, le illustrazioni e le informazioni riportate nelle presenti istruzioni per l'uso non costituiscono alcuna base per la rivendicazione di eventuali diritti.

Dichiarazione di conformità
ŠKODA AUTO a.s. dichiara con la presente che i sistemi ŠKODA Infotainment sono conformi ai requisiti di base e alle ulteriori disposizioni della direttiva 1999/5/CE relativamente ad apparecchiature radio e a terminali di telecomunicazione.

Vale per la Nigeria: ŠKODA AUTO a.s. dichiara con la presente che il "collegamento e l'utilizzo di questo dispositivo di comunicazione è autorizzato dalla Commissione nigeriana sulle comunicazioni".

Spiegazioni

Struttura delle istruzioni per l'uso
Le istruzioni per l'uso sono suddivise gerarchicamente nelle seguenti aree.

- **Capitolo principale** (ad es. Informazioni introduttive) - il titolo del capitolo principale è sempre indicato in basso a destra
  - **Capitolo** (ad es. Panoramica del dispositivo)
    - 🕮 **Introduzione all'argomento** - panoramica modulo all'interno del capitolo, informazioni introduttive al contenuto del capitolo, event. avvertenze valide per l'intero capitolo
    - **Modulo** (ad es. Accensione e spegnimento del dispositivo)

Indicazioni di testo

Avvertenza	Significato
"Premere"	Breve pressione del tasto entro 1 s
"Pressione prolungata"	Pressione prolungata del tasto da 2 a 5 s

Simboli di testo

Simbolo	Significato
🕮	Rimando al modulo introduttivo di un capitolo con informazioni importanti e avvertenze di sicurezza
▶	Proseguimento del modulo alla pagina successiva
®	Marchio registrato
™	
→	Identificazione della fase operativa successiva
⊙	Simbolo di testo utilizzato per la manopola di regolazione destra

! ATTENZIONE
I testi con questo simbolo richiamano l'attenzione su **seri pericoli di incidenti, di lesioni o di morte**.

! ATTENZIONE
I testi con questo simbolo richiamano l'attenzione sul pericolo di danneggiamento del veicolo o sul possibile mancato funzionamento di alcuni sistemi.

i Avvertenza
I testi con questo simbolo contengono informazioni aggiuntive.

Ricerca informazioni
Per la ricerca informazioni nelle istruzioni per l'uso, si consiglia di utilizzare **l'indice analitico** alla fine delle istruzioni stesse.

Abbreviazioni utilizzate

Abbreviazione	Significato
2D	Raffigurazione piatta della cartina
3D	Raffigurazione spaziale della cartina
A2DP	Un profilo Bluetooth® per la trasmissione dati audio su un lato
ACC	Controllo adattivo velocità di crociera
AF	Frequenze alternative della stazione radio attuale
AM	Denominazione della gamma di frequenza radio
ASR	Controllo dello scivolamento delle ruote motrici
AVRCP	Un profilo Bluetooth® per l'utilizzo delle funzioni multimediali collegate alla trasmissione di dati audio
BT	Bluetooth® - comunicazione wireless per la ricezione e l'invio di informazioni su dati e conversazioni
DAB	Ricezione radio digitale
DRM	Un sistema per il controllo o la limitazione dell'utilizzo di contenuti di media digitali
DTMF	Una selezione di tonalità durante la comunicazione telefonica
ESC	Controllo della stabilità
FM	Denominazione della gamma di frequenza radio
HFP	Un profilo Bluetooth® per la comunicazione tra un telefono cellulare e l'Infotainment
GPS	Un sistema satellitare per la determinazione della posizione
GPT	Un metodo per la suddivisione delle aree nei dispositivi dati (utilizzato per le sorgenti di memoria di grandi dimensioni)
GSM	Sistema globale per comunicazione mobile
ID3 tag	Una proprietà aggiuntiva di un file musicale, che consente la visualizzazione dei nomi di interpreti, brani, album e altro
MAP	Un profilo Bluetooth® per lo scambio di messaggi di testo (SMS) tra il dispositivo e un dispositivo collegato
mp3	Formato audio compresso
MSC	Un protocollo di comunicazione per un dispositivo USB
MTP	Un protocollo di comunicazione per un dispositivo dati
Codice PI	Identificazione del programma della stazione radio che consente l'ordinamento per gruppi delle stazioni radio
PIN	Numero di identificazione personale
RDS	Un sistema per la trasmissione di informazioni aggiuntive nella ricezione radio in banda di frequenza FM
SMS	Un servizio per messaggio di testo brevi
TMC	Messaggi sul traffico che possono influenzare la navigazione
TP	Codifica di una stazione che trasmette notiziari sul traffico
VIN	Numero d'identificazione del veicolo
wav	Formato audio
wma	Formato audio compresso

Informazioni introduttive

Avvertenze importanti

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Informazioni su applicazioni, aggiornamento e compatibilità 6
Protezione componenti 6

ATTENZIONE

- Rivolgere l'attenzione innanzitutto alla guida della vostra auto! Il conducente è totalmente responsabile del corretto funzionamento del veicolo.
- Utilizzare il dispositivo solo se le condizioni del traffico consentono di tenere pienamente sotto controllo il veicolo - pericolo d'incidente!
- Il livello del volume deve essere regolato in modo che i segnali acustici provenienti dall'esterno (ad es. veicoli della polizia, ambulanze, veicoli dei vigili del fuoco) possano essere percepiti chiaramente in qualsiasi condizione.
- La regolazione troppo alta del volume può causare danni all'udito!

ATTENZIONE

In taluni paesi alcune funzioni del dispositivo a partire da una certa velocità non sono più selezionabili. La mancata selezione non rappresenta un'anomalia funzionale ma è dovuta al rispetto delle prescrizioni di legge del paese in questione.

Informazioni su applicazioni, aggiornamento e compatibilità

Leggere e rispettare dapprima e a pagina 6.

Per informazioni sulla compatibilità dei dispositivi esterni e sugli aggiornamenti del software e dei dati di navigazione consultare le pagine Internet ŠKODA **http://infotainment.skoda-auto.com**.

Protezione componenti

Leggere e rispettare dapprima e a pagina 6.

Alcune centraline elettroniche sono dotate di una protezione componenti che funge da meccanismo di protezione ad es. in caso di furto delle centraline.

Se è stata attivata la protezione componenti, sullo schermo sarà visualizzato il seguente messaggio **Protezione componenti: al momento il sistema infotainment non è disponibile in tutte le sue funzioni. Accendere il quadro.**

Se la protezione da furti dei componenti non si disattiva dopo l'accensione, rivolgersi a un partner di assistenza ŠKODA.

Panoramica del dispositivo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Descrizione del dispositivo 7
Modulo esterno 7
Schermo a sfioramento 8
Accensione/spegnimento del dispositivo 8
Menu del dispositivo 8
Regolazione del volume 9

Questo capitolo tratta del dispositivo, della sua accensione e del suo spegnimento, nonché della regolazione del volume.

Descrizione del dispositivo

Il dispositivo può, a seconda del modello di veicolo, in cui è montato, differire nell'aspetto e nella disposizione degli elementi di comando.

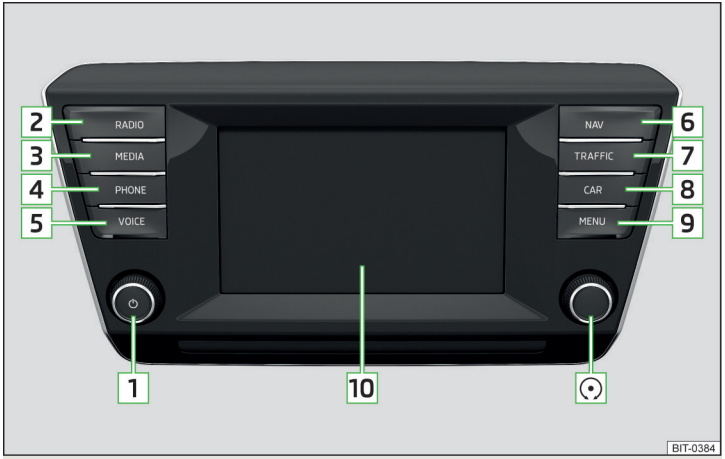

Fig. 1 **Panoramico del dispositivo (Amundsen)**

Legenda	Bolero	Amundsen
⊙	Manopola per il richiamo e le conferme	
1	⏻ - Manopola per l'accensione e lo spegnimento del dispositivo, la regolazione del volume	
2	RADIO - Menu **Radio** » pagina 18	
3	MEDIA - Menu **Media** » pagina 23	
4	PHONE - Menu **Telefono** » pagina 31	
5	VOICE - Sistema di comando vocale » pagina 11 (non vale per il modello Fabia) TP - Attivazione/disattivazione della ricezione informazioni sul traffico » pagina 20	VOICE - Sistema di comando vocale » pagina 11
6	SETUP - Impostazioni del dispositivo » pagina 15	NAV - Menu **Navigazione** » pagina 48
7	SOUND - Impostazioni del suono » pagina 15	TRAFFIC - Notiziari sul traffico » pagina 62
8	CAR - Impostazioni dei sistemi veicolo » pagina 67	
9	MENU - Visualizzazione dei menu del dispositivo » pagina 8	
10	Schermo a sfioramento (touchscreen)	

Modulo esterno

Fig. 2 **Modulo esterno: Bolero / Amundsen**

Il modulo esterno si trova nello scomparto portaoggetti del sedile del conducente.

1 Alloggiamento scheda di memoria SD1
2 Alloggiamento scheda di memoria SD2

Nel modello Fabia, il modulo esterno si trova lateralmente sullo scomparto portaoggetti lato passeggero ed è disponibile solo un alloggiamento scheda di memoria SD » fig. 14 *a pagina 26*.

Schermo a sfioramento

Il dispositivo è dotato di uno schermo a sfioramento (touchscreen), che può essere azionato con un semplice sfioramento del dito.

La luminosità dello schermo è regolabile » pagina 15.

! ATTENZIONE

- Lo schermo non può essere azionato se si indossano guanti o se si utilizzano le unghie.
- Per proteggere lo schermo è possibile utilizzare un'adeguata pellicola di protezione per schermi touchscreen, che non ne limiti la funzionalità.
- Per pulire lo schermo utilizzare un panno morbido, eventualmente impregnato con un po' di alcool denaturato.

Accensione/spegnimento del dispositivo

Accensione/spegnimento manuale

› Premere su ⏻ per accendere o spegnere il dispositivo.

Accensione automatica del dispositivo

Se il dispositivo non è stato spento prima del disinserimento dell'accensione con il regolatore ⏻, si accenderà automaticamente dopo l'inserimento dell'accensione.

Spegnimento automatico del dispositivo

Se il dispositivo è acceso e la chiave del veicolo viene estratta dal blocchetto di accensione, il dispositivo si spegne automaticamente.

Se il veicolo è dotato di pulsante Starter, il dispositivo si spegne automaticamente dopo lo spegnimento del motore e l'apertura della porta lato conducente.

Con l'accensione disinserita, il dispositivo si spegne automaticamente dopo circa 30 minuti.

In talune circostanze il dispositivo può spegnersi automaticamente. Il dispositivo comunica lo spegnimento automatico per alcuni secondi mediante un messaggio di testo che compare sullo schermo del dispositivo.

› **Attenzione: batteria a 12V debole. Accendere il motore oppure spegnere il sistema infotainment.** - La batteria del veicolo è debole, avviare il motore o spegnere il dispositivo.
› **Batteria da 12V quasi scarica. Il sistema infotainment viene spento.** - La batteria del veicolo è scarica, il dispositivo si spegne.
› **Temperatura d'esercizio non mantenuta. Il sistema infotainment viene spento.** - La temperatura è troppo bassa o troppo alta, il dispositivo si spegne.

Menu del dispositivo

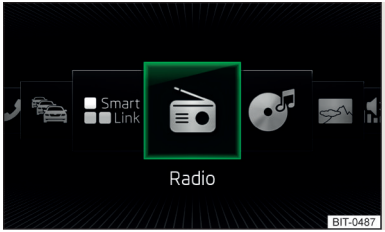

Fig. 3
Menu del dispositivo

Richiamare il menu principale

› Premere il tasto MENU - vengono visualizzati i menu del dispositivo » fig. 3.

Panoramica dei tasti funzione

- Menu **Radio** » pagina 18
- Menu **Media** » pagina 23
- Menu **Immagini** » pagina 29
- Impostazioni **Suono** » pagina 15
- Impostazioni del dispositivo **Setup** » pagina 15
- Impostazioni dei sistemi del veicolo **Veicolo** » pagina 67
- Menu **Navigazione** (Amundsen) » pagina 48
- Menu **Telefono** » pagina 31

Visualizzazione delle informazioni sul traffico TMC **Traffico** (Amundsen) » pagina 62

SmartLink Menu **SmartLink** » pagina 40
Collegando un apparecchio mobile supportato viene visualizzato al posto di SmartLink un simbolo dell'effettivo collegamento
- **Android Auto** » pagina 42
- **Apple CarPlay** » pagina 43
- MirrorLink - **MirrorLink™** » pagina 45

Regolazione del volume

Ogni modifica del volume viene visualizzata sullo schermo.

Aumento del volume
› Ruotare verso destra il regolatore.

Riduzione del volume
› Ruotare verso sinistra il regolatore.

Muto
› Regolare su 0 il volume ruotando il regolatore verso sinistra.

oppure

› Premere il tasto MUTE.

Una volta attivata la funzione Muto, sullo schermo comparirà il simbolo.

Se al momento dell'attivazione della funzione Muto era in corso una riproduzione del suono nel menu **Media**, avrà luogo un'interruzione della riproduzione (Pausa)[1].

ATTENZIONE
Un volume troppo alto può causare rimbombi all'interno del veicolo ed event. danneggiare gli altoparlanti.

Utilizzo e impostazioni del dispositivo

Utilizzo del dispositivo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Principi di utilizzo 9
Tastiera alfanumerica 10

Questo capitolo si occupa dell'utilizzo e delle impostazioni del dispositivo.

Avvertenza
A seconda dell'allestimento, il dispositivo può essere utilizzato anche con la leva di comando o tramite i tasti sul volante multifunzione. Altre informazioni *» Istruzioni per l'uso del veicolo*.

Principi di utilizzo

Fig. 4 **Aree dello schermo / visualizzazione sullo schermo**

Descrizione della visualizzazione sullo schermo
- A Riga di stato
- B Informazioni e utilizzo del menu attuale
- C Tasti funzione del menu attuale
- D Denominazione del menu attuale
- E Ritorno al menu superiore

[1] Non vale per AUX.

F Cursore - Posizione e spostamento nel menu (lo spostamento è possibile muovendo il dito sul cursore in basso/in alto o ruotando il regolatore ⊙ verso destra/sinistra)
G Voce di menu con "Checkbox" ☐ / ☑
H Apertura di un sottomenu della voce di menu con la "finestra di pop-up" ▼

Riga di stato
In alcuni menu nella parte alta dello schermo si trova una riga di stato con indicazioni di orario, temperatura esterna e altre informazioni.

Tasti funzione
Le aree dello schermo che permettono di confermare una funzione o un menu sono chiamate "**tasti funzione**".

Dicitura bianca - il tasto è attivo e quindi selezionabile

Dicitura grigia - il tasto non è attivo e quindi non selezionabile

Riquadro verde - tasto attualmente selezionato

Selezione di menu/voce di menu/funzione
› Con un movimento del dito sullo schermo nella direzione desiderata.
› Ruotando il regolatore ⊙.

Conferma di menu/voce di menu/funzione
› Sfiorando il tasto funzione con un dito.
› Premendo il regolatore ⊙.

Ritorno al menu superiore
› Premendo il tasto funzione ⮌.
› Sfiorando con un dito lo schermo al di fuori della "finestra di pop-up".
› Premendo il tasto corrispondente vicino allo schermo (ad es. nel menu **Media** premendo il tasto MEDIA).

Attivazione/disattivazione della funzione con "Checkbox"
› ☑ - La funzione è inserita
› ☐ - La funzione è disinserita

Selezione voce di menu / valore della funzione
› ⦿ - voce di menu / valore della funzione selezionati
› O - voce di menu / valore della funzione deselezionati

Impostazione del valore
› Premendo il tasto funzione con uno dei seguenti simboli ∨, ∧, <, >, –, +.
› Sfiorando oppure muovendo il dito sulla scala.
› Ruotando il regolatore ⊙.

Tastiera alfanumerica

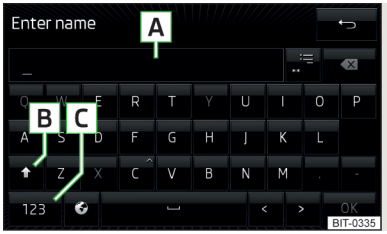

Fig. 5
Esempio della visualizzazione della tastiera

La tastiera alfanumerica serve per l'inserimento dei caratteri.

Il dispositivo consente di selezionare la visualizzazione della tastiera in sequenza alfabetica (ABC) e/o nel sistema QWERTY » pagina 16, *Impostazione della disposizione della tastiera*.

Descrizione della tastiera alfanumerica » fig. 5
A Riga di inserimento
B In funzione del contesto:
› ⇧ - Passa alle lettere maiuscole
› §@# - Passa ai caratteri speciali
› 123 - Passa alle cifre
C In funzione del contesto:
› 123 - Passa alle cifre
› ABC - Passa alle lettere latine
› АБВ - Passa alle lettere cirilliche
Visualizzazione delle voci cercate (nel tasto viene visualizzato il numero di voci cercate)
⌫ Cancellazione del carattere inserito
Passaggio tra le tastiere con caratteri specifici delle lingue selezionate » pagina 16, *Impostazione delle altre lingue per la tastiera*
⎵ Inserimento di uno spazio
< Spostamento verso sinistra del cursore all'interno della riga di inserimento
> Spostamento verso destra del cursore all'interno della riga di inserimento
OK Conferma del carattere inserito

Cerca
Durante l'inserimento dei caratteri ha luogo la ricerca delle voci corrispondenti. ▸

La voce da cercare (ad es. un contatto telefonico) deve essere inserita inclusi i caratteri speciali (segni diacritici).

Premendo il tasto funzione ⋮≡ si apre un elenco delle voci corrispondenti. Se sono state trovate 5 voci o meno, sarà aperto automaticamente un elenco con le voci trovate.

Sistema di comando vocale

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Condizioni per il funzionamento ____ 11
Attivazione/Disattivazione ____ 12
Istruzioni e guida sul sistema di comando vocale ____ 12
Principio di utilizzo ____ 12
Mancato riconoscimento di un comando vocale ____ 13
Correzione dell'inserimento di un comando vocale ____ 13
Arresto/ripristino dell'inserimento del comando vocale ____ 13
Comandi vocali non contenuti nella guida ____ 13

Alcune funzioni del dispositivo possono essere azionate mediante comandi vocali.

Il sistema di comando vocale può essere impiegato dal conducente e dal passeggero.

Questo capitolo si occupa dei principi e delle condizioni del sistema di comando vocale.

Il sistema di comando vocale è disponibile nei seguenti menu.
› **Radio**
› **Media**
› **Telefono**
› **Navigazione**

! ATTENZIONE

Non utilizzare la funzione del sistema di comando vocale del telefono in caso di emergenza. In situazioni di stress è possibile che i comandi vocali non vengano riconosciuti. Talvolta non è possibile stabilire il collegamento telefonico oppure ci vuole troppo tempo prima di riuscire ad effettuare la telefonata. Il numero di emergenza deve essere chiamato manualmente!

! ATTENZIONE

I messaggi vengono generati dal dispositivo. Non è possibile assicurare sempre la perfetta comprensibilità (ad es. nome della via o della città).

Condizioni per il funzionamento

Leggere e rispettare dapprima ! e ! a pagina 11.

Condizioni per il funzionamento del sistema di comando vocale
✓ Il dispositivo è acceso.
✓ Non è in corso alcuna conversazione telefonica.
✓ Il sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio non è attivo.

Condizioni per la migliore comprensibilità dei comandi vocali
› I comandi vocali devono essere pronunciati solo quando sullo schermo o sul display della strumentazione combinata viene visualizzato il simbolo 🎙.
› Parlare con un volume di voce normale senza accenti e pause superflue.
› Evitare una pronuncia poco chiara.
› Chiudere porte, finestrini e tetto scorrevole/sollevabile per evitare influenze esterne che potrebbero compromettere il funzionamento del sistema di comando vocale.
› A velocità più elevate si consiglia di pronunciare i comandi vocali con un tono di voce maggiore, per evitare che questi siano coperti dall'innalzamento dei rumori ambientali.
› Durante il comando vocale limitare i rumori secondari all'interno del veicolo, ad es. altri occupanti che parlano contemporaneamente.

! ATTENZIONE

▪ Per alcune lingue del dispositivo non è disponibile il sistema di comando vocale. Il dispositivo avvisa di tale eventualità mediante un messaggio di testo visualizzato sullo schermo in base alle impostazioni della lingua del dispositivo.

i Avvertenza

Durante il comando vocale non sono riprodotte né le istruzioni del navigatore né le informazioni sul traffico.

Attivazione/Disattivazione

Leggere e rispettare dapprima ! e ! a pagina 11.

Attivazione del sistema di comando vocale
Il sistema di comando vocale può essere attivato in uno dei seguenti modi.

› Premere il tasto VOICE sul dispositivo.

oppure

› Premere il tasto con il simbolo sul volante multifunzione.

L'attivazione del sistema di comando vocale viene segnalata tramite un segnale acustico e sullo schermo appare un elenco con i comandi vocali di base per quel dato menu.

Disattivazione del sistema di comando vocale
Il sistema di comando vocale può essere disattivato in uno dei seguenti modi.

› Tenere premuto il tasto VOICE sul dispositivo o premerlo due volte.
› Tenere premuto il tasto con il simbolo sul volante multifunzione o premerlo due volte.
› Pronunciare il comando vocale **Annullare sistema di comando vocale**.

Il sistema di comando vocale si spegne premendo determinati tasti del dispositivo (ad es. RADIO, MEDIA ecc.).

Istruzioni e guida sul sistema di comando vocale

Leggere e rispettare dapprima ! e ! a pagina 11.

Il dispositivo consente la riproduzione di un'istruzione sul sistema di comando vocale che vi fa prendere dimestichezza con l'uso del dispositivo tramite il sistema di comando vocale o di una guida con l'informazione su quali comandi vocali sono attesi per il menu attualmente selezionato.

Istruzione sul sistema di comando vocale
Se si pronuncia il comando vocale **Avvia introduzione**, sarà riprodotta la prima delle sette parti dell'istruzione sul sistema di comando vocale. Dopo aver pronunciato di nuovo il comando viene riprodotta la parte successiva, ecc.

È possibile richiamare singole parti dell'istruzione pronunciando il comando **Introduzione parte ...** e un numero da 1 a 7.

Guida sul sistema di comando vocale
Una volta pronunciato il comando vocale **Guida** si renderà disponibile un menu con i comandi vocali per il menu attualmente selezionato. In alcuni casi, dopo aver pronunciato di nuovo il comando vocale **Guida**, viene riprodotta un'altra parte della guida.

Principio di utilizzo

Leggere e rispettare dapprima ! e ! a pagina 11.

I comandi vocali devono essere pronunciati solo quando sullo schermo o sul display della strumentazione combinata viene visualizzato il simbolo .

Il sistema di comando vocale si può utilizzare in prevalenza secondo la modalità **"Di', ciò che vedi"**.

Ad es. il tasto funzione **Chiama numero** potrà essere selezionato tramite il comando vocale **"Chiama numero"**.

Dopo l'attivazione del sistema di comando vocale, i tasti funzione che possono essere selezionati con un comando vocale vengono evidenziati in verde.

Durante l'utilizzo del sistema di comando vocale vengono visualizzati sullo schermo i seguenti simboli.

Simbolo	Significato
	Viene riprodotto un messaggio
	Si attende un comando vocale fino alla fine
	Il sistema di comando vocale è bloccato
	Si riconosce un comando vocale

Quando il dispositivo riproduce un messaggio, non è necessario attendere il completamento della riproduzione del messaggio. Il messaggio del dispositivo può essere interrotto premendo il tasto VOICE o il tasto con il simbolo sul volante multifunzione. Infine è possibile pronunciare un comando vocale. Il sistema di comando vocale diventa così molto più rapido.

Condizioni nel menu Navigazione
L'indirizzo di destinazione potrà essere definito pronunciando il nome della città, la via e il numero civico (qualora questo sia contenuto nei dati di navigazione) in un unico passaggio.

Si può pronunciare il numero civico ed eventualmente un'aggiunta a completamento dell'indirizzo sotto forma di un numero. Se il numero civico e l'eventuale aggiunta a completamento dell'indirizzo è presente nella strada inserita, il dispositivo offre successivamente la combinazione di numeri trovata.

È necessario sillabare il nome della via e della città, qualora la destinazione da inserire si trova in un paese per la cui lingua non è disponibile alcun sistema di comando vocale. Ciò è segnalato dal dispositivo tramite un messaggio e da un'indicazione di testo sullo schermo.

Mancato riconoscimento di un comando vocale

Leggere e rispettare dapprima ! e ! a pagina 11.

Quando il dispositivo non riconosce un comando vocale, risponde con il messaggio *Prego?* e a questo punto è possibile pronunciare nuovamente il comando vocale.

Se il dispositivo non riconosce il secondo comando vocale, sarà ripetuto l'aiuto e sarà possibile inserire un nuovo comando.

Se il dispositivo non riconosce neppure il terzo comando vocale, risponde con *Annullamento.* e il sistema di comando vocale viene interrotto.

Correzione dell'inserimento di un comando vocale

Leggere e rispettare dapprima ! e ! a pagina 11.

Un comando vocale può essere corretto, modificato o inserito di nuovo premendo il tasto VOICE o il tasto con il simbolo sul volante multifunzione. Questo è comunque possibile solo se è visualizzato il simbolo sullo schermo.

Non si deve dunque attendere il momento in cui il comando vocale viene riconosciuto dal dispositivo.

Arresto/ripristino dell'inserimento del comando vocale

Leggere e rispettare dapprima ! e ! a pagina 11.

Arresto
In alcuni menu è possibile arrestare la procedura per l'inserimento del comando vocale ruotando il regolatore.

In questo modo si guadagna più tempo per l'inserimento del comando vocale.

Quando si esegue l'arresto, il simbolo passa da a.

Ripristino
Il procedimento di inserimento di un comando vocale può essere ripreso tramite una delle seguenti modalità.

› Premendo il tasto funzione.
› Premendo il tasto VOICE sul dispositivo.
› Premendo il tasto con il simbolo sul volante multifunzione.

Comandi vocali non contenuti nella guida

Leggere e rispettare dapprima ! e ! a pagina 11.

Questo modulo si occupa di alcuni comandi vocali non contenuti negli argomenti della guida.

Tutti i menu

Comando vocale	Funzione
Indietro	↩ - Ritorno al menu precedente
Pagina successiva	Sfogliare nel menu/elenco/directory
Pagina precedente	
Prima pagina	
Ultima pagina	

Menu Radio

Comando vocale	Funzione
Stazione successiva	▷ - Stazione successiva nella banda di frequenza attuale
Stazione precedente	◁ - Stazione precedente nella banda di frequenza attuale
Attivare modalità Scan	Attivare la ricerca di stazioni disponibili
Attivare il messaggio sul traffico	Attivare/disattivare i notiziari sul traffico (TP)
Disattivare il messaggio sul traffico	

Menu Media

Comando vocale	Funzione
Riproduci	▶ - Riproduzione
Pausa	⏸ - Pausa

Comando vocale	Funzione
Brano precedente	⏮ - Riproduzione del brano precedente
Brano successivo	⏭ - Riproduzione del brano successivo
Riproduci tutto di nuovo	- Attivare la riproduzione ripetuta dall'album/dalla cartella attuali
Riproduci brano di nuovo	- Attivare la riproduzione ripetuta del brano
Disattivare modalità Repeat	Disattivare la ripetizione dell'album/della cartella/del brano
Riproduzione casuale	- Attivare la riproduzione casuale del brano dall'album/dalla cartella attuali
Disattivare la riproduzione casuale	- Disattivare la riproduzione casuale del brano dall'album/dalla cartella attuali

Menu Navigazione - Parametri di navigazione

Comando vocale	Funzione
Attivazione delle istruzioni del navigatore	Attivare/disattivare le istruzioni del navigatore
Disattivazione delle istruzioni del navigatore	
Attivazione navigazione dinamica Attivazione navigazione dinamica	Attivare/disattivare la guida a destinazione con l'ausilio delle notizie sulla viabilità TMC
Disattivazione navigazione dinamica Disattivazione navigazione dinamica	
Visualizzazione segnaletica stradale sulla cartina	Attivare/disattivare la visualizzazione dei segnali stradali sullo schermo
Disattivazione segnaletica stradale sulla cartina	
Visualizzazione preferiti	Mostrare/nascondere i simboli dei preferiti nella cartina
Disattivazione preferiti	

Menu Navigazione - Informazioni sul percorso

Comando vocale	Funzione
Distanza dalla destinazione	Informazioni relative alla distanza da percorrere fino alla destinazione
Ora di arrivo	Informazioni relative all'ora di arrivo a destinazione
Durata viaggio	Informazioni relative alla durata del viaggio per raggiungere la destinazione

Menu Navigazione - Simboli nel menu con le impostazioni della raffigurazione della cartina

Comando vocale	Funzione
"Cartina" 2 D[a)]	2D - Raffigurazione bidimensionale della cartina
"Cartina" 3 D[a)]	3D - Raffigurazione tridimensionale della cartina
Cartina destinazione	- Visualizzazione di una cartina con la destinazione
Cartina generale	- Visualizzazione di una cartina con il percorso

[a)] La parte tra parentesi del comando vocale deve essere sillabata al momento dell'inserimento.

Menu Navigazione - Simboli per l'uso della scala della cartina

Comando vocale	Funzione
Zoom orientativo	- Visualizzazione rapida della cartina
Visualizzazione dell'attuale posizione del veicolo	- Centratura della cartina sulla posizione del veicolo
Autozoom	- Attivare/disattivare scala automatica
ad es. **Scala cinque chilometri**	- Inserimento manuale della scala della cartina

Impostazioni del dispositivo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Impostazioni del suono 15
Impostazioni dello schermo 15
Impostazioni ora e data 16
Impostazione della lingua del dispositivo 16
Impostazione della disposizione della tastiera 16
Impostazione delle altre lingue per la tastiera 16
Impostazioni delle unità di misura 16
Impostazione della trasmissione dati di dispositivi mobili 16
Impostazioni del sistema di comando vocale 16
Rimozione sicura della sorgente dati 17
Ripristino delle impostazioni standard 17
Impostazioni Bluetooth® 17
Informazioni di sistema 17

Questo capitolo tratta delle impostazioni del dispositivo.

Impostazioni del suono

L'entità del seguente menu dipende dall'allestimento del veicolo con il sistema audio.

› Premere il tasto MENU → .

oppure

› Premere il tasto SOUND (Bolero).

- **Volume** - Regolazione del volume
  - **Messaggi sul traffico** - Regolazione del volume per i notiziari sul traffico (TP)
  - **Istruzioni navigatore** - Regolazione del volume delle istruzioni del navigatore
  - **Sistema di comando vocale** - Regolazione del volume del messaggio vocale
  - **Volume max. all'accensione** - Regolazione del volume massimo all'accensione del dispositivo
  - **Adattam. autom. volume (GALA)** - Aumento del volume con l'aumento della velocità
  - **Volume AUX:** - Regolazione del volume del dispositivo collegato tramite AUX
  - **Audio Bluetooth:** - Regolazione del volume tramite il dispositivo collegato tramite il profilo audio Bluetooth®
  - **Abbassam. entertainment (parcheggio)** - Riduzione del volume audio (ad es. volume radio) con sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio attivato
    - **Off** - Riduzione non attiva
    - **Scala 1 - 5** - Impostazione della riduzione (1 - minima, 5 - massima)
    - **Totale** - Muto
  - **Abbassam. entertainment (istruz. nav.)** - Riduzione del volume audio (ad es. volume radio) con istruzioni del navigatore attive
    - **Off** - Riduzione non attiva
    - **Scala 1 - 5** - Impostazione della riduzione (1 - minima, 5 - massima)
    - **Totale** - Muto
- **Bassi - medi - alti** - Impostazione dell'equalizzatore
- **Balance - Fader** - Regolazione del bilanciamento del suono tra lato sinistro e lato destro, zona anteriore e zona posteriore
- **Ottimizz. CANTON** - Impostazione dell'ottimizzazione spaziale del suono (intero veicolo, zona anteriore, conducente)
- **CANTON Surround** - Impostazione del livello del suono nello spazio nell'intervallo ("-9" Stereo / "+9" Surround completo)
- **Equalizz. CANTON** - Impostazione dell'equalizzatore
  - **Individual** - Impostazione di alti, medi e bassi
  - **Profilo** - Impostazione del profilo (ad es. **Rock**, **Classica** ecc.)
- **Subwoofer** - Regolazione del volume del subwoofer
- **ŠKODA Surround** - Attivazione/disattivazione del suono ambiente
- **Virtual Subwoofer** - Attivazione/disattivazione del subwoofer virtuale
- **Suono touchscreen** - Attivazione/disattivazione del segnale acustico toccando lo schermo
- **No audio navig. durante le telefonate** - Disattivazione/attivazione delle istruzioni del navigatore durante una conversazione telefonica

Impostazioni dello schermo

› Premere il tasto MENU → → **Schermo**.

- **Display Off (fra 10 secondi)** - Attivazione/disattivazione dello spegnimento automatico dello schermo
- **Luminosità:** - Impostazione della luminosità dello schermo
- **Suono touchscreen** - Attivazione/disattivazione del segnale acustico toccando lo schermo

- **Sensori di avvicinamento** - Attivazione/disattivazione dei sensori di avvicinamento (alcuni tasti funzione vengono nascosti)
- **Orologio in modalità standby** - Visualizzazione dell'ora e della data sullo schermo con accensione inserita e dispositivo disattivato

Impostazioni ora e data

› Premere il tasto MENU → ⚙ → **Ora e data**.

- **Sorgente oraria:** - Impostazioni della sorgente oraria: manuale/GPS (Amundsen)
- **Orologio:** - Impostazioni dell'ora
- **Ora legale** - Attivazione/disattivazione dell'ora legale (Amundsen)
- **Fuso orario:** - Selezione del fuso orario
- **Formato ora:** - Impostazione del formato dell'ora
- **Data:** - Impostazioni della data
- **Formato data:** - Impostazione del formato della data

Impostazione della lingua del dispositivo

› Premere il tasto MENU → ⚙ → **Lingua / Language**.

Sarà visualizzato il seguente menu delle lingue: per alcune lingue, dopo la conferma, verrà visualizzato un tasto funzione per la selezione della voce femminile o maschile per le istruzioni del dispositivo.

Per alcune lingue è possibile, premendo il tasto funzione **Femminile** o **Maschile**, scegliere il tipo di voce per i messaggi audio del dispositivo.

I messaggi vengono generati dal dispositivo. Non è possibile assicurare sempre la perfetta comprensibilità (ad es. nome della via o della città).

i Avvertenza

Il dispositivo segnala, tramite un messaggio sullo schermo, quando viene selezionata una lingua che non supporta il sistema di comando vocale.

Impostazione della disposizione della tastiera

› Premere il tasto MENU → ⚙ → **Tastiera:** .

- **ABC** - Disposizione dei caratteri della tastiera in ordine alfabetico
- **QWERTY** - Disposizione dei caratteri della tastiera nel sistema QWERTY

Impostazione delle altre lingue per la tastiera

› Premere il tasto MENU → ⚙ → **Altre lingue per la tastiera**.

In questo menu è possibile aggiungere un set di lingue per la tastiera, per consentire l'inserimento di caratteri di una lingua diversa da quella attualmente impostata (tasto funzione).

Impostazioni delle unità di misura

› Premere il tasto MENU → ⚙ → **Unità di misura**.

- **Distanza:** - Unità di distanza
- **Velocità:** - Unità di velocità
- **Temperatura:** - Unità di temperatura
- **Volumi:** - Unità di volume
- **Consumo:** - Unità di consumo
- **Pressione:** - Unità di pressione per la pressione pneumatici

Impostazione della trasmissione dati di dispositivi mobili

› Premere il tasto MENU → ⚙ → **Trasmissione dati dispositivi mobili**.

- **Attiva la trasmissione dati per le app ŠKODA** - Attivazione/disattivazione della trasmissione dati del dispositivo collegato per le applicazioni ŠKODA

Una trasmissione dei dati attiva consente la trasmissione dati tra il dispositivo e l'apparecchio collegato (ad es. applicazione MirrorLink™).

Impostazioni del sistema di comando vocale

› Premere il tasto MENU → ⚙ → **Sistema di comando vocale**.

- **Stile dialogo:** - Impostazione dello stile del messaggio (lungo/corto)
- **Visualizz. comandi impartibili** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione del menu con comandi vocali di base all'avvio del sistema del comando vocale
- **Suono avvio sist. di com. vocale** - Attivazione/disattivazione del segnale acustico di avvio del sistema di comando vocale
- **Suono fine sist. di com. vocale** - Attivazione/disattivazione del segnale acustico di disattivazione del sistema di comando vocale
- **Suono immissione in dialogo voc.** - Attivazione/disattivazione del segnale acustico per l'inserimento del comando vocale

Rimozione sicura della sorgente dati

› Premere il tasto MENU → ⚙ → **Rimozione sicura:** e selezionare la sorgente dati da rimuovere.

Ripristino delle impostazioni standard

› Premere il tasto MENU → ⚙ → **Impostazioni standard**.

In questo menu è possibile ripristinare tutte o solo alcune impostazioni.

Impostazioni Bluetooth®

› Premere il tasto MENU → ⚙ → **Bluetooth**.

- **Bluetooth** - Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth®
- **Visibilità:** - Attivazione/disattivazione della visibilità dell'unità Bluetooth® per altri dispositivi
- **Nome:** - Modifica del nome del dispositivo
- **Dispositivi accoppiati** - Visualizzazione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth® accoppiati
- **Ricerca dispositivi** - Ricerca di dispositivi disponibili
- **Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP)** - Attivazione/disattivazione della possibilità di collegamento di un dispositivo audio (ad es. lettore MP3, tablet e simili)

Informazioni di sistema

› Premere il tasto MENU → ⚙ → **Informazioni sistema**.

- *Num. di comp. dispositivo: ...* - Numero di componente del dispositivo
- *Hardware: ...* - Versione dell'hardware utilizzato
- *Software: ...* - Versione del software utilizzato
- *Banca dati di navigazione: ...* - Versione dei dati di navigazione
- *Codec media: ...* - Versione dei codec media
- **Aggiornamento del software** - Aggiornamento del software (ad es. Bluetooth® o loghi emittenti)

Per informazioni sugli aggiornamenti disponibili del software contattare un partner ŠKODA o consultare le seguenti pagine Internet ŠKODA.

http://infotainment.skoda-auto.com

Radio

Utilizzo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale 18
Scelta della banda di frequenza radio 18
Elenco delle stazioni disponibili 19
Ricerca e selezione delle stazioni disponibili 19
Memorizzazione stazioni radio preferite 20
Loghi emittenti 20
Notiziari sul traffico TP 20
Testo radio e presentazione immagini DAB 21

Il dispositivo consente la ricezione radio analogica delle bande di frequenza FM e AM, nonché la ricezione radio digitale DAB.

! ATTENZIONE

- Nei veicoli con antenne a vetro, non dotare i vetri di pellicole o adesivi rivestiti in metallo in quanto ciò può causare disturbi nella ricezione.
- Parcheggi sotterranei, tunnel, edifici di molti piani o rilievi montuosi possono disturbare la ricezione dei segnali radio, fino alla loro completa scomparsa.

Menu principale

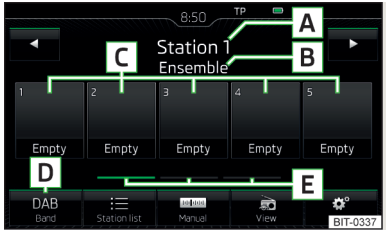

Fig. 6
Visualizzazione del menu principale DAB

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 18.

Visualizzazione menu principale

› Premere il tasto RADIO.

Menu principale - Informazioni e tasti funzione » fig. 6

A La stazione selezionata (denominazione o frequenza)
B Testo radio (AM, FM) / denominazione del gruppo (DAB)
C Tasti stazione per le stazioni preferite
D Scelta della banda di frequenza radio (FM / AM / DAB)
E Scelta del gruppo di memoria delle stazioni preferite
◁ ▷ Cambio stazione
Elenco delle stazioni disponibili
Ricerca stazioni manuale/semiautomatica
Visualizzazione testo radio e presentazione immagini (DAB)
Impostazioni del menu **Radio**

Simboli informativi nella riga di stato

Simbolo	Significato
TP	Stazione che trasmette notiziari sul traffico
no TP	Non è disponibile il segnale per le informazioni sul traffico oppure la stazione scelta non trasmette notiziari sul traffico
RDS OFF	La funzione RDS è disinserita (FM)
AF OFF	La funzione Frequenza alternativa (AF) è disinserita (FM)
	Il segnale non è disponibile (DAB)

Se avviene un continuo cambio di un nome della stazione visualizzata, esiste la possibilità di fissare il testo attuale, tenendo premuto un dito sullo schermo nel campo del nome della stazione. Il nome della stazione viene visualizzato completamente, tenendo di nuovo premuto un dito nel campo del nome della stazione.

Scelta della banda di frequenza radio

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 18.

› Premere più volte il tasto RADIO.

oppure

› Premere il tasto funzione D » fig. 6 *a pagina 18* e selezionare la banda desiderata.

Elenco delle stazioni disponibili

Fig. 7 **Esempio di elenco delle stazioni disponibili: FM / DAB**

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 18.

Nell' **elenco delle stazioni disponibili** vi sono le stazioni della banda di frequenza radio attualmente selezionata.

Visualizzazione dell'elenco delle stazioni disponibili
› Nel menu **Radio** premere il tasto funzione ☰.

Aggiornamento dell'elenco delle stazioni
Nella banda FM, l'elenco delle stazioni si aggiorna di continuo, automaticamente.

Nelle bande AM e DAB, occorre eseguire un aggiornamento manuale premendo il tasto funzione ↻ » fig. 7.

Simboli informativi

Simbolo	Significato
☆	Stazione che è memorizzata in un tasto stazione
▶	Stazione attualmente riprodotta
TP	Stazione che trasmette notiziari sul traffico
Pop (ad es.)	Tipo di programma trasmesso (FM)
R2 (ad es.)	Tipo di trasmissione regionale (FM)
	La ricezione della stazione non è disponibile (DAB)
	La ricezione della stazione non è sicura (DAB)
	Stazioni con trasmissione di immagini (DAB)

Ordinamento delle stazioni nell'elenco stazioni (FM)
Le stazioni nella banda FM possono essere ordinate tramite il tasto funzione A » fig. 7.

› **Alfabeto** - ordinamento alfabetico in base al nome della stazione
› **Gruppo** - ordinamento secondo identificazione del programma trasmesso
› **Genere** - Ordinamento per gruppi delle stazioni secondo il genere (visibile con funzioni RDS e AF attive » pagina 21, *Impostazioni ampliate (FM)*)

Ricerca e selezione delle stazioni disponibili

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 18.

Ricerca manuale stazione
› Nel menu **Radio** premere il tasto funzione ⏭.

Si visualizza la scala dell'attuale banda di frequenza radio.

Impostare la stazione desiderata (AM, FM) / il gruppo desiderato (DAB) in uno dei seguenti modi.

› Premere il tasto funzione ◁ oppure ▷ nell'area superiore dello schermo (passaggio alla stazione / al gruppo successivi disponibili).
› Premere il tasto funzione < oppure > nell'area inferiore dello schermo e impostare il valore desiderato della banda di frequenza radio.
› Ruotare il regolatore ⊙.
› Toccando con le dita muovere il cursore lungo la scala.

Chiudere il menu per la ricerca manuale premendo il regolatore ⊙.

Selezione della stazione dall'elenco delle stazioni disponibili
› Nel menu **Radio** premere il tasto funzione ◁ oppure ▷ nell'area superiore dello schermo.

oppure

› Nel menu **Radio** premere il tasto funzione ☰ - si apre l'elenco delle stazioni disponibili.
› Selezionare la stazione desiderata.

Riproduzione delle stazioni disponibili (Scan)
› Nel menu **Radio** azionare il regolatore ⊙.

Si avvia la ricerca.

La funzione riproduce una dopo l'altra tutte le stazioni disponibili per alcuni secondi ciascuna.

Premendo il regolatore ⊙ si arresta la ricerca e la stazione attuale resta impostata.

Memorizzazione stazioni radio preferite

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 18.

Per ogni banda radio sono disponibili 15 tasti stazione per la memorizzazione delle stazioni preferite. Questi tasti stazione sono suddivisi in tre gruppi di memoria.

Una stazione può essere memorizzata nella memoria del dispositivo in uno dei seguenti modi.

Memorizzazione di una stazione dal menu Radio

› Nel menu **Radio** selezionare una stazione e tenere premuto il tasto stazione C » fig. 6 *a pagina 18*, fino all'emissione di un segnale acustico.

Se nella posizione desiderata era già memorizzata una stazione, questa viene sostituita dalla stazione attualmente impostata.

Memorizzazione di una stazione dall'elenco delle stazioni

› Tenere premuto il tasto funzione della stazione desiderata nell'elenco delle stazioni disponibili » pagina 19.

Saranno visualizzati i seguenti tasti stazione.

› Premere il tasto stazione.

Loghi emittenti

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 18.

Nella memoria del dispositivo sono memorizzati i loghi emittenti che vengono assegnati automaticamente dal dispositivo ai tasti stazione durante la memorizzazione delle stazioni.

Disattivazione/attivazione della memorizzazione automatica di un logo emittente (FM / DAB)

› Nel menu **Radio** premere il tasto funzione ⚙ → **Impostazioni ampliate**.
› Attivare o disattivare la voce di menu **Memorizz. automatica loghi emittenti** » pagina 21, *Impostazioni ampliate (FM)* oppure » pagina 22, *Impostazioni ampliate (DAB)*.

Assegnazione manuale logo emittente

Alla stazione preferita può essere assegnata un logo manualmente.

› Nel menu **Radio** premere il tasto funzione ⚙ → **Loghi emittenti**.

Sarà visualizzato un menu con i tasti stazione per le stazioni.

› Premere il tasto stazione per la stazione alla quale si desidera assegnare un logo.

Sarà visualizzato un menu con i supporti dati (scheda SD, USB).

› Occorre selezionare nel rispettivo supporto dati il logo desiderato.

Eliminazione del logo emittente

› Nel menu **Radio** premere il tasto funzione ⚙ → **Loghi emittenti**.

Sarà visualizzato un menu con i tasti stazione per le stazioni.

› Premere il tasto stazione per la stazione dalla quale si desidera rimuovere un logo.

i Avvertenza

- Sono supportati i seguenti formati d'immagine: jpg, gif, png, bmp.
- Consigliamo una risoluzione dell'immagine fino a 500x500 pixel.

Notiziari sul traffico TP

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 18.

Questa funzione consente la ricezione di messaggi sul traffico.

Attivazione/disattivazione della ricezione di notiziari sul traffico

› Nel menu **Radio** premere il tasto funzione ⚙.
› Attivare o disattivare la voce di menu **Notiziari sul traffico (TP)**.

Attuali messaggi sul traffico

Durante un comunicato sul traffico viene visualizzato il seguente menu.

› **Annulla** - Interruzione del messaggio sul traffico attuale, la funzione TP resta attiva
› **Disattivazione** - Interruzione dell'attuale messaggio sul traffico e disattivazione della funzione TP

Avvertenza

- Se la stazione attualmente impostata non emette messaggi sul traffico o il relativo segnale non è disponibile, il dispositivo cerca automaticamente in sottofondo un'altra stazione che trasmette notiziari sul traffico.
- Durante la riproduzione nel menu **Media** o di una stazione nella banda di frequenza radio AM, viene ricevuto il notiziario sul traffico dalla stazione radio selezionata per ultima nella banda di frequenza radio FM.

Testo radio e presentazione immagini DAB

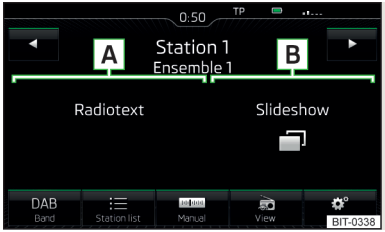

Fig. 8
Informazioni sulla stazione

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 18.

La ricezione radio DAB consente la trasmissione di più stazioni in un gruppo (ensemble) su una sola frequenza. Inoltre ciò consente la trasmissione di dati e informazioni aggiuntivi.

È possibile impostare sullo schermo le varianti di visualizzazione per queste informazioni.

› Nel menu **Radio** premere il tasto funzione nel campo **DAB**.

- **E. in memoria** - Visualizzazione del menu principale DAB
- **Info emittente**- Visualizzazione di informazioni sulla stazione DAB, del testo di accompagnamento (testo radio) A e della presentazione di immagini B » fig. 8
- **Testo radio** - Solo una visualizzazione del testo di accompagnamento a schermo intero
- **Slideshow** - Solo una rappresentazione della presentazione immagini a schermo intero (non si applica quando la stazione emette solo un logo)

Impostazioni

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Impostazioni 21
Impostazioni ampliate (FM) 21
Impostazioni ampliate (DAB) 22

Le impostazioni di base delle funzioni del menu **Radio** sono uguali per tutte le bande di frequenza radio.

Impostazioni

› Nel menu **Radio** premere il tasto funzione .

- **Suono** - Impostazioni del suono
- **Scan** - Ricerca automatica di tutte le stazioni disponibili nella banda di frequenza attuale per circa 5 secondi ciascuna
- **Tasti direzionali:**- Impostazione della funzione di cambio della stazione (tasti funzione ◁ ▷)
  - **E. in memoria** - Passaggio tra le stazioni memorizzate nei tasti stazione
  - **Elenco emittenti** - Passaggio tra tutte le stazioni disponibili nella gamma di frequenza radio selezionata
- **Notiziari sul traffico (TP)** - Attivazione/disattivazione della ricezione di notiziari sul traffico
- **Cancella memoria** - Cancellazione dei tasti stazione
- **Loghi emittenti** - Assegnazione/rimozione manuale dei loghi emittenti
- **Testo radio** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione del testo radio (per FM e DAB)
- **Impostazioni ampliate** - Ulteriori impostazioni diverse a seconda della banda di frequenza radio selezionata (per FM e DAB)

Impostazioni ampliate (FM)

› Nel menu **Radio** selezionare la banda FM e premere il tasto funzione → **Impostazioni ampliate**.

- **Memorizz. automatica loghi emittenti** - Memorizzazione automatica dei loghi emittenti
- **Regione logo emitten.** - Precisazione della regione del logo emittente

- **Cambio di frequenza automatico (AF)**- Attivazione/disattivazione della ricerca di frequenze alternative della stazione attualmente riprodotta
- **Radio Data System (RDS)** - Attivazione/disattivazione della funzione RDS (ricezione di informazioni aggiuntive della stazione)
- **RDS locale:** - Attivazione/disattivazione della selezione automatica di stazioni collegate a livello regionale
  - **Fisso** - Viene mantenuta sempre la stazione regionale selezionata. In caso di perdita del segnale, sarà necessario impostare manualmente un'altra stazione locale.
  - **Automatico** - Selezione automatica della stazione con la migliore ricezione momentanea. In caso di perdita del segnale nella regione indicata, sarà impostata automaticamente un'altra regione disponibile.

Impostazioni ampliate (DAB)

› Nel menu **Radio** selezionare la banda DAB e premere il tasto funzione ⚙ → **Impostazioni ampliate**.

- **Memorizz. automatica loghi emittenti** - Memorizzazione automatica dei loghi emittenti
- **Comunicati sul traffico DAB**- Attivazione/disattivazione dei comunicati sul traffico DAB
- **Altri comunicati DAB** - Attivazione/disattivazione di altri comunicati (ad es. avvisi, meteo regionale, servizi sportivi, informazioni finanziarie)
- **DAB - Ottimizzazione automatica DAB** - Attivazione/disattivazione dell'ottimizzazione automatica DAB su un'altra frequenza o in altri gruppi di emittenti
- **Passaggio automatico DAB - FM** - Attivazione/disattivazione della commutazione automatica da DAB alla banda di frequenza radio FM quando si perde il segnale DAB
- **Banda L** - Attivazione/disattivazione della disponibilità della banda L

Ottimizzazione automatica DAB
Se una stazione DAB è parte di più gruppi di stazioni e l'attuale gruppo di stazioni non è disponibile su nessun'altra frequenza, in caso di cattiva ricezione del segnale si avvierà automaticamente la ricerca della stessa stazione in un altro gruppo di stazioni.

Passaggio automatico DAB - FM
In caso di cattiva ricezione DAB, il dispositivo tenta di trovare una stazione FM.

Quando la stazione viene ricevuta nella banda FM, compare la visualizzazione (**FM**) dietro al nome della stazione. Quando viene nuovamente ricevuta la corrispondente stazione DAB, la visualizzazione (**FM**) scompare.

Se, in presenza di cattiva ricezione, una stazione DAB non può essere trovata nemmeno nella banda di frequenze FM, viene disattivato l'audio del dispositivo.

Banda L
Per la ricezione radio DAB si utilizzano, in vari paesi, diverse bande di frequenza radio. In alcuni paesi la ricezione radio DAB è disponibile solo all'interno della cosiddetta banda L.

Se nel paese in questione non si ha alcuna ricezione radio DAB nella banda L, si consiglia di disattivare la banda L. In questo modo il processo di ricerca delle stazioni avviene più rapidamente.

Media

Utilizzo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale 23
Selezione di una sorgente audio 23
Riproduzione 24
Elenco delle cartelle/brani 24
Banca dati multimedia 25
Impostazioni 25

Il dispositivo consente di riprodurre file audio di vari supporti dati e dispositivi collegati (di seguito denominati solo "sorgenti audio").

Menu principale

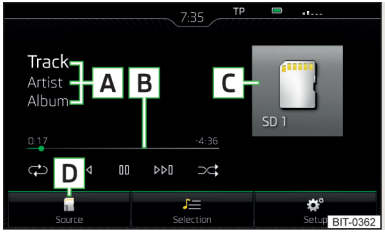

Fig. 9
Media: Menu principale

Visualizzazione menu principale

› Premere il tasto MEDIA.

Menu principale - Informazioni e tasti funzione » fig. 9

- A Informazioni sul brano riprodotto
- B Asse temporale della riproduzione con un cursore
- C Sorgente audio selezionata / visualizzazione dell'immagine della copertina dell'album
- D Selezione della sorgente audio

In funzione del tipo di sorgente audio:
- › Elenco delle cartelle/brani
- › Banca dati multimedia

Impostazioni del menu **Media**

Avvertenza

▪ Le informazioni sul brano riprodotto vengono visualizzate sullo schermo se queste sono memorizzate come cosiddetto tag ID3 sulla sorgente audio. Se non è disponibile alcun tag ID3, sarà visualizzato solo il nome del brano.
▪ In caso di brani con bitrate variabile (VBR), è possibile che il tempo di riproduzione restante visualizzato non corrisponda a quello effettivo.

Selezione di una sorgente audio

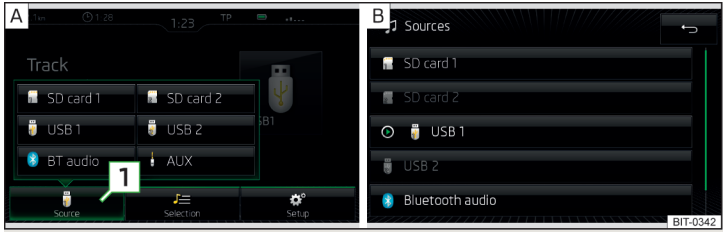

Fig. 10 **Esempi di visualizzazione della selezione della sorgente audio**

› Premere ripetutamente il tasto MEDIA, il dispositivo passa tra le sorgenti audio disponibili.

oppure

› Premere il tasto MEDIA → 1 » fig. 10 - A e selezionare la sorgente audio desiderata.

oppure

› Nell'elenco delle cartelle/brani o nella banca dati multimedia premere il tasto funzione e selezionare la sorgente audio desiderata » fig. 10 - B.

Sorgenti audio

- **Scheda SD** - Scheda SD inserita
- **USB** - Sorgente audio collegata all'ingresso USB
- **Audio BT** - Dispositivo Bluetooth® accoppiato
- **AUX** - Sorgente audio collegata all'ingresso AUX

Riproduzione

Il dispositivo riproduce il contenuto della sorgente audio collegata in base al nome della cartella e del brano in ordine alfabetico.

Tipi di utilizzo

Funzione	Operazione
Riproduzione/Pausa	Pressione di ▷/▯▯
Riproduzione del brano attuale dall'inizio	Pressione di ⏮ (dopo circa 3 secondi dall'avvio della riproduzione del brano)
	Movimento del dito verso destra nell'area dello schermo A » fig. 9 *a pagina 23* (dopo 3 secondi dall'avvio della riproduzione del brano)
Riavvolgimento veloce all'interno del brano	Pressione prolungata di ⏮
Avanzamento veloce all'interno del brano	Pressione prolungata di ⏭
Riproduzione del brano precedente	Pressione di ⏮ (entro 3 secondi dall'avvio della riproduzione del brano)
	Movimento del dito verso destra nell'area dello schermo A » fig. 9 *a pagina 23* (entro 3 secondi dall'avvio della riproduzione del brano)
Riproduzione del brano successivo	Pressione di ⏭
	Movimento del dito verso sinistra nel campo dello schermo A » fig. 9 *a pagina 23*
Attivazione/disattivazione della riproduzione casuale dell'album/della cartella attuali	Pressione di ⤮
Attivazione/disattivazione della riproduzione ripetuta dell'album/della cartella attuali	Pressione di ⟲
Attivazione/disattivazione della riproduzione ripetuta del brano attuale	Pressione di ⟲

È possibile muoversi all'interno del brano toccando con il dito l'asse temporale B » fig. 9 *a pagina 23*.

Elenco delle cartelle/brani

Fig. 11
Elenco delle cartelle/brani

Visualizzazione dell'elenco

› Premere il tasto MEDIA → ♪≡.

Il contenuto di una sorgente audio viene rappresentata in ordine alfabetico nell'elenco delle cartelle/brani.

Elenco delle cartelle/brani - Informazioni e tasti funzione

A	Sorgente audio selezionata / cartella della sorgente audio (il movimento all'interno della cartella avviene premendo il tasto funzione della cartella)
B	Opzioni per la riproduzione della cartella/del brano
C	Visualizzazione della banca dati multimedia (disponibile solo per la visualizzazione della directory principale della sorgente)
♫	Selezione della sorgente audio
🗀	Cartella
🗋	Playlist
▷ / ⏸	Brano attualmente riprodotto / riproduzione del brano arrestata
♫	Il brano non può essere riprodotto (premendo il tasto funzione viene visualizzata la causa).

Avvertenza

- Con oltre 1000 brani nella cartella saranno visualizzati solo i 1000 brani con la data di creazione più vecchia.
- La velocità di lettura dell'elenco delle cartelle/brani dipende dalla velocità di collegamento e dal volume di dati.

Banca dati multimedia

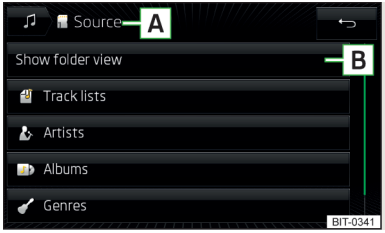

Fig. 12
Banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia i brani sono ordinati in singole categorie.

Visualizzazione della banca dati multimedia
› Premere il tasto MEDIA → ♪≡.

oppure

› Premere il tasto MEDIA → ♪≡ → C » fig. 11 *a pagina 24*.

Banca dati multimedia - Informazioni e tasti funzione » fig. 12

A Sorgente audio selezionata / categoria selezionata / cartella della sorgente audio (il movimento all'interno della cartella avviene premendo il tasto funzione della cartella)

B Visualizzazione dell'elenco delle cartelle/dei brani (disponibile solo per la visualizzazione dell'intero contenuto delle sorgenti - directory delle sorgenti)

♪ Selezione della sorgente audio

Ordine in base al nome dell'elenco dei brani

Ordine in base al nome degli interpreti

Ordine in base al nome degli album

Ordine in base al nome dei brani

Ordine in base al nome dei podcast

Ordine in base al tipo di genere

Ordine in base al nome dei compositori

Ordine in base al nome degli audiolibri

Per la riproduzione occorre selezionare la categoria e quindi il brano.

Impostazioni

› Premere il tasto MEDIA → ⚙.

- **Suono** - Impostazioni del suono
- **Mix/Ripeti incluse sottocartelle** - Attivazione/disattivazione della riproduzione del brano **incluse sottocartelle**
- **Bluetooth** - Impostazioni della funzione Bluetooth®
- **Rimozione sicura:** - rimozione sicura della sorgente audio
- **Notiziari sul traffico (TP)** - Attivazione/disattivazione della ricezione di notiziari sul traffico
- **Dispositivo AUX esterno** - Attivazione/disattivazione dell'ingresso AUX

Sorgenti audio

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Scheda SD 26
Ingresso USB 26
Lettore Bluetooth® 27
Ingresso AUX 27
Formati dei file e sorgenti audio supportati 28

Il dispositivo consente di riprodurre file audio in vari formati e di eseguire il collegamento a diversi tipi di sorgenti audio » pagina 28.

ATTENZIONE

- In nessun caso riporre le sorgenti audio in prossimità degli airbag. In caso di attivazione degli airbag, potrebbero essere proiettate nell'abitacolo e ferire i passeggeri.
- Non poggiare le sorgenti audio sulla plancia, non tenerle in mano o sulle ginocchia. In caso di manovre improvvise potrebbero essere proiettate nell'abitacolo e ferire i passeggeri.
- Sistemare sempre il cavo di collegamento della sorgente audio in modo tale che durante la marcia questo non sia in nessun modo di ostacolo.

ATTENZIONE

Non salvare dati importanti sulle sorgenti audio collegate. ŠKODA declina qualsiasi responsabilità per file o sorgenti audio collegati andati persi o danneggiati.

Scheda SD

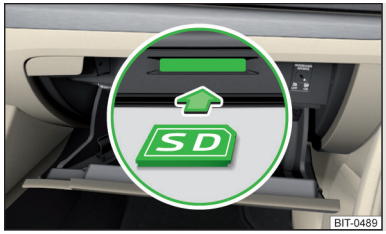

Fig. 13
Inserimento della scheda SD (non vale per il modello Fabia)

Fig. 14
Inserimento della scheda SD (vale per il modello Fabia)

Leggere e rispettare dapprima ! e ! a pagina 25.

L'alloggiamento della scheda SD si trova in un modulo esterno nello scomparto per i guanti sul lato del passeggero.

Inserimento della scheda SD (non vale per il modello Fabia)
› Inserire la scheda SD nell'apposito alloggiamento (con l'angolo smussato verso destra) fino allo "scatto" nella sede.
› Avviare nel menu **Media** la riproduzione dalla scheda SD collegata.

Inserimento della scheda SD (vale per il modello Fabia)
› Inserire la scheda di memoria SD nell'apposito alloggiamento, con l'angolo smussato in basso (veicoli con guida a sinistra), fino allo "scatto" nella sede.
› Avviare nel menu **Media** la riproduzione dalla scheda SD collegata.

Rimozione della scheda SD
› Nel menu **Media** premere il tasto ⚙ → **Rimozione sicura:** e selezionare la scheda SD desiderata.
› Premere sulla scheda SD inserita.

La scheda SD "scatta" in posizione di prelievo.

! ATTENZIONE
Se si utilizzano schede SD con adattatore, la scheda SD può, durante la marcia, cadere dall'adattatore a causa delle vibrazioni del veicolo.

Ingresso USB

Fig. 15
Ingresso USB

Leggere e rispettare dapprima ! e ! a pagina 25.

L'ingresso USB si trova nella console centrale ed è contrassegnata dal simbolo ⇢. Esatta ubicazione dell'ingresso » *Istruzioni per l'uso del veicolo*.

All'ingresso USB è possibile collegare una sorgente audio direttamente o mediante un cavo di collegamento.

Riproduzione dalla sorgente audio USB
› Inserire la sorgente audio USB nel rispettivo ingresso.
› Avviare nel menu **Media** la riproduzione dalla scheda sorgente audio USB collegata.

Se è collegato un dispositivo Apple come lettore Bluetooth® e questo viene collegato all'ingresso USB, la riproduzione tramite Bluetooth® si interrompe.

Se la sorgente audio passa da lettore Bluetooth® a USB, ha luogo un'interruzione automatica del collegamento Bluetooth®. Viene visualizzato il seguente messaggio di avvertenza sullo schermo **Audio Bluetooth (A2DP) ... Connessione annullata.**

Scollegamento di una sorgente audio USB
› Nel menu **Media** premere il tasto ⚙ → **Rimozione sicura:** e selezionare la sorgente USB desiderata.
› Estrarre la sorgente audio dal corrispondente ingresso USB.

Caricamento di una sorgente audio USB
Con il dispositivo acceso, una volta collegata la sorgente audio USB, il relativo processo di carica si avvia automaticamente (vale per le sorgenti audio per i quali il processo di carica è possibile tramite un connettore USB).

Alcune sorgenti audio collegate possono non riconoscere l'attività di ricarica in corso.

ATTENZIONE
I cavi di prolunga USB o i riduttori possono compromettere il funzionamento della sorgente audio collegata.

Avvertenza
Si consiglia di utilizzare i cavi di collegamento della gamma di accessori originali ŠKODA.

Lettore Bluetooth®

Leggere e rispettare dapprima e a pagina 25.

Il dispositivo consente di riprodurre file audio da un lettore Bluetooth® collegato grazie al profilo audio A2DP e AVRCP.

Collegamento del lettore Bluetooth®
› Collegare il lettore al dispositivo - seguire le stesse istruzioni per l'accoppiamento del dispositivo ad un telefono » pagina 33.
› Selezionare la sorgente audio **Audio BT** » pagina 23, *Selezione di una sorgente audio* e selezionare il lettore desiderato.

Scollegamento del lettore Bluetooth®
› Terminare il collegamento nell'elenco dei dispositivi accoppiati » pagina 34.

Se è collegato un dispositivo Apple come lettore Bluetooth® e questo viene collegato all'ingresso USB, la riproduzione tramite Bluetooth® si interrompe.

Se la sorgente audio passa da lettore Bluetooth® a USB, ha luogo un'interruzione automatica del collegamento Bluetooth®. Viene visualizzato il seguente messaggio di avvertenza sullo schermo **Audio Bluetooth (A2DP) ... Connessione annullata.**

Se si desidera sostituire un telefono collegato al dispositivo come lettore audio, sullo schermo compare il seguente messaggio.

Sono collegati già 2 dispositivi. Per poter collegare ... scollegarne almeno uno.

Terminare il collegamento al telefono da sostituire e ripetere la procedura di accoppiamento » pagina 34, *Gestione dei dispositivi accoppiati*.

Avvertenza
Se al dispositivo è collegato un dispositivo tramite Apple CarPlay, non è possibile instaurare un collegamento tramite Bluetooth®.

Ingresso AUX

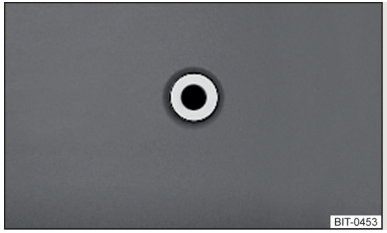

Fig. 16
Ingresso AUX

Leggere e rispettare dapprima e a pagina 25.

L'ingresso AUX si trova nella console centrale anteriore ed è contrassegnato con la scritta **AUX**. Esatta ubicazione dell'ingresso » *Istruzioni per l'uso del veicolo*.

Collegamento di una sorgente audio AUX
› Inserire il connettore della sorgente audio USB nel rispettivo alloggiamento.
› Selezionare la sorgente audio **AUX** » pagina 23, *Selezione di una sorgente audio*.
› Avviare la riproduzione dalla sorgente audio collegata.

Scollegamento di una sorgente audio AUX
› Estrarre il connettore della sorgente audio.

ATTENZIONE
- L'ingresso AUX può essere utilizzato soltanto per i dispositivi audio!
- Se un ingresso audio dotato di adattatore per l'alimentazione esterna è collegato all'ingresso AUX, può accadere che il suono venga disturbato.

Avvertenza
- Per l'ingresso AUX viene utilizzata una spina jack da 3,5 mm (jack stereo).
- Si consiglia di utilizzare i cavi di collegamento della gamma di accessori originali ŠKODA.

Formati dei file e sorgenti audio supportati

Leggere e rispettare dapprima ! e ! a pagina 25.

Sorgenti audio supportate

Sorgente	Interfaccia	Tipo	Specifiche	Sistema file
Scheda SD	Lettore SD	Dimensioni standard	SD; SDHC; SDXC	FAT16 VFAT FAT32 exFAT NTFS
Dispositivi USB	USB 1.x; 2.x e 3.x o superiore con supporto di USB 2.x	MSC	Chiavetta USB; HDD (senza software specifico); Dispositivi USB che supportano la modalità MSC	
		MTP	Dispositivi con il sistema operativo Android o Windows mobile (telefono cellulare, tablet)	
		Apple	Dispositivi con sistema operativo iOS (iPhone, iPod, iPad)	

Formati file audio supportati

Tipo di codec (formati file)	Suffisso dei file	Bitrate max.	Frequenza di campionamento max.	Multicanali[a)]	Playlist
Windows Media Audio 9 e 10 (Layer-3)	wma	384 kbit/s	96 kHz	No	m3u pls wpl m3u8 asx
WAV	wav	In base al formato (ca. 1,5 Mbit/s)	48 kHz		
MPEG-1; 2 e 2,5	mp3	320 kbit/s			
MPEG-2 e 4	aac; mp4; m4a			Sì	
FLAC; OGG-Vorbis	flac; ogg	In base al formato (ca. 5,5 Mbit/s)			

[a)] Vale per il sistema audio CANTON.

Le sorgenti audio suddivise in aree tramite lo standard GPT (GUID Partition Table) non vengono supportate dal dispositivo.

I file protetti con procedimento **DRM** non sono supportati dal dispositivo.

Immagini

Visualizzatore di immagini

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale 29
Selezione della sorgente dell'immagine 29
Utilizzo 29
Immagine con coordinate GPS (Amundsen) 30
Sorgenti immagine e formati file supportati 30
Impostazioni 30

Avvertenza

La visualizzazione delle immagini sullo schermo del dispositivo non viene supportata dai dispositivi Apple collegati.

Menu principale

Fig. 17
Immagini: Menu principale

Visualizzazione menu principale

› Premere il tasto MENU → .

Menu principale - Informazioni e tasti funzione

A Selezione della sorgente dell'immagine
Selezione delle immagini o della cartella dall'elenco
Visualizzazione dell'immagine precedente
▷ Attivazione di Slideshow
Disattivazione di Slideshow
Visualizzazione dell'immagine successiva
Impostazioni dell'immagine
Rotazione dell'immagine di 90° verso sinistra
Rotazione dell'immagine di 90° verso destra
Raffigurazione della dimensione dell'immagine di partenza (mantenendo il formato dell'immagine)
Guida a destinazione verso le coordinate GPS (Amundsen; la visualizzazione avviene solo se l'immagine contiene le coordinate GPS)

Selezione della sorgente dell'immagine

› Premere il tasto MENU → → A » fig. 17 *a pagina 29* e selezionare la sorgente dati.

Sorgenti dell'immagine

Scheda SD - Scheda SD inserita
USB - Sorgente dati collegata all'ingresso USB

Se la sorgente non contiene immagini del formato supportato, sullo schermo compare il seguente messaggio **Selezionare una sorgente con file di immagini.**

Utilizzo

Funzione	Operazione
Passaggio all'immagine successiva	Movimento del dito sullo schermo verso sinistra (con visualizzazione iniziale)
	Pressione di ▷▷|
Passaggio all'immagine precedente	Movimento del dito sullo schermo verso destra (con visualizzazione iniziale)
	Pressione di |◁◁
Ingrandimento della visualizzazione	Sfiorare lo schermo con due dita e allargarle
	Rotazione del regolatore ⊙ verso destra
Riduzione della visualizzazione	Sfiorare lo schermo con due dita e avvicinarle
	Rotazione del regolatore ⊙ verso sinistra
Spostamento dell'immagine con la visualizzazione ingrandita	Movimento del dito sullo schermo nella direzione desiderata

Funzione	Operazione
Rotazione di 90°	Sfioramento dello schermo con due dita e spostamento in senso orario e antiorario (solo con la visualizzazione iniziale)
	Pressione di ↻ o ↺
Zoom max.	Picchiettare due volte sullo schermo
Raffigurazione della dimensione dell'immagine di partenza (mantenendo il formato dell'immagine)	Picchiettare di nuovo due volte sullo schermo
	Pressione del regolatore ⊙

Se, visualizzando la cartella, si raggiunge la prima o l'ultima immagine, sullo schermo compare il messaggio **Raggiunto inizio/fine cartella.** La visualizzazione prosegue dall'inizio o dalla fine.

Immagine con coordinate GPS (Amundsen)

Il dispositivo consente la guida a destinazione alle coordinate GPS memorizzate nell'immagine.

› Nel menu **Immagini** aprire nella sorgente collegata un'immagine con le coordinate GPS.
› Premere il tasto funzione 🏁, si apre un menu con l'opzione che avvia la guida a destinazione.

Un'immagine con le coordinate GPS può essere creata e importata nell'applicazione "MyDestination". Per maggiori informazioni consultare le pagine Internet ŠKODA **http://infotainment.skoda-auto.com**.

Sorgenti immagine e formati file supportati

Sorgenti immagini supportate

Sorgente	Tipo	Specifiche	Sistema file
Scheda SD	Dimensioni standard	SD; SDHC; SDXC	FAT16 VFAT FAT32 exFAT NTFS
Dispositivi USB	Chiavetta USB; HDD (senza software specifico)	USB 1.x; 2.x e 3.x o superiore con supporto di USB 2.x	

Formati di file supportati

Tipo di codec (formati file)	Suffisso dei file	Risoluzione max. (megapixel)
BMP	bmp	4
JP(E)G	jpg; jpeg	4; 64
GIF	gif	4
PNG	png	4

Avvertenza

- La dimensione immagine max. supportata è di 20 MB.
- Le sorgenti delle immagini suddivise in aree tramite lo standard GPT (GUID Partition Table) non vengono supportate dal dispositivo.

Impostazioni

› Nel menu **Immagini** premere il tasto funzione ⚙.

- **Visual. immagine:** - Impostazioni della visualizzazione delle immagini
  - **Completa** - Raffigurazione della dimensione massima dell'immagine, mantenendo il formato dell'immagine
  - **Automatico** - Rappresentazione dell'immagine intera
- **Durata immagine:** - Impostazione della durata di visualizzazione nello slideshow
- **Ripeti slide show** - Attivazione/disattivazione della ripetizione della slideshow

Telefono

Informazioni introduttive

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale 31
Impostazioni 31
Problemi con la funzione 32

Questo capitolo si occupa dell'utilizzo di un telefono collegato con il dispositivo tramite Bluetooth®.

In base al profilo Bluetooth® utilizzato sussiste la possibilità di collegare al dispositivo uno o due telefoni contemporaneamente.

Se al dispositivo sono collegati telefoni con più schede SIM, è possibile ricevere telefonate tramite tutte le schede SIM dei telefoni collegati.

Per le telefonate in uscita è possibile, a seconda del tipo di telefono collegato, utilizzare solo la scheda SIM primaria o una delle schede SIM del telefono.

Il dispositivo consente di lavorare con messaggi di testo del telefono principale se questo è supportato dal telefono.

! ATTENZIONE

Rispettare le norme di legge in vigore a livello nazionale per l'utilizzo di telefoni cellulari nei veicoli.

Menu principale

Fig. 18
Telefono: Menu principale

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 31.

› Premere il tasto PHONE.

Menu principale - Informazioni e tasti funzione » fig. 18

A Nome del gestore della rete di telefonia (con roaming attivo compare prima del nome il simbolo ▶)
B Tasti funzione dei contatti preferiti
C Scelta del gruppo di memoria dei contatti preferiti
Visualizzazione dell'elenco dei telefoni accoppiati (nel tasto compare il nome del telefono principale)
Passaggio dal telefono principale a quello supplementare (nel tasto compare il nome del telefono supplementare)
Inserimento del numero di telefono
Visualizzazione dell'elenco dei contatti telefonici
Visualizzazione di un elenco dei messaggi di testo (SMS) (in caso di nuovi messaggi di testo compare vicino al tasto funzione il numero di messaggi)
Visualizzazione dell'elenco chiamate (per le chiamate senza risposta viene visualizzato vicino al tasto funzione il numero delle chiamate senza risposta)
Impostazioni del menu **Telefono**

Informazioni nella riga di stato

Potenza del segnale della rete di servizi telefonici
Stato di carica della batteria del telefono
Chiamata senza risposta
Chiamata in corso
SMS in arrivo

Impostazioni

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 31.

› Premere il tasto PHONE → .

- **Viva voce** - Trasferimento di una chiamata al telefono / ritorno al dispositivo (la voce di menu viene visualizzata durante una telefonata)
- **Selezione telefono** - Ricerca di telefoni disponibili / Elenco dei telefoni accoppiati / Selezione del telefono
  - **Ricerca telefono** - Ricerca di telefoni disponibili
- **Bluetooth** - Impostazioni Bluetooth® » pagina 17

- **Profilo utente** - Impostazioni del profilo utente
  - **Gestione preferiti** - Impostazione dei tasti funzione per i contatti preferiti
  - **Numero mailbox: Inserire qui** - Inserimento del numero telefonico della mailbox
  - **Prefisso:** - Attivazione/disattivazione della possibilità di assegnare un prefisso ad un numero telefonico (dopo l'attivazione di questa funzione viene visualizzato in alcuni menu il tasto funzione per l'aggiunta di un prefisso ad un numero telefonico)
  - **Inserire qui** - Inserimento del prefisso di un numero telefonico (se la funzione **Prefisso:** è attivata)
  - **Ordina in base a:** - Ordinamento dell'elenco dei contatti telefonici
    - **Cognome** - Ordinamento per cognome contatto
    - **Nome** - Ordinamento per nome contatto
  - **Importaz. contatti** - Importazione dei contatti telefonici
  - **Cancellazione altri profili utenti** - Cancellazione di altri profili utenti
  - **Selezione suoneria** - Selezione della suoneria
  - **Si ricorda di non dimenticare il telefono** - Attivazione/disattivazione dell'avvertimento che ricorda di non dimenticare il telefono nel veicolo (se il telefono era collegato al dispositivo)
  - **Visualizzazione immagini per contatti** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione delle immagini assegnate ai contatti

Problemi con la funzione

Leggere e rispettare dapprima a pagina 31.

Dovessero presentarsi problemi con la disponibilità della rete di telefonia mobile o con la funzione Bluetooth®, sullo schermo verrà visualizzato uno dei seguenti messaggi.

Messaggio	Significato
Ricerca rete...	Il telefono ricerca delle reti di telefonia mobile disponibili.
Rete non trov.	Il telefono non ha stabilito alcuna connessione con una rete di telefonia mobile, event. non supporta l'invio di informazioni sullo stato della rete.
Per eseguire la funzione Bluetooth, si deve accendere il quadro.	Inserire l'accensione.
Attivare la funzione Bluetooth.	Attivare la funzione Bluetooth® nel dispositivo.
Telefono non disponibile.	Problema con l'unità Bluetooth® nel dispositivo, rivolgersi a un'officina autorizzata.
Telefono al momento non disponibile. Aggiornamento Bluetooth in corso...	

Accoppiamento e collegamento

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Condizioni per l'accoppiamento 32
Ricerca dei telefoni 33
Accoppiamento - nessun telefono collegato 33
Accoppiamento - un telefono collegato 33
Accoppiamento - due telefoni collegati 33
Accoppiamento dal telefono 34
Conferma dell'accoppiamento 34
Gestione dei dispositivi accoppiati 34

Per collegare un telefono al dispositivo, è necessario accoppiare tra loro i due dispositivi tramite Bluetooth®.

La procedura di accoppiamento dipende dal numero di telefoni già accoppiati.

Il collegamento con un telefono già accoppiato non richiede alcun accoppiamento. Basta cercare il telefono nell'elenco dei telefoni accoppiati e creare il collegamento.

Se al dispositivo è collegato un dispositivo tramite Apple CarPlay, non è possibile instaurare un collegamento tramite Bluetooth®.

Avvertenza

- La portata del collegamento del telefono con il dispositivo è limitata all'abitacolo del veicolo.
- Il numero massimo di telefoni accoppiati è 20. Se si cerca di accoppiare un nuovo telefono dopo il raggiungimento del numero massimo, si eliminerà automaticamente il telefono accoppiato non utilizzato da più tempo.

Condizioni per l'accoppiamento

Il telefono può essere accoppiato con il dispositivo alle seguenti condizioni.

✓ L'accensione è inserita.
✓ La funzione Bluetooth® del dispositivo » pagina 17 e del telefono è attiva.
✓ La visibilità del dispositivo » pagina 17 e del telefono è attiva.
✓ Il telefono si trova nel raggio di portata del segnale Bluetooth® del dispositivo.
✓ Il telefono è compatibile con il dispositivo.
✓ Con il dispositivo non è collegato alcun dispositivo tramite Apple CarPlay.

L'accoppiamento può essere effettuato sia dal dispositivo sia dal telefono.

Il dispositivo può richiedere, durante l'accoppiamento e il collegamento, la conferma dei profili Bluetooth® (ad es. abilitazione dell'importazione contatto, abilitazione dei messaggi di testo o collegamento di un lettore audio e simili). Controllare il display del telefono per confermare le eventuali richieste.

Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni e degli aggiornamenti disponibili per il dispositivo Bluetooth®, consultare le seguenti pagine Internet ŠKODA.

http://infotainment.skoda-auto.com

Ricerca dei telefoni

Il telefono non si trova nell'elenco dei dispositivi accoppiati
Il telefono può essere cercato in uno dei seguenti modi.

› Se al dispositivo non è collegato **alcun** telefono, premere il tasto PHONE → **Ricerca telefono**.
› Se al dispositivo è collegato **un** telefono, premere il tasto PHONE → ᛒ → **Ricerca telefono**.

Si avvia la ricerca dei dispositivi disponibili. All'incirca 30 s dopo compare un elenco dei dispositivi trovati che viene aggiornato fino ad 1 minuto dall'avvio della ricerca.

› Se non si desidera attendere la visualizzazione dell'elenco, premere il tasto funzione **Risultati**.
› Selezionare il telefono desiderato.

Il telefono si trova nell'elenco dei dispositivi accoppiati
Se al dispositivo è collegato un telefono, procedere in uno dei seguenti modi.

› Premere il tasto PHONE → ᛒ e selezionare il telefono desiderato.

oppure

› Premere il tasto PHONE → ⚙ → **Selezione telefono** e selezionare il telefono desiderato.

oppure

› Premere il tasto PHONE → ⚙ → **Bluetooth** → **Dispositivi accoppiati**, selezionare il telefono desiderato e un profilo di collegamento Bluetooth® » pagina 34.

Accoppiamento - nessun telefono collegato

› Premere il tasto PHONE → **Ricerca telefono**.

Si avvia la ricerca dei dispositivi Bluetooth® disponibili.

› Selezionare il telefono desiderato.
› Confermare l'accoppiamento.

Dopo la conferma dell'accoppiamento, il telefono si collega con il dispositivo come telefono principale.

Accoppiamento - un telefono collegato

› Premere il tasto PHONE → ᛒ → **Ricerca telefono**.

Si avvia la ricerca dei dispositivi Bluetooth® disponibili.

› Selezionare il telefono desiderato.

Sullo schermo compare il seguente menu.

- **Annulla** - Annulla l'accoppiamento
- **Sostituisci** - Accoppiamento e sostituzione del telefono principale
- **Aggiungi** - Accoppiamento come telefono supplementare

› Selezionare il tipo di collegamento desiderato.
› Confermare l'accoppiamento.

Dopo la conferma dell'accoppiamento, il telefono si collega con il dispositivo.

Accoppiamento - due telefoni collegati

› Premere il tasto PHONE → ᛒ → **Ricerca telefono**.

Si avvia la ricerca dei dispositivi Bluetooth® disponibili.

› Selezionare il telefono desiderato.

Sullo schermo compare il seguente menu.

- **Annulla** - Annulla l'accoppiamento
- **Telef. princip.** - Sostituzione del telefono principale
- **Telef. suppl.** - Sostituzione del telefono supplementare

› Selezionare il tipo di collegamento desiderato.
› Confermare l'accoppiamento.

Dopo la conferma dell'accoppiamento, il telefono si collega con il dispositivo.

Accoppiamento dal telefono

Durante la procedura di accoppiamento del telefono, rispettare le istruzioni d'uso del telefono.

› Cercare i dispositivi Bluetooth® disponibili nel telefono.
› Selezionare l'unità Bluetooth®.

Il dispositivo viene visualizzato nel telefono da collegare come SKODA BT .....

In corrispondenza della posizione **...** saranno visualizzati gli ultimi quattro simboli del numero di identificazione del veicolo (VIN).

› Confermare la richiesta di accoppiamento.
› Confermare l'accoppiamento » pagina 34, *Conferma dell'accoppiamento*.

Dopo la conferma dell'accoppiamento, il telefono si collega con il dispositivo come indicato di seguito.

Nessun telefono collegato - Il telefono si collega come telefono principale.

Un telefono collegato - Il telefono si collega come telefono supplementare.

Due telefoni collegati - Il telefono viene solamente accoppiato e collegato come lettore audio (con profilo audio libero).

i Avvertenza
È possibile modificare il nome dell'unità Bluetooth® » pagina 17.

Conferma dell'accoppiamento

In funzione del tipo di telefono, la conferma dell'accoppiamento avviene in uno dei seguenti modi.

Conferma durante l'accoppiamento dal dispositivo
Variante 1
› Confermare nel dispositivo e nel telefono entro 30 secondi il codice PIN a 6 cifre sul display del telefono come anche sullo schermo del dispositivo.

Variante 2
› Confermare sul telefono la richiesta di accoppiamento.
› Inserire nel telefono entro 30 sec. il codice PIN a 4 cifre visualizzato sullo schermo del dispositivo[1].

Conferma durante l'accoppiamento dal telefono
Variante 1
› Confermare nel dispositivo la richiesta di accoppiamento.
› Confermare nel dispositivo e nel telefono entro 30 secondi il codice PIN a 6 cifre sul display del telefono come anche sullo schermo del dispositivo.

Variante 2
› Inserire nel telefono il codice PIN a 4 -16 cifre.
› Confermare nel dispositivo la richiesta di accoppiamento.
› Inserire nel dispositivo il codice PIN inserito nel telefono e confermare[1].

Variante 3
› Confermare nel dispositivo la richiesta di accoppiamento.
› Il dispositivo genera un codice PIN a 4 cifre.
› Inserire nel telefono il codice PIN generato dal dispositivo e confermare[1].

Gestione dei dispositivi accoppiati

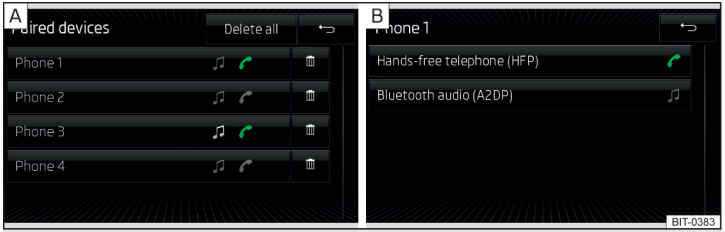

Fig. 19 **Elenco di dispositivi / profili Bluetooth® accoppiati**

Visualizzazione dell'elenco dei dispositivi accoppiati
› Nel menu **Telefono** premere il tasto funzione ⚙ → **Bluetooth** → **Dispositivi accoppiati**.

Nell'elenco visualizzato possono comparire per i singoli dispositivi i seguenti simboli dei profili Bluetooth® » fig. 19 - A.

[1] L'inserimento e la conferma del codice PIN durante la marcia non è possibile.

Simbolo	Colore del simbolo	Funzione
	grigio	Un dispositivo che supporta il collegamento tramite il profilo di configurazione viva voce (HFP).
	verde	Un dispositivo collegato tramite il profilo di configurazione viva voce (HFP).
	grigio	Un dispositivo che supporta il collegamento tramite il profilo audio.
	bianco	Un dispositivo collegato tramite il profilo audio.

Instaurazione del collegamento
› Selezionare il dispositivo desiderato nell'elenco dei dispositivi accoppiati.
› Selezione il profilo desiderato nell'elenco dei profili Bluetooth® » fig. 19 - B.

Il collegamento viene influenzato dal fatto che un altro dispositivo è collegato o meno tramite il profilo desiderato.

Interruzione del collegamento
› Selezionare il dispositivo desiderato nell'elenco dei dispositivi accoppiati.
› Selezione il profilo desiderato nell'elenco dei profili Bluetooth® » fig. 19 - B.
› Premere il tasto funzione **Scollega**.

Cancellazione del dispositivo accoppiato
› Selezionare il dispositivo desiderato nell'elenco dei dispositivi accoppiati.

Cancella tutte - Cancellazione di tutti i dispositivi
- Cancellazione del dispositivo desiderato

› Confermare la cancellazione premendo il tasto funzione **Elimina**.

Avvertenza
È possibile attivare/disattivare il profilo audio Bluetooth® premendo il tasto PHONE → ⚙ → **Bluetooth** → **Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP)**.

Funzioni del telefono

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Inserimento e selezione di un numero telefonico 35
Elenco dei contatti telefonici 36
Gestione dei contatti preferiti 37
Elenco chiamate 37
Conversazione telefonica 38
Conferenza 38

Inserimento e selezione di un numero telefonico

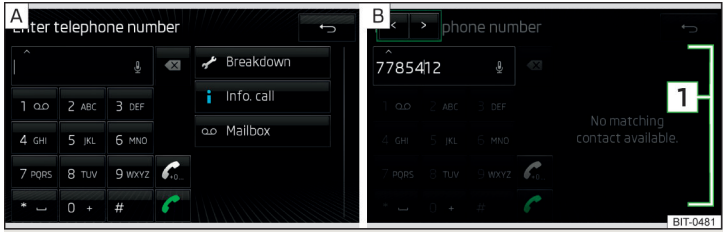

Fig. 20 **Tastiera numerica / Modifica del numero di telefono**

Inserimento e selezione di un numero telefonico
› Nel menu **Telefono** premere il tasto funzione ⠿.
› Inserire il numero telefonico tramite la tastiera numerica » fig. 20 - A.
› Selezionare il numero inserito premendo il tasto funzione ✆ o selezionare il numero inserito con il prefisso premendo il tasto funzione ✆..

Tasti funzione della tastiera numerica
A Riga di inserimento
✆ Inserimento del numero selezionato per ultimo / selezione del numero di telefono inserito
✆.. Inserimento del numero selezionato per ultimo / selezione del numero di telefono inserito con il prefisso
🔧 Selezione del numero guasti in caso di emergenza
ⓘ Selezione del numero informazioni (informazioni relative ai prodotti e ai servizi del marchio ŠKODA)
∞ Selezione del numero di mailbox
🎙 Inserimento di un numero con l'ausilio del sistema di comando vocale

Modifica del numero telefonico inserito
Il numero telefonico inserito può essere ancora modificato prima della selezione premendo uno dei seguenti tasti funzione.

› ⌫ - Cancellazione del numero inserito per ultimo.
› ∧ - Visualizzazione dei tasti funzione < / > per il movimento del cursore nella riga di inserimento » fig. 20 - B.

Prefisso
Se il numero di telefono inserito non ha alcun prefisso, è possibile aggiungerlo davanti al numero inserito premendo il tasto funzione .

Il tasto funzione viene visualizzato solo con la funzione per il prefisso attiva » pagina 31, *Impostazioni*.

Il prefisso può essere utilizzato ad es. per le conversazioni internazionali.

Chiamata guasti e informazioni
La chiamata guasti e informazioni è gratuita. Viene calcolata solo una conversazione telefonica secondo le condizioni tariffarie del proprio gestore della rete di telefonia.

I numeri telefonici sono già impostati in fabbrica. Se si desidera cambiarli, rivolgersi ad un partner di assistenza ŠKODA.

Se non è possibile chiamare un numero guasti o informazioni, rivolgersi a un partner di assistenza ŠKODA.

Ricerca contatti tramite la tastiera numerica
La tastiera numerica può essere anche utilizzata per la ricerca dei contatti.

Se ad esempio vengono digitate le cifre 32, saranno visualizzati oltre alla tastiera numerica nell'area 1 » fig. 20 i contatti con la sequenza di lettere DA, FA, EB, ecc.

Elenco dei contatti telefonici

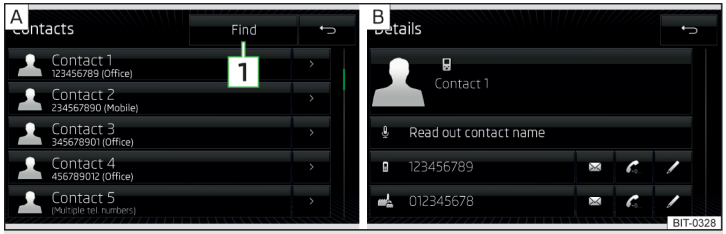

Fig. 21 **Elenco dei contatti telefonici / dettagli dei contatti**

L'elenco dei contatti contiene contatti telefonici del telefono principale.

Visualizzazione dell'elenco
› Nel menu **Telefono** premere il tasto funzione .

Selezione contatto
› Selezionare il contatto desiderato.

Se un contatto telefonico contiene più numeri di telefono, dopo aver selezionato il contatto, sarà visualizzato un menu con i numeri di telefono associati a questo contatto.

› Selezionare il numero telefonico desiderato.

Dettagli del contatto
› Premere nell'elenco dei contatti telefonici il tasto funzione > vicino al contatto desiderato » fig. 21 - A.

Vengono visualizzati i dettagli del contatto » fig. 21 - B.

Nei dettagli del contatto è possibile avviare l'instaurazione del collegamento o selezionare una delle seguenti funzioni.

- Lettura del nome del contatto tramite la voce generata dal dispositivo
- Apertura del menu per l'invio di un messaggio di testo (SMS)
- Avvio del collegamento con il prefisso (il simbolo viene visualizzato solo con la funzione per il prefisso attiva nelle impostazioni)
- Apertura del menu per la modifica del numero telefonico del contatto prima della selezione
- Avvio della guida a destinazione verso l'indirizzo del contatto (Amundsen)

Ricerca contatto nell'elenco contatti
› Premere il tasto funzione **Cerca**.
› Ricercare il contatto.

Importazione dell'elenco
Dopo il primo collegamento del telefono principale e/o della scheda SIM con il dispositivo si avvia l'importazione dei contatti telefonici nella memoria del dispositivo. L'importazione può richiedere anche alcuni minuti.

Nella rubrica telefonica del dispositivo sono a disposizione 2000 posizioni di memoria liberi per i contatti telefonici importati. Ogni contatto può comprendere max. 5 numeri telefonici.

Per i 4 telefoni collegati per ultimo, avviene l'importazione nella memoria del dispositivo di max. 1000 immagini associate ai contatti.

Il numero di contatti importati può essere determinato alla voce di menu **Importaz. contatti** » pagina 31, *Impostazioni*.

Se durante l'importazione si verifica un errore, sullo schermo sarà visualizzato il messaggio **Importazione non riuscita. Riprovare controllando che il dispositivo Bluetooth ... consenta le connessioni.**

Aggiornamento dell'elenco
Al collegamento successivo del telefono con il dispositivo ha luogo un aggiornamento automatico dell'elenco.

L'aggiornamento può anche essere eseguito manualmente come segue.

› Premere il tasto PHONE → ⚙ → **Profilo utente** → **Importaz. contatti**.

Durante l'aggiornamento viene visualizzato il numero dei contatti attualmente importati nella memoria del dispositivo / numero dei contatti nel telefono.

Gestione dei contatti preferiti

Fig. 22
Contatti preferiti

I tasti funzione A » fig. 22 consentono una selezione immediata del numero di telefono del contatto preferito.

Sono disponibili 10 tasti di preselezione in due gruppi di memoria.

Assegnazione del contatto preferito
› Nel menu **Telefono**, premere il tasto funzione libero desiderato A » fig. 22.
› Selezionare il contatto desiderato (o uno dei numeri di contatto).

Modifica del contatto preferito assegnato
› Nel menu **Telefono**, tenere premuto il tasto funzione desiderato A » fig. 22.
› Selezionare il contatto desiderato (o uno dei numeri di contatto).

Cancellazione del contatto preferito
› Premere il tasto PHONE → ⚙ → **Profilo utente** → **Gestione preferiti**.
› Premere il tasto funzione desiderato del contatto preferito e confermare la cancellazione.

Tutti i contatti preferiti possono essere cancellati contemporaneamente premendo il tasto funzione 🗑 **Cancella tutte**.

Elenco chiamate

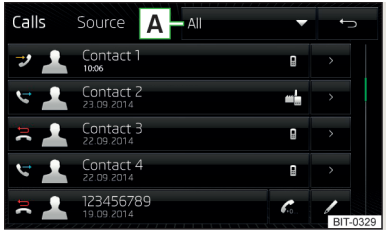

Fig. 23
Elenco chiamate

Visualizzazione dell'elenco
› Nel menu **Telefono** premere il tasto funzione ⇜.

Distinzione dei tipi di chiamate
Nell'elenco chiamate vengono distinti i tipi di chiamate tramite i seguenti simboli » fig. 23.

⇜ Chiamata ricevuta
⇝ Chiamata in uscita
⇜ Chiamata senza risposta

Filtro per la visualizzazione dei tipi di chiamate
Premendo il tasto funzione A » fig. 23 si visualizza il seguente menu.

› **Tutti** - Elenco di tutte le chiamate
› **Senza risposta** - Elenco delle chiamate perse
› **Numeri chiamati** - elenco dei numeri selezionati
› **Ricevute** - Elenco delle chiamate ricevute

Tasti funzione nell'elenco chiamate
Avvio del collegamento
Avvio del collegamento con il prefisso
Modifica del numero telefonico prima della selezione (il numero non è associato ad alcun contatto telefonico)
> Visualizzazione dei dettagli della chiamata

Conversazione telefonica

In base al contesto della conversazione è possibile eseguire le seguenti funzioni.

- Terminare la selezione / Rifiutare la chiamata in ingresso / Terminare la chiamata
- Ricevere la chiamata in ingresso / Tornare alla chiamata in attesa
- Disattivare l'audio
- Ripristinare l'audio
- Mettere in attesa
- Disattivare microfono
- Attivare microfono
- Visualizzare i dettagli di chi chiama (se il contatto è memorizzato nell'elenco)

Commutazione della chiamata al telefono

› Nel menu **Telefono** premere il tasto funzione → **Viva voce** ☑.

Commutazione della chiamata al dispositivo

› Nel menu **Telefono** premere il tasto funzione .

Selezione di tonalità (DTMF)

Durante una chiamata in corso è possibile inviare la selezione di tonalità (DTMF).

› Nel menu **Telefono** premere il tasto funzione e confermare i numeri della selezione di tonalità.

Avvertenza

Se la chiamata in ingresso viene accettata tramite il telefono principale e chi chiama si trova nell'elenco dei contatti importato dal telefono principale, saranno visualizzati i suoi dettagli.

Conferenza

La teleconferenza è una conversazione telefonica di gruppo cui partecipano un min. di tre e un max. di sei partecipanti.

Avviare la conferenza / Chiamare altri partecipanti

› Eseguire una nuova chiamata durante una telefonata o una conferenza.

oppure

› Accettare una nuova chiamata in arrivo premendo il tasto funzione .

› Premere il tasto funzione per avviare la conferenza e/o per far tornare il partecipante alla conferenza.

Conferenza in corso

Durante una conversazione di conferenza in corso, sullo schermo si visualizza la durata della conversazione stessa. È possibile selezionare le seguenti funzioni in funzione del contesto.

- Mantenere la conferenza - Abbandonare temporaneamente la conferenza (questa proseguirà in sottofondo)
- Tornare alla conferenza tenuta in sottofondo
- Disattivare microfono
- Attivare microfono
- Terminare conferenza
- Visualizzare i dettagli della conferenza

Dettagli conferenza

› Premere durante la conferenza in corso il tasto funzione .

Sarà visualizzato un elenco degli altri partecipanti alla conferenza. A seconda del tipo di telefono, possono essere selezionate le seguenti funzioni.

- Visualizzazione dei dettagli dei partecipanti
- Conversazione con un partecipante al di fuori della conferenza
- Terminare la conversazione con un partecipante alla conferenza

Messaggi di testo (SMS)

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale 39
Nuovo messaggio di testo 39
Messaggio di testo ricevuto 40

Menu principale

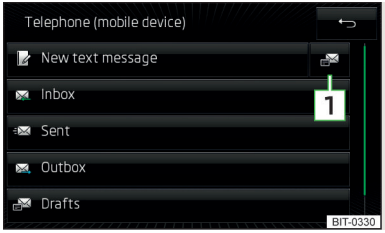

Fig. 24
Menu principale Messaggi di testo

› Nel menu principale **Telefono**, premere il tasto funzione ✉.

Viene visualizzato il menu principale per i messaggi di testo » fig. 24.

1 Apertura di un elenco per le risposte rapide di appositi messaggi brevi (cosiddetti modelli)
Creazione e invio del messaggio
Apertura di un elenco dei messaggi ricevuti
Apertura di un elenco dei messaggi inviati
Apertura di un elenco dei messaggi non inviati
Apertura di un elenco delle bozze (messaggi da modificare)
Apertura di un elenco dei messaggi cancellati

Nuovo messaggio di testo

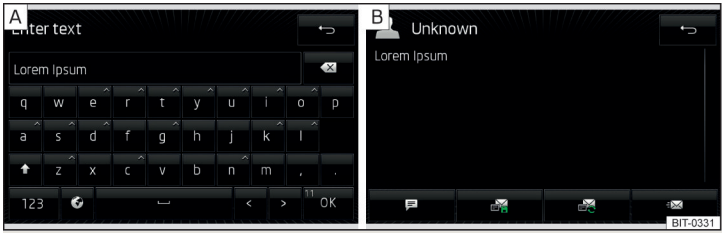

Fig. 25 **Inserimento di un messaggio di testo / visualizzazione di un messaggio di testo**

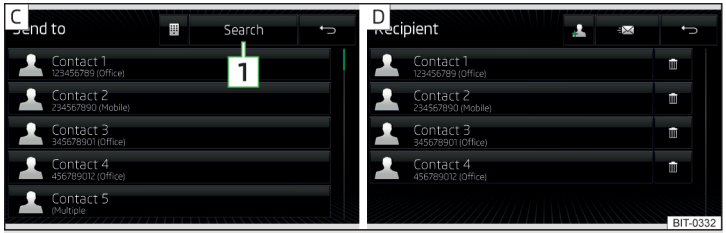

Fig. 26 **Elenco contatti / elenco destinatari**

Creazione e invio del messaggio

› Nel menu principale dei messaggi di testo, premere il tasto funzione
» fig. 24 *a pagina 39*.
› Scrivere un messaggio e premere il tasto funzione **OK** » fig. 25 - A.
› Premere il tasto funzione ✉ » fig. 25 - B.
› Inserire il destinatario del messaggio.

Premendo il tasto funzione è possibile allegare altri destinatari al messaggio da inviare.

› Premere il tasto funzione ✉.

Il messaggio viene inviato.

Numero di caratteri del messaggio di testo

Il numero dei caratteri inseriti viene visualizzato durante la creazione del messaggio nel tasto funzione **OK** » fig. 25 - A.

Il numero max. dei caratteri inseriti di un messaggio è di 440. Se un messaggio contiene più di 70 caratteri, viene suddiviso in più messaggi.

Visualizzazione del messaggio di testo

Dopo che si è aperta la visualizzazione del messaggio » fig. 25 - B, è possibile eseguire le seguenti funzioni.

Lettura del testo tramite la voce generata dal dispositivo
Memorizzazione del testo come bozza
Apertura di un elenco dei modelli con la possibilità di sostituire il testo scritto con il modello selezionato
Apertura dell'elenco contatti

Il messaggio è modificabile se si tocca l'area del testo all'interno della visualizzazione.

Elenco contatti / elenco destinatari
Dopo che si è aperto l'elenco contatti è possibile eseguire le seguenti funzioni » fig. 26 - C.

- Inserimento di un contatto nell'elenco destinatari
- 1 Ricerca contatto
- Inserimento del numero di telefono
- Ritorno alla visualizzazione del messaggio

Dopo aver selezionato il numero del contatto o aver inserito il numero telefonico, sullo schermo si visualizza l'elenco destinatari » fig. 26 - D.

Premendo uno dei tasti funzione è possibile eseguire le seguenti funzioni.

- Visualizzazione dell'elenco contatti con la possibilità di aggiungere/rimuovere altri destinatari al/dal messaggio
- Rimozione del contatto selezionato dall'elenco destinatari
- Invio del messaggio
- Ritorno alla visualizzazione del messaggio

Messaggio di testo ricevuto

Al ricevimento di un nuovo messaggio viene visualizzato vicino al tasto funzione il numero dei nuovi messaggi ricevuti e contemporaneamente nella riga di stato il simbolo.

› Premere il tasto PHONE → → .

Si apre un elenco dei messaggi ricevuti.

› Selezionare un messaggio.

Sarà visualizzato il contenuto del messaggio e il seguente menu.

- Lettura del testo tramite la voce generata dal dispositivo
- ... Apertura di un menu con ulteriori opzioni
  - › **Rispondi con un modello** - Risposta tramite un modello
  - › **Visualizzazione numeri** - Riconoscimento dei numeri di telefono nel messaggio incl. i numeri dei contatti (i numeri riconosciuti possono essere selezionati direttamente o modificati prima della selezione oppure è possibile inviare a questi numeri un messaggio)
- Apertura dell'elenco contatti per l'inoltro di un messaggio
- Risposta al mittente tramite un messaggio

SmartLink

Informazioni introduttive

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale 41
Elenco di dispositivi collegati 41
Impostazioni 42

La funzione SmartLink consente di visualizzare sullo schermo del dispositivo e di utilizzare applicazioni certificate di un dispositivo collegato (ad es. di un telefono).

In funzione del dispositivo collegato, alcune applicazioni possono essere utilizzate con la voce, tramite lo schermo del dispositivo, tramite gli elementi di comando del dispositivo o tramite i tasti sul volante multifunzione.

Il sistema di comando vocale del dispositivo collegato può essere attivato premendo a lungo il tasto VOICE o premendo a lungo il tasto con il simbolo sul volante multifunzione.

Per motivi di sicurezza, l'utilizzo di alcune applicazioni durante la marcia è possibile solo limitatamente o assolutamente non possibile.

Tramite le applicazione nel dispositivo collegato è possibile ad esempio utilizzare la navigazione, telefonare, ascoltare musica, ecc.

La funzione SmartLink supporta i seguenti tipi di collegamento.

› Android Auto™
› Apple CarPlay
› MirrorLink™

Il dispositivo consente solo un collegamento attivo.

ATTENZIONE

- ŠKODA declina qualsiasi responsabilità per danni al dispositivo o al veicolo risultati dall'uso di applicazioni difettose o erroneamente programmate nel dispositivo collegato.
- A causa della bassa intensità di carica tramite l'ingresso USB, un uso intensivo della funzione SmartLink può portare allo scaricamento della batteria del dispositivo collegato.
- Per l'instaurazione del collegamento è necessario che la data e l'ora del dispositivo siano impostate correttamente. Se la data e l'ora vengono impostate sulla base del segnale GPS, può non avere luogo, in caso di cattiva ricezione del segnale, alcun collegamento. Con segnale sufficiente, la sincronizzazione del dispositivo con il segnale GPS può richiedere anche dieci minuti.

Avvertenza

- Si consiglia di utilizzare i cavi di collegamento della gamma di accessori originali ŠKODA.
- Il dispositivo memorizza gli ultimi 10 dispositivi collegati.
- Per alcuni dispositivi collegati, per il corretto funzionamento di SmartLink, occorre che il dispositivo collegato sia "sbloccato" per l'intera durata del collegamento.

Menu principale

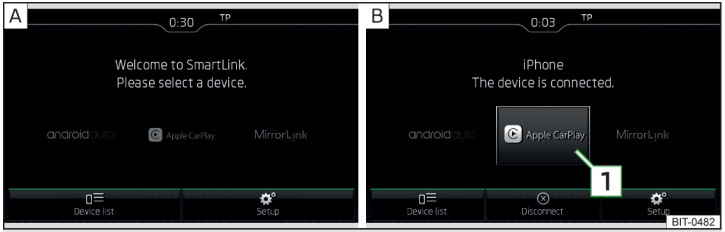

Fig. 27 **Menu principale: nessun collegamento / esempio di un collegamento attivo**

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 41.

› Premere il tasto MENU → **SmartLink**.

Se non è presente **alcun collegamento attivo**, viene visualizzato il menu principale SmartLink » fig. 27 - A.

Se è presente **un collegamento attivo**, viene visualizzato il menu principale SmartLink » fig. 27 - B.

Menu principale - tasti funzione

- Elenco dei dispositivi collegati
- Interruzione del collegamento (compare con collegamento attivo)
- Impostazioni del menu SmartLink
- 1 Tasto funzione del collegamento attivo (dopo la sua pressione compare il menu principale del collegamento attivo)

Elenco di dispositivi collegati

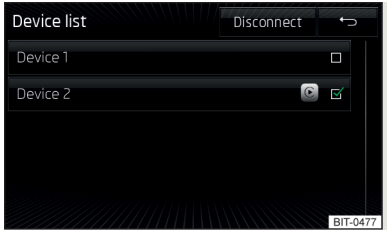

Fig. 28
Elenco dei dispositivi collegati

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 41.

Apertura dell'elenco dei dispositivi collegati

› Nel menu principale SmartLink, premere il tasto funzione » fig. 27 *a pagina 41*.

Viene visualizzato un elenco dei dispositivi collegati » fig. 28.

Instaurazione/cambio del collegamento

› Selezionare il dispositivo desiderato nell'elenco dei dispositivi collegati.

Con collegamento attivo viene visualizzato nel tasto funzione del dispositivo collegato uno dei seguenti simboli e/o una delle seguenti denominazioni di collegamento.

androidauto Android Auto™

Apple CarPlay

MirrorLink MirrorLink™

Selezione del tipo di collegamento preferito

Se un dispositivo esterno supporta il tipo di collegamento Android Auto™ e MirrorLink™, è possibile impostarli come preferiti.

› Nel menu principale SmartLink, premere il tasto funzione ⚙ → **Tipo di conness. prefer.:** .
› Selezionare il tipo di collegamento preferito.

Il cambio del tipo di collegamento preferito ha effetto solo dopo aver ricollegato il dispositivo esterno.

Interruzione del collegamento
La seguente procedura per l'interruzione del collegamento non vale per MirrorLink™.

› Nel menu principale SmartLink, premere il tasto funzione ▯≡.
› Nell'elenco dei dispositivi collegati premere il tasto funzione **Scollega**.

Impostazioni

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 41.

› Premere il tasto MENU → SmartLink → ⚙.

- **Selezione dispositivo** - visualizzazione dell'elenco dei dispositivi collegati
- **Tipo di conness. prefer.:** - selezione del tipo di collegamento preferito (se il dispositivo supporta diversi tipi di collegamento)
  - **Android Auto** - collegamento tramite la funzione Android Auto™
  - **MirrorLink™** - collegamento tramite la funzione MirrorLink™
- **Attiva la trasmissione dati per le app ŠKODA** - Attivazione/disattivazione della trasmissione dati del dispositivo collegato per le applicazioni ŠKODA
- *MirrorLink™* - impostazione della visualizzazione del collegamento MirrorLink™
  - **Orientamen. schermo** - raffigurazione dello schermo
    - **Formato orizzont.** - Rappresentazione delle larghezze
    - **Formato verticale** - Rappresentazione delle altezze
  - **Ruotato di 180 gradi** - Rotazione dell'immagine di 180°
  - **Preferire la tastiera del sistema infotainment** - attivazione/disattivazione della tastiera del dispositivo

Android Auto™

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale 42
Problemi con la funzione 43

Il collegamento Android Auto™ può essere instaurato alle seguenti condizioni.

✓ L'accensione è inserita.
✓ Il dispositivo è acceso.
✓ Il dispositivo da collegare è acceso.

Alcune applicazioni richiedono che il collegamento dati nel dispositivo collegato sia attivo.

Instaurando il collegamento Android Auto™ vengono terminati tutti i collegamenti Bluetooth® esistenti verso il dispositivo e viene instaurato un collegamento Bluetooth® tramite Android Auto™ con il dispositivo collegato.

Un dispositivo collegato tramite Android Auto™ non può essere utilizzato come sorgente audio nel menu **Media**.

Qualora sia in corso una guida a destinazione tramite il dispositivo, questa viene terminata avviando la guida a destinazione nell'applicazione Android Auto™. Lo stesso vale all'inverso.

Un elenco di dispositivi e applicazioni che supportano il collegamento Android Auto™, è disponibile nelle pagine Internet di Google.

Menu principale

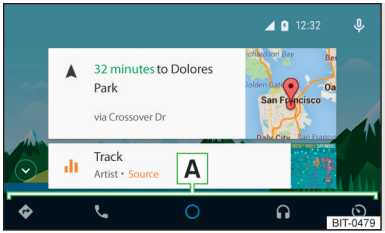

Fig. 29
Android Auto™: menu principale

Instaurazione del collegamento
Il dispositivo memorizza gli ultimi 10 dispositivi collegati.

› Collegare il dispositivo dall'ingresso USB » *Istruzioni per l'uso del veicolo*.

Viene visualizzato il menu principale del collegamento Android Auto™ » fig. 29.

Il primo collegamento del dispositivo con il dispositivo deve avvenire a veicolo fermo.

Durante la prima instaurazione del collegamento occorre confermare sullo schermo del dispositivo la richiesta di collegamento e nel dispositivo da collegare l'abilitazione al collegamento.

Durante l'instaurazione del collegamento, il dispositivo può altresì richiedere di installare o aggiornare delle applicazioni. Eventualmente possono venire richieste altre conferme, ad es. a fini del download dei contatti telefonici.

Menu principale - Tasti funzione e informazioni

- Applicazioni del navigatore
- Applicazioni del telefono
- Panoramica delle applicazioni in esecuzione, delle conversazioni telefoniche, dei messaggi di testo ricevuti, dei task nella directory di lavoro, del meteo, ecc.
- Applicazioni musicali
- Elenco delle applicazioni ŠKODA

Se vicino al tasto funzione dell'applicazione compare il simbolo ▼, premendo di nuovo il tasto funzione dell'applicazione viene visualizzato un elenco di altre applicazioni.

Ritorno al menu principale del collegamento Android Auto™ da un altro menu del dispositivo

› Per tornare al menu principale del collegamento Android Auto™ (ad es. dal menu **Radio**), premere il tasto MENU → **Android Auto**.

Avvio dell'applicazione

› Nel menu principale del collegamento Android Auto™ selezionare l'applicazione desiderata nell'area A » fig. 29.

Interruzione del collegamento

› Scollegare il dispositivo dall'ingresso USB.

oppure

› Premere nel menu principale del collegamento Android Auto™ il tasto funzione → Return to Skoda → ⊗.

Problemi con la funzione

Qualora si verificassero problemi con il collegamento Android Auto™, sullo schermo si visualizzerà uno dei seguenti messaggi.

Messaggio	Significato
... Non è stato possibile collegarsi con il dispositivo mobile. La connessione tramite Android Auto è già attiva con il dispositivo: ...	Il dispositivo consente solo un collegamento attivo.
Controllare la conness. o le impostaz. sul dispos. mobile.	Arrestare il veicolo, "sbloccare" il display del dispositivo collegato e seguire le istruzioni visualizzate sul display del dispositivo collegato.

Apple CarPlay

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale 44
Problemi con la funzione 44

Il collegamento Apple CarPlay può essere instaurato alle seguenti condizioni.

- ✓ L'accensione è inserita.
- ✓ Il dispositivo è acceso.
- ✓ Il dispositivo da collegare è acceso.
- ✓ Il collegamento dati nel dispositivo da collegare è attivo.
- ✓ Il sistema di comando vocale Siri è attivo nel dispositivo da collegare.

Instaurando il collegamento Apple CarPlay vengono terminati tutti i collegamenti Bluetooth® esistenti verso il dispositivo e viene instaurato un collegamento con il dispositivo collegato tramite Apple CarPlay. Durante il collegamento Apple CarPlay non è possibile utilizzare il menu Telefono.

Un dispositivo collegato tramite Apple CarPlay non può essere utilizzato come sorgente audio nel menu **Media**.

Qualora sia in corso una guida a destinazione tramite il menu **Navigazione**, questa verrà terminata nel dispositivo avviando la guida a destinazione nell'applicazione Apple CarPlay. Lo stesso vale all'inverso.

Un elenco di dispositivi, regioni supportate e applicazioni che supportano il collegamento Apple CarPlay, è disponibile nelle pagine Internet di Apple.

Menu principale

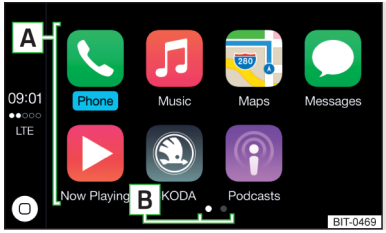

Fig. 30
Apple CarPlay: menu principale

Instaurazione del collegamento

› Collegare il dispositivo dall'ingresso USB » *Istruzioni per l'uso del veicolo*.

Viene visualizzato il menu principale del collegamento Apple CarPlay » fig. 30.

Il primo collegamento del dispositivo con il dispositivo deve avvenire a veicolo fermo.

Durante la prima instaurazione del collegamento occorre confermare sullo schermo del dispositivo la richiesta di collegamento.

Menu principale - Tasti funzione e informazioni

⊙ **Pressione** - Ritorno al menu principale del collegamento Apple CarPlay / **Pressione prolungata** - Attivazione del sistema di comando vocale Siri

A Elenco delle applicazioni disponibili

B Altre pagine con applicazioni (visualizzazione della pagina successiva toccando lo schermo lateralmente con un dito o ruotando il regolatore ⊙)

Ritorno al menu principale del collegamento Apple CarPlay da un altro menu del dispositivo

› Per tornare al menu principale del collegamento Apple CarPlay (ad es. dal menu **Radio**), premere il tasto MENU → **Apple CarPlay**.

Avvio dell'applicazione

› Nel menu principale del collegamento Apple CarPlay selezionare l'applicazione desiderata nell'area A » fig. 30.

Interruzione del collegamento

› Scollegare il dispositivo dall'ingresso USB.

oppure

› Premere nel menu principale del collegamento Apple CarPlay il tasto funzione ✆ → ⊗.

Problemi con la funzione

Qualora si verificassero problemi con il collegamento Apple CarPlay, sullo schermo si visualizzerà uno dei seguenti messaggi.

Messaggio	Significato
... Non è stato possibile collegarsi con il dispositivo mobile. Connessione tramite Apple CarPlay già stabilita con il dispositivo ...	Il dispositivo consente solo un collegamento attivo.
SmartLink: ... La connessione è stata annullata.	Controllare il collegamento all'ingresso USB.

Messaggio	Significato
Non è stato possibile stabilire la connessione. ... non è supportato dal dispositivo mobile.	Il tipo di collegamento non è supportato dal dispositivo collegato.
Attenzione: questa presa USB potrebbe non supportare Apple CarPlay. Cambiare eventualmente presa USB e riprovare.	Il collegamento Apple CarPlay non è supportato dall'ingresso USB. Collegare il dispositivo esterno ad un ingresso USB.

MirrorLink

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale 45
Utilizzo 46
Problemi con la funzione 46

Il collegamento MirrorLink™ può essere instaurato alle seguenti condizioni.

✓ L'accensione è inserita.
✓ Il dispositivo è acceso.
✓ Il dispositivo da collegare è acceso.

Alcune applicazioni richiedono che il collegamento dati nel dispositivo collegato sia attivo.

Se si desidera utilizzare il menu del dispositivo **Telefono**, collegare il dispositivo ancora prima dell'instaurazione del collegamento MirrorLink™ con il dispositivo tramite Bluetooth®.

Un dispositivo collegato tramite MirrorLink™ non può essere utilizzato come sorgente audio nel menu **Media**.

Qualora sia in corso una guida a destinazione tramite il dispositivo, questa viene terminata avviando la guida a destinazione nell'applicazione MirrorLink™.

L'elenco dei dispositivi e delle applicazioni disponibili che supportano la funzione MirrorLink™ è reperibile alle pagine Internet ŠKODA.

Menu principale

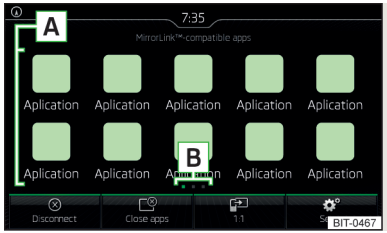

Fig. 31
MirrorLink™: menu principale

Instaurazione del collegamento
Il dispositivo memorizza gli ultimi 10 dispositivi collegati.

› Collegare il dispositivo dall'ingresso USB » *Istruzioni per l'uso del veicolo*.
› Premere il tasto MENU → **MirrorLink™**.

Viene visualizzato il menu principale del collegamento MirrorLink™ » fig. 31.

Durante la prima instaurazione del collegamento procedere come indicato di seguito.

› Collegare il dispositivo all'ingresso USB.
› Premere il tasto MENU → **MirrorLink™**.
› Nel menu principale SmartLink visualizzato, premere il tasto funzione ▯≡.
› Selezionare il dispositivo desiderato.
› Confermare il messaggio di avvertenza relativo al collegamento sullo schermo del dispositivo.

Viene visualizzato il menu principale del collegamento MirrorLink™ » fig. 31.

Menu principale - Tasti funzione e informazioni
⊗ Interruzione del collegamento e ritorno al menu principale SmartLink
Visualizzazione di un elenco di applicazioni in esecuzione con la possibilità di chiuderle

- Visualizzazione del contenuto del display del dispositivo collegato (se un'applicazione è in esecuzione)
- Impostazioni della funzione MirrorLink™
- A Elenco di applicazioni certificate
- B Altre pagine con applicazioni (visualizzazione della pagina successiva toccando lo schermo lateralmente con un dito o ruotando il regolatore)

Ritorno al menu principale del collegamento MirrorLink™ da un altro menu del dispositivo

› Per tornare al menu principale del collegamento MirrorLink™ (ad es. dal menu **Radio**), premere il tasto MENU → **MirrorLink™**.

Interruzione del collegamento

› Scollegare il dispositivo dall'ingresso USB.

oppure

› Premere nel menu principale del collegamento MirroLink™ il tasto funzione ⊗.

Il collegamento viene terminato e viene visualizzato il menu principale SmartLink » fig. 27 *a pagina 41* - A.

Utilizzo

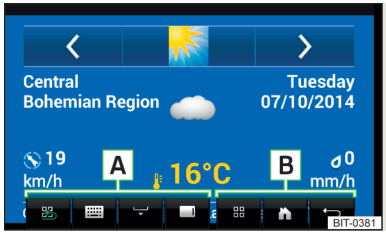

Fig. 32
Esempio dell'applicazione in esecuzione

Avvio dell'applicazione

› Premere nel menu principale del collegamento MirroLink™ l'applicazione desiderata.

L'applicazione si avvia e vengono visualizzati i seguenti tasti funzione » fig. 32.

In caso di una sola applicazione disponibile, questa viene avviata automaticamente dopo l'instaurazione del collegamento MirrorLink™.

A - Utilizzo del collegamento MirrorLink™

- Ritorno al menu principale del collegamento MirrorLink™
- Visualizzazione della tastiera
- Nascondere i tasti funzione
- Visualizzazione dei tasti funzione a destra/a sinistra/in basso

B - Utilizzo del dispositivo collegato e dell'applicazione in esecuzione

In base al tipo di dispositivo collegato e dell'applicazione attualmente in esecuzione è possibile visualizzare diversi tasti funzione del dispositivo collegato (max. tre contemporaneamente).

Visualizzazione dei tasti funzione nascosti

› Se, con i tasti funzione nascosti, sullo schermo del dispositivo si visualizza il simbolo, premere il regolatore.

Visualizzazione dell'applicazione in esecuzione

› Premere nell'elenco delle applicazioni il tasto funzione » fig. 31 *a pagina 45*.

Chiusura dell'applicazione in esecuzione

› Premere il tasto funzione → .
› Premere il tasto funzione dell'applicazione desiderata con il simbolo ⊗.

Premendo il tasto funzione **Chiudi tutti** si chiudono automaticamente tutte le applicazioni in esecuzione.

Problemi con la funzione

Qualora si verificassero problemi con il collegamento MirrorLink™, sullo schermo si visualizzerà uno dei seguenti messaggi.

Messaggio	Significato
...: connessione MirrorLink™ non disponibile.	Controllare il collegamento all'ingresso USB.
Errore: MirrorLink™	

Messaggio	Significato
Problema di trasmissione	Scollegare il dispositivo e ricollegarlo all'ingresso USB.
L'audio MirrorLink™ non è disponibile.	Problema con la riproduzione dei file audio. Scollegare il dispositivo e ricollegarlo.
MirrorLink™ è disponibile in misura limitata con questo dispositivo mobile.	La versione MirrorLink™ del dispositivo collegato viene supoportato dal dispositivo solo a veicolo fermo.
Connessione non riuscita. MirrorLink™ non è supportato dal dispositivo mobile.	Il dispositivo collegato non è supportato.
Il dispositivo mobile è bloccato. Sbloccarlo, se si vuole usare MirrorLink™	"Sbloccare" il dispositivo collegato.
L'app non è disponibile durante la marcia.	L'applicazione è disponibile solo a veicolo fermo.
App non disponibile durante la marcia. L'app è priva di certificato o quest'ultimo ne limita l'utilizzo durante la marcia.	
L'app non è compatibile.	L'applicazione non è certificata.
App non disponibile durante la marcia. L'app non è abilitata per questo paese.	Nel paese di utilizzo, l'applicazione è disponibile solo a veicolo fermo.
L'app non funziona o non può essere avviata.	Problema con l'avvio dell'applicazione. Scollegare il dispositivo e ricollegarlo all'ingresso USB.
Non è stata trovata alcuna app compatibile sul dispositivo mobile. È possibile che questo dispositivo non supporti MirrorLink™.	Nel dispositivo non è disponibile alcuna applicazione MirrorLink™ certificata.

Navigazione (Amundsen)

Descrizione della navigazione

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Segnale satellitare GPS 48
Dati di navigazione 48
Menu principale 48
Finestra supplementare 49

Segnale satellitare GPS

Per la guida a destinazione, il dispositivo utilizza il segnale satellitare GPS (Global Positioning System).

Al di fuori della portata del segnale satellitare GPS (ad es. in una zona dove la vegetazione è folta, in gallerie, garage sotterranei o altro), il dispositivo eseguirà la guida a destinazione in maniera limitata, con l'ausilio di alcuni sensori che si trovano sul veicolo (ad es. trasduttore di velocità, dispositivo di regolazione angolo di sterzata, ecc.).

Il dispositivo consente di visualizzare nella finestra supplementare **Pos. att.** » fig. 34 *a pagina 49* le seguenti informazioni sull'attuale posizione geografica del veicolo e sul segnale satellitare.

- Latitudine geografica
- Longitudine geografica
- Altezza sul livello del mare
- Numero dei satelliti ricevuti/disponibili

Per visualizzare le informazioni sulla latitudine e la longitudine dell'attuale posizione del veicolo, si deve ricevere il segnale GPS di almeno tre satelliti.

Per visualizzare le informazioni sull'altezza sul livello del mare dell'attuale posizione del veicolo, si deve ricevere il segnale GPS di almeno cinque satelliti.

Dati di navigazione

Sorgente dei dati di navigazione
I dati di navigazione sono memorizzati su una scheda SD **originale**.

Per assicurare il funzionamento della navigazione, occorre che sia inserita la scheda SD **originale** con i dati di navigazione nel rispettivo alloggiamento » pagina 26.

Qualora la scheda SD originale sia stata danneggiata o smarrita, è possibile acquistarne una nuova dalla gamma di accessori originali ŠKODA.

Con una scheda SD **non originale** la navigazione **non funziona**.

Determinazione della versione dei dati di navigazione
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Info versione**.

Aggiornamento dei dati di navigazione
Si consiglia di aggiornare i dati di navigazione a intervalli regolari (ad es. a seguito di strade di nuova realizzazione, di cartelli stradali modificati, ecc.).

Per informazioni sull'aggiornamento dei dati di navigazione contattare un partner ŠKODA o consultare le seguenti pagine Internet ŠKODA.

http://infotainment.skoda-auto.com

Menu principale

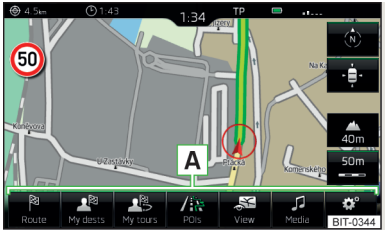

Fig. 33
Navigazione: menu principale

› Premere il tasto NAV.

Sarà visualizzato il menu principale **Navigazione** » fig. 33.

Se non viene visualizzata la cartina, premere di nuovo il tasto NAV.

Descrizione dei tasti funzione A

- Inserimento di una nuova destinazione, termine della guida a destinazione, info sul percorso, inserimento di un ostacolo alla circolazione
- Memorizzazione di una destinazione bandierina, elenco delle destinazioni memorizzate, indirizzo casa
- Inserimento/modifica itinerario, memoria itinerari
- Inserimento/ricerca punti di interesse

Impostazioni della raffigurazione della cartina
Utilizzo della riproduzione radio/multimediale
Impostazioni di navigazione

Finestra supplementare

Fig. 34
Finestra supplementare

Attivazione/disattivazione della visualizzazione
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Finest. suppl.**.

La finestra supplementare può essere anche disattivata premendo il tasto funzione ✖.

Selezione del contenuto della finestra supplementare
Nella finestra supplementare A » fig. 34 è possibile visualizzare alcune informazioni aggiuntive.

› Premere il tasto funzione ▼.
› Selezionare uno dei seguenti menu della finestra supplementare.

- **Audio** - Utilizzo della riproduzione radio/multimediale
- **Bussola** - Visualizzazione della posizione attuale del veicolo in relazione ai punti cardinali
- **Perc. più freq.** - Visualizzazione dei tre percorsi più frequenti per l'ora attuale e la posizione geografica
- **Manovre** - Visualizzazione dei suggerimenti grafici (ha luogo una guida a destinazione)
- **Pos. att.** - Visualizzazione delle coordinate geografiche dell'attuale posizione del veicolo

Nuova destinazione

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Inserimento dell'indirizzo di destinazione 49
Inserimento del punto di interesse 50
Inserimento della destinazione sulla cartina 50
Inserimento della destinazione tramite coordinate GPS 51
Inserimento della destinazione nel percorso 51

Questo capitolo si occupa delle opzioni di inserimento di una nuova destinazione.

Inserimento dell'indirizzo di destinazione

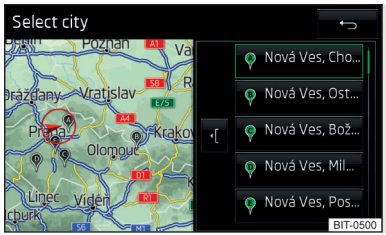

Fig. 35
Selezione della località

› Qualora non avvenga **alcuna guida a destinazione**, premere nel menu **Navigazione** il tasto funzione .
› Qualora avvenga **una guida a destinazione**, premere nel menu **Navigazione** il tasto funzione → **Nuova dest./tappa**.
› Inserire l'indirizzo e confermare (durante l'inserimento è possibile controllare l'indirizzo sulla cartina premendo il tasto funzione **Cartina**).
› Premere il tasto funzione **Avvia**.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapido/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Durante l'inserimento dell'indirizzo, il dispositivo propone prima le località che sono già state inserite in precedenza. L'elenco di queste località può essere cancellato come segue.

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Gestisci memoria** → **Cancellazione dati utente** → **Storico località**.

Selezione della località
Se nel paese inserito ci sono più località con lo stesso nome, durante l'inserimento, in funzione del numero di località trovate, è possibile visualizzare una cartina con un elenco di queste località » fig. 35. Questa cartina può anche essere visualizzata premendo il tasto funzione .

Nell'elenco delle località trovate vengono visualizzate max. 6 località contrassegnate con una lettera. Sulla cartina, queste località sono identificate con il simbolo e una lettera che coincide con quella dell'elenco.

Se sono state trovate più di 6 località, è possibile navigare all'interno dell'elenco ruotando il regolatore o spostando il cursore.

Una modifica della grandezza della scala della cartina visualizzata, event. uno spostamento della cartina, è possibile solo sfiorando lo schermo con le dita.

Inserimento del punto di interesse

› Qualora non avvenga **alcuna guida a destinazione**, premere nel menu principale **Navigazione** il tasto funzione → **Opzioni** → **Punto di inter.**.
› Qualora avvenga **una guida a destinazione**, premere nel menu principale **Navigazione** il tasto funzione → **Nuova dest./tappa** → **Opzioni** → **Punto di inter.**.
› Inserire la destinazione e confermare.
› Premere il tasto funzione **Avvia**.

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Altre opzioni dell'inserimento del punto di interesse » pagina 53, *Punto di interesse*.

Inserimento della destinazione sulla cartina

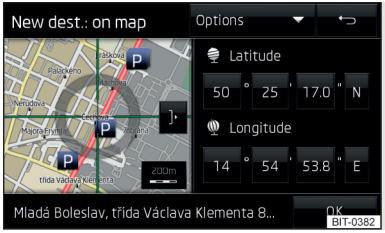

Fig. 36
Inserimento della destinazione sulla cartina

› Qualora non avvenga **alcuna guida a destinazione**, premere nel menu **Navigazione** il tasto funzione → **Opzioni** → **Sulla cartina**.
› Qualora avvenga **una guida a destinazione**, premere nel menu **Navigazione** il tasto funzione → **Nuova dest./tappa** → **Opzioni** → **Sulla cartina**.
› Spostare la destinazione sulla cartina alla posizione del reticolo.
› Premere il tasto funzione **OK** → **Avvia**.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapido/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Ingrandimento/riduzione della cartina
]› Raffigurazione della cartina a immagine intera
‹[Raffigurazione della cartina a immagine dimezzata

Inserimento della destinazione tramite coordinate GPS

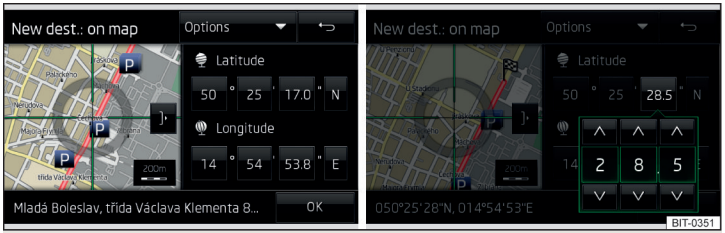

Fig. 37 **Inserimento della destinazione tramite coordinate GPS**

› Qualora non avvenga **alcuna guida a destinazione**, premere nel menu **Navigazione** il tasto funzione → **Opzioni** → **Sulla cartina**.
› Qualora avvenga **una guida a destinazione**, premere nel menu **Navigazione** il tasto funzione → **Nuova dest./tappa** → **Opzioni** → **Sulla cartina**.
› Premere il tasto funzione desiderato per impostare il valore di longitudine e latitudine.
› Impostare il valore desiderato con i tasti funzione ∨ / ∧.
› Toccare lo schermo al di fuori dei tasti funzione, termina l'inserimento delle coordinate GPS.
› Premere il tasto funzione **OK** → **Avvia**.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapido/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Inserimento della destinazione nel percorso

› Qualora avvenga **una guida a destinazione**, premere nel menu **Navigazione** il tasto funzione → **Nuova dest./tappa**.
› Inserire la destinazione.
› Premere il tasto funzione **Avvia** → **Tappa**.

Nel menu visualizzato di un nuovo percorso è possibile modificare la successione della tappa tenendo premuto il tasto funzione ☰ e spostando la destinazione su un'altra posizione.

› Premere il tasto funzione **Calcolo**.

Inserendo la destinazione nel percorso si crea un itinerario. Ulteriori informazioni sull'itinerario » pagina 61.

Avvertenza
È possibile inserire fino a 20 destinazioni nell'itinerario.

Mie destinazioni

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Elenco delle destinazioni memorizzate 51
Indirizzo di casa 52
Memorizzazione della posizione attuale del veicolo (destinazione bandierina) 52

Questo capitolo tratta delle opzioni per l'inserimento e la selezione delle destinazioni memorizzate nella memoria del dispositivo.

Elenco delle destinazioni memorizzate

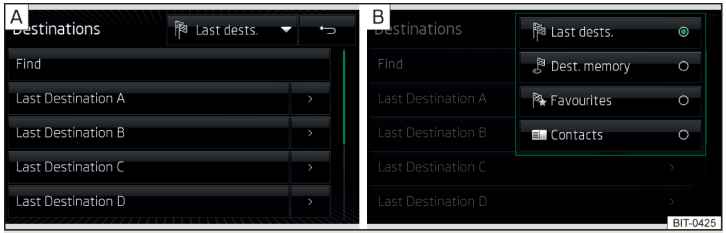

Fig. 38 **Elenco delle destinazioni memorizzate**

Visualizzazione dell'elenco delle destinazioni memorizzate
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Destinazioni**.

Viene visualizzato l'elenco delle destinazioni memorizzate selezionate per ultime.

Nell'elenco visualizzato è possibile eseguire le seguenti funzioni.

Cerca - ricerca della destinazione in base al nome (con più di 4 voci presenti)
> - gestione della destinazione memorizzata

Visualizzazione della categoria delle destinazioni memorizzate
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Destinazioni** → ▼.

Viene visualizzato il menu con le categorie delle destinazioni memorizzate » fig. 38.

- Ultime destinazioni per le quali è avvenuta la guida a destinazione (memorizzate automaticamente, max. 50)
- Memoria delle destinazioni (memorizzazione manuale):
  - › destinazione bandierina (posizione del veicolo attuale memorizzata)
  - › Destinazione memorizzata (nei dettagli delle destinazioni / importata in formato vCard)
  - › Preferito (memorizzato nei dettagli delle destinazioni)
- Preferiti (max. 50 voci). La posizione dei preferiti viene raffigurata sulla cartina dal simbolo ★.
- Contatti telefonici del telefono collegato che contengono un indirizzo. Se l'indirizzo non dovesse essere nel formato supportato, verrà visualizzato un menu per la sua elaborazione.

Guida a destinazione alla destinazione memorizzata
› Nell'elenco delle destinazioni memorizzate selezionare quella desiderata.
› Premere il tasto funzione **Avvia**.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapido/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Indirizzo di casa

Definizione dell'indirizzo di casa
Se l'indirizzo di casa non è stato inserito, procedere come segue.

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Indirizzo casa**.
› Definire l'indirizzo di casa tramite la posizione attuale del veicolo o inserendo l'indirizzo.

Guida a destinazione all'indirizzo di casa
Se l'indirizzo di casa è stato inserito, procedere come segue.

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Indirizzo casa**.

Se nelle impostazioni di navigazione è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/rapido/corto).

La posizione dell'indirizzo di casa viene visualizzata sulla cartina con il simbolo ⌂.

Modifica dell'indirizzo di casa
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Gestisci memoria** → **Definizione indirizzo di casa**.
› Se l'indirizzo di casa è **memorizzato** premere il tasto funzione **Modifica**.

Se l'indirizzo di casa **non è memorizzato**, il dispositivo richiede l'inserimento dell'indirizzo.

› Modificare l'indirizzo di casa o definirlo tramite la posizione attuale del veicolo o inserendo l'indirizzo.

Cancellazione dell'indirizzo di casa
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Gestisci memoria** → **Cancellazione dati utente** → **Indirizzo casa**.
› Premere il tasto funzione **Elimina** e confermare la cancellazione.

Memorizzazione della posizione attuale del veicolo (destinazione bandierina)

La posizione attuale del veicolo può essere memorizzata come cosiddetta "destinazione bandierina".

Memorizzando la successiva destinazione bandierina viene sovrascritta la destinazione bandierina memorizzata per ultima.

La destinazione bandierina può essere memorizzata nella memoria del dispositivo per evitarne la sovrascrittura.

Memorizzazione
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Salva posizione attuale**.

Guida a destinazione alla destinazione bandierina
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Destinazioni** → ▼ → .
› Premere il tasto funzione della destinazione bandierina per avviare la guida a destinazione.

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Memorizzazione della destinazione bandierina come destinazione memorizzata

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Destinazioni** → ▼ → .

› Alla destinazione bandierina desiderata premere il tasto funzione > → **Salva**.

Punto di interesse

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Selezione rapida di un punto di interesse 53
Altri punti di interesse 53
Ricerca e selezione di un punto di interesse 54

I punti di interesse (ad es. ristoranti, distributori, ecc.) possono essere selezionati direttamente sulla cartina o cercati nel menu di altri punti di interesse.

Questo capitolo si occupa delle opzioni di selezione di un punto di interesse tramite il tasto funzione /.

Selezione rapida di un punto di interesse

Il dispositivo consente la ricerca rapida di un punto di interesse nelle seguenti categorie.

- Distributori
- Ristoranti
- P Parcheggi

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione /.

› Selezionare la categoria dei punti di interesse desiderata.

Qualora non avvenga **alcuna guida a destinazione**, sarà visualizzato un elenco dei punti di interesse successivi più vicini.

Qualora avvenga **una guida a destinazione**, viene visualizzato un elenco dei punti di interesse lungo il percorso calcolato.

› Selezionare il punto di interesse desiderato.

› Premere il tasto funzione **Avvia**.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapido/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Altri punti di interesse

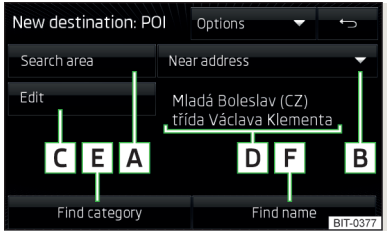

Fig. 39
Inserimento punto di interesse

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione / → **Altri punti di interesse**.

Sarà visualizzato il seguente menu » fig. 39.

- A Selezione dell'area di ricerca
- B Selezione dell'area di ricerca
- C Precisazione dell'indirizzo o della posizione
- D Indirizzo area di ricerca
- E Ricerca punti di interesse per categoria
- F Ricerca punti di interesse per nome

Ricerca e selezione di un punto di interesse

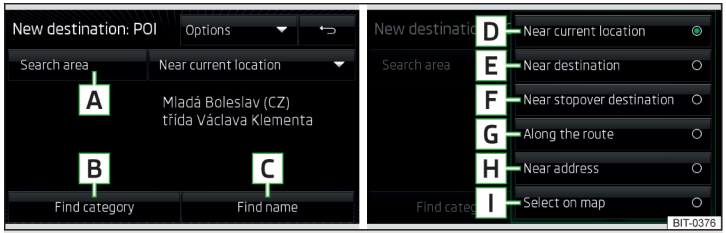

Fig. 40 **Area di ricerca per punti d'interesse**

Ricerca punti di interesse

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione / → **Altri punti di interesse**.
› Premere il tasto funzione A » fig. 40.
› Selezionare l'area di ricerca.
› La ricerca dei punti di interesse avviene per categoria premendo il tasto funzione B.

oppure

› La ricerca dei punti di interesse avviene per nome della destinazione premendo il tasto funzione C e per l'inserimento del nome.

Selezione dei punti di interesse

Al termine della ricerca sarà visualizzato un elenco dei punti di interesse trovati (l'elenco è ordinato secondo la distanza alla destinazione).

› Selezionare il punto di interesse.
› Premere il tasto funzione **Avvia**.

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Menu delle aree di ricerca per i punti di interesse » fig. 40

D Attorno all'attuale posizione del veicolo
E Nella zona di destinazione
F Nella zona della tappa
G Lungo il percorso
H Nella zona indirizzo
I Nella zona del punto sulla cartina

Selezionando l'opzione **Zona indirizzo** e **Selezione dalla cartina** viene visualizzato il tasto funzione **Modifica**. L'area di ricerca inserita per i punti di interesse può essere modificata premendo questo tasto funzione.

Importazione delle proprie destinazioni

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Propria destinazione in formato vCard 54
Proprie categorie dei punti di interesse 55

Questo capitolo descrive le destinazioni che possono importate nella memoria del dispositivo.

Le proprie destinazioni possono essere create tramite l'applicazione ŠKODA "MyDestination". Per maggiori informazioni consultare le seguenti pagine Internet ŠKODA.

http://infotainment.skoda-auto.com

Propria destinazione in formato vCard

Nella memoria del dispositivo è possibile importare una propria destinazione in formato vCard (*.vcf) da una scheda SD o da una sorgente USB.

Importazione

› Inserire la scheda SD nel dispositivo o collegare una sorgente USB con il file della propria destinazione.
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Importaz. destinazioni**.
› Selezionare la sorgente e confermare l'importazione.

Guida a destinazione

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Destinazioni** → ▼ → .
› Premere il tasto funzione della destinazione vCard per avviare la guida a destinazione.
› Premere il tasto funzione **Avvia**.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapido/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Cancellazione

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Destinazioni** → ▼ → .
› Premere il tasto funzione > nella riga con il nome della propria destinazione.
› Nei dettagli di destinazione premere il tasto funzione **Modifica** → **Elimina**.
› Confermare la cancellazione.

Proprie categorie dei punti di interesse

Nella memoria del dispositivo è possibile importare proprie categorie dei punti di interesse dalla scheda SD create tramite l'applicazione ŠKODA"MyDestination".

Importazione

› Inserire nel dispositivo la scheda SD con le categorie dei punti di interesse.
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Info versione** → **Aggiornamen.**.
› Selezionare la scheda SD come sorgente e confermare l'importazione.

Se nella memoria del dispositivo dovesse essere presente una categoria omonima di propri punti di interesse, questa sarà sovrascritta durante l'importazione.

Le proprie categorie di punti di interesse possono essere visualizzate sulla cartina.

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Cartina** → **Selezione categorie punti di interesse** → **I miei punti di interesse (Personal POI)**.

Guida a destinazione alla destinazione di una propria categoria

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Altri punti di interesse**.
› Premere il tasto funzione A » fig. 40 *a pagina 54*.
› Selezionare l'area di ricerca.
› Premere il tasto funzione B » fig. 40 *a pagina 54* → **I miei punti di interesse (Personal POI)**.
› Selezionare la categoria desiderata delle proprie destinazioni.
› Premere il tasto funzione **Avvia**.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapido/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Cancellazione

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Gestisci memoria** → **Cancella i miei punti di interesse** → **Elimina**.

Cartina

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Descrizione della cartina 55
Opzioni della raffigurazione della cartina 56
Punti di interesse sulla cartina 56
Segnaletica stradale 57
Orientamento della cartina 57
Scala della cartina 57
Centratura della cartina 58

Descrizione della cartina

Fig. 41
Cartina

Sulla cartina è possibile visualizzare le informazioni e i tasti funzione seguenti.

A Posizione del veicolo
B Posizione di destinazione

C Percorso
D Tasti funzione per l'utilizzo della cartina
E Tasto funzione per il punto di interesse
F Informazione sulla velocità massima consentita

Informazioni nella riga di stato

Nome della via / numero della via della posizione attuale del veicolo
Distanza da percorrere fino alla destinazione
Ora di arrivo prevista alla destinazione / alla tappa
Tempo di percorrenza residuo previsto fino alla destinazione / alla tappa

Opzioni della raffigurazione della cartina

Fig. 42
Opzioni della raffigurazione cartina

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione .

Saranno visualizzati i punti seguenti » fig. 42.

2D - raffigurazione bidimensionale della cartina
3D - raffigurazione tridimensionale della cartina
Raffigurazione della cartina con il percorso dalla posizione attuale del veicolo fino alla destinazione
Raffigurazione della destinazione e/o della tappa successiva sulla cartina (in base all'impostazione della raffigurazione » pagina 65, *Impostazioni ampliate*)

A Raffigurazione automatica della cartina in modalità diurna o notturna (in funzione dell'illuminazione del veicolo attiva al momento)
B Raffigurazione della cartina in modalità diurna
C Raffigurazione della cartina in modalità notturna
D Attivazione/disattivazione della visualizzazione di una finestra supplementare
E Attivazione/disattivazione della visualizzazione di determinate categorie di punti di interesse

Se la scala della cartina in raffigurazione 2D o 3D è inferiore a 10 km (5 miglia), la cartina viene automaticamente raffigurata in 2D e orientata verso nord. Se la scala viene ingrandita ulteriormente, la cartina torna alla raffigurazione iniziale.

Punti di interesse sulla cartina

Il dispositivo consente di visualizzare fino a 10 categorie di punti di interesse sulla cartina.

Attivazione/disattivazione della visualizzazione

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Punti di inter.**.

Selezione della categoria visualizzata

› Attivare la visualizzazione dei punti di interesse.
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Cartina** → **Selezione categorie punti di interesse**.
› Selezionare la categoria dei punti di interesse desiderata.

Guida a destinazione al punto di interesse

› Premere il tasto funzione con il simbolo di un punto di interesse sulla cartina.

Vengono visualizzati i dettagli del punto di interesse.

Se questo tasto funzione riguarda più punti di interesse, questi vengono elencati. Selezionare la destinazione desiderata dall'elenco, verranno visualizzati i dettagli del punto di interesse.

› Premere il tasto funzione **Avvia**.

Viene calcolato il percorso fino alla destinazione e si avvia la guida a destinazione.

Se nelle impostazioni di navigazione è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/rapido/corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Segnaletica stradale

Il dispositivo consente di visualizzare la segnaletica stradale memorizzata nei dati di navigazione o rilevata dalla videocamera anteriore sullo schermo del dispositivo F » fig. 41 *a pagina 55*.

Attivazione/disattivazione della visualizzazione della segnaletica stradale » pagina 65.

È possibile impostare per alcuni veicoli un'avvertenza al superamento della velocità limitata dalla segnaletica stradale - *Riconoscimento segnaletica stradale* → **Avviso**.

Per la marcia con rimorchio si consiglia di attivare nei sistemi di assistenza l'opzione *Riconoscimento segnaletica stradale* → **Rilevamento rimorchio (visual. segnali)**.

Orientamento della cartina

La cartina in raffigurazione 3D viene orientato solo relativamente alla direzione di marcia.

La cartina in raffigurazione 2D può essere orientata verso nord o con riferimento alla direzione di marcia.

È possibile modificare l'orientamento della cartina solo se la cartina è centrata (il tasto funzione o non è visualizzato).

Modifica dell'orientamento della cartina

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione nell'area D » fig. 41 *a pagina 55*.

La cartina viene orientata verso nord o con riferimento alla direzione di marcia.

La freccia nel simbolo è rivolto sempre verso nord.

Cartina orientata verso nord

La cartina non ruota, il simbolo della posizione del veicolo ruota.

Cartina orientata in base alla direzione di marcia

La cartina ruota, il simbolo della posizione del veicolo non ruota.

Scala della cartina

È possibile modificare manualmente la scala della cartina o attivare la modifica automatica della scala.

Simboli per i tasti funzione Scala

Nell'area della cartina D » fig. 41 *a pagina 55* vengono visualizzati, in funzione del contesto, le informazioni e i tasti funzione seguenti.

- Scala impostata manualmente
- Scala impostata automaticamente
- Attivazione/disattivazione della modifica automatica della scala
- Visualizzazione della cartina in scala ridotta
- Altezza attuale sul livello del mare

Modifica manuale della scala

Si può modificare la grandezza della scala della cartina in uno dei seguenti modi.

› Ruotare il regolatore .
› Toccare lo schermo con due dita e avvicinarle o allontanarle.

Attivazione della modifica automatica della scala

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → .

Il tasto funzione viene evidenziato in verde. La modifica manuale della scala passa alla modifica automatica della scala.

La scala automatica è attiva solo se la cartina è centrata in base alla posizione del veicolo (il tasto funzione o non è visualizzato).

Se la scala automatica è attiva, la scala della cartina varia automaticamente, in funzione del tipo di strada percorso (autostrada - scala minore / località - scala maggiore) e della prossima manovra.

Disattivazione della modifica automatica della scala

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → .

Il tasto funzione viene evidenziato in bianco. La modifica automatica della scala passa alla modifica manuale della scala.

La disattivazione avviene altresì mentre si sposta la cartina o si modifica manualmente la scala della cartina.

Visualizzazione della cartina in scala ridotta

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → o → .

La scala della cartina si riduce per alcuni secondi e infine si ripristina.

Centratura della cartina

La cartina spostata può essere centrata sulla posizione del veicolo, della destinazione o del percorso.

Nell'area della cartina D » fig. 41 *a pagina 55* vengono visualizzati, in funzione della raffigurazione della cartina, i seguenti tasti funzione.

- Centratura sulla posizione del veicolo (raffigurazione 2D - o raffigurazione 3D -)
- Centratura sulla posizione della destinazione (nella visualizzazione della posizione della destinazione -)
  Centratura sul percorso (nella visualizzazione del percorso -)

Guida a destinazione

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Gestione delle destinazioni 58
Calcolo percorso 59
Percorsi più frequenti 59
Suggerimenti grafici di marcia 60
Istruzioni del navigatore 60
Info sul percorso 60
Termine della guida a destinazione 61
Annullamento della guida a destinazione 61

La guida a destinazione avviene come segue.

› Tramite suggerimenti grafici di marcia nello schermo del dispositivo e sul display della strumentazione combinata.
› Tramite istruzioni del navigatore.

Il dispositivo cercherà di consentire comunque la guida a destinazione anche nel caso in cui i dati di navigazione siano incompleti oppure quando non sono presenti dati per l'area in oggetto.

Il percorso viene ricalcolato ogni volta che i suggerimenti trasmessi vengono ignorati o se si devia dal percorso calcolato.

Guida a destinazione in modalità demo

La modalità Demo rappresenta una simulazione di viaggio verso una destinazione inserita. La funzione consente di percorrere l'itinerario calcolato "a titolo esemplificativo".

Con la modalità Demo attiva, prima dell'avvio della guida a destinazione, viene visualizzato un menu per la guida a destinazione in modalità Demo o in modalità Normale.

Attivazione/disattivazione della modalità Demo » pagina 65, *Impostazioni ampliate*.

! ATTENZIONE

Le istruzioni del navigatore emesse possono differire dalla situazione effettiva, ad es. a causa dei mancati aggiornamenti dei dati di navigazione.

Gestione delle destinazioni

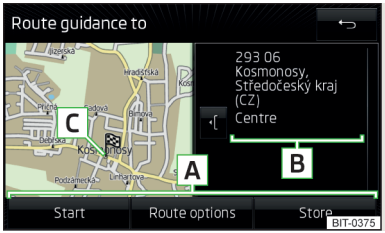

Fig. 43
Dettagli sulla destinazione

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 58.

Dopo aver inserito una nuova destinazione o aver premuto il tasto funzione > nell'elenco delle destinazioni memorizzate viene visualizzato un menu per la gestione delle destinazioni e dei percorsi » fig. 43.

- A Area con tasti funzione
- B Informazioni dettagliate sulla destinazione
- C Posizione della destinazione sulla cartina
- ‹[Ingrandimento della finestra con informazioni sulla destinazione
-]› Riduzione della finestra con informazioni sulla destinazione

Tasti funzione nell'area A

› **Avvia** - In base alle impostazioni dell'avvio del calcolo del percorso o della selezione del tipo di percorso
› **Fine** - Termine della guida a destinazione
› **Opzioni di percorso** - Visualizzazione di un menu per l'impostazione delle opzioni del percorso
› **Salva** - Salva la destinazione nella memoria destinazioni
› **Modifica** - Modifica dell'indirizzo della destinazione inserita tramite il punto sulla cartina
› **Chiama numero** - Avvio di una conversazione telefonica con il numero di contatto del punto di interesse

Memorizzazione della destinazione

› Premere il tasto funzione **Salva**.
› Dare un nome alla destinazione e confermarne la memorizzazione.

Modifica della destinazione

Premendo il tasto funzione **Modifica** sarà visualizzato il seguente menu per la modifica della destinazione.

› **Elimina** - Cancellazione della destinazione
› **Salva come** - Modifica del nome e successiva memorizzazione della destinazione
› **Preferito** - Aggiunta o eliminazione della destinazione come preferito

Calcolo percorso

Fig. 44
Percorsi alternativi

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 58.

Il calcolo del percorso avviene sulla base delle opzioni di percorso impostate. Queste opzioni di percorso possono essere impostate » pagina 64, *Opzioni di percorso*.

Percorsi alternativi

Con la selezione dei percorsi alternativi attiva, viene visualizzato, dopo il calcolo del percorso, il seguente menu » fig. 44.

A - Percorso più economico, con durata del viaggio e percorso minimi - sarà evidenziato in verde
B - Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione, anche nel caso in cui sia necessaria una deviazione - sarà evidenziato in rosso
C - Il percorso più breve per raggiungere la destinazione, anche nel caso in cui sia necessaria una durata del viaggio maggiore - sarà evidenziato in arancione

Nei tasti funzione dei percorsi alternativi vengono visualizzate le informazioni sulla lunghezza del percorso e sulla durata viaggio prevista.

Vi è la possibilità di selezionare un percorso alternativo già calcolato, prima di terminare il calcolo degli altri percorsi.

Selezionando un tipo di percorso, sarà avviata la guida a destinazione.

Se dopo 30 secondi dal calcolo di tutti i percorsi, non viene selezionato alcun percorso, la guida a destinazione sarà avviata automaticamente in base al tipo di percorso impostato » pagina 64, *Opzioni di percorso*.

Percorsi più frequenti

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 58.

Il dispositivo visualizza automaticamente fino a tre percorsi più frequenti per l'ora attuale e la posizione geografica.

Una guida a destinazione verso uno dei percorsi può essere avviata se **non ha luogo alcuna guida a destinazione**.

Selezione del percorso

› Premere nella finestra supplementare il tasto **Perc. più freq.** → **Visual. sulla cart.**.
› Selezionare il percorso desiderato premendo il tasto funzione con il nome del percorso, la lunghezza e la durata viaggio fino alla destinazione.

Viene calcolato il percorso selezionato e si avvia la guida a destinazione.

I percorsi più frequenti memorizzati possono essere cancellati » pagina 66, *Gestisci memoria*.

Suggerimenti grafici di marcia

Fig. 45 **Suggerimenti di marcia / dettagli sui suggerimenti di marcia**

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 58.

La visualizzazione dei suggerimenti grafici di marcia avviene nella finestra supplementare **Manovre** e sul display della strumentazione combinata.

Nella finestra supplementare **Manovre** vengono visualizzati i seguenti suggerimenti » fig. 45.

- **A** Nome della via o numero della via della posizione attuale del veicolo
- **B** Fino a tre suggerimenti successivi con nome o numero della via, con percorso e durata del viaggio fino alla località suggerita
- **C** Dettaglio sul suggerimento di marcia visualizzato vicino alla manovra
- **D** Segnalazione corsia

Il dispositivo, nella finestra supplementare **Manovre**, richiama l'attenzione su ostacoli alla circolazione stradale ricevuti tramite TMC, nonché su autostrade, parcheggi, distributori o ristoranti.

Con la funzione ⚙ → **Impostazioni ampliate** → **Avvertenza: confine di stato superato** attiva, vengono visualizzati, al superamento del confine di stato, i limiti di velocità specifici del paese. Questi limiti di velocità possono essere visualizzati nel menu **Navigazione** premendo il tasto funzione ⚙ → **Velocità massime**.

Istruzioni del navigatore

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 58.

Il dispositivo trasmette le istruzioni del navigatore.

Le istruzioni del navigatore vengono generate dal dispositivo. Non è possibile assicurare sempre la perfetta comprensibilità dell'istruzione (ad es. nome della via o della città).

L'ultima istruzione del navigatore può essere ripetuta premendo il regolatore ⊙.

Il momento in cui l'istruzione del navigatore viene pronunciata dipende dal tipo di strada percorso e dalla velocità di marcia. Ad es. sulle autostrade la prima istruzione sarà pronunciata a circa 2 km (6.000 piedi) dalla località in cui si esce dall'autostrada.

Impostazione delle istruzioni del navigatore » pagina 65, *Istruzioni del navigatore*.

Info sul percorso

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 58.

Durante la guida a destinazione è possibile visualizzare informazioni dettagliate sul percorso.

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione 🏁 → **Info sul percorso**.

In funzione del contesto vengono visualizzate alcune delle seguenti informazioni.

› Informazioni sulla destinazione finale
› ⊕ - Distanza residua da percorrere fino alla destinazione
› 🕐 - Ora di arrivo a destinazione[1)]
› ◔ - Tempo di percorrenza residuo fino alla destinazione[1)]
› Tipo di percorso (più economico, più rapido, più corto)
› Posizione attuale del veicolo (coordinate)

[1)] Se l'ora di arrivo nella destinazione finale o il tempo di percorrenza residuo superano le 24 ore, ciò sarà segnalato all'interno del simbolo +d.

Termine della guida a destinazione

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 58.

La guida a destinazione può essere terminata in uno dei seguenti modi.

› Si raggiunge la destinazione di viaggio finale.
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Interrompi navigazione**.
› Qualora sia in corso una guida a destinazione, occorre inserire un nuovo itinerario e confermare la fine della guida a destinazione premendo il tasto funzione **Fine**.
› L'accensione deve restare disinserita per più di 120 min.

Annullamento della guida a destinazione

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 58.

Se l'accensione viene disinserita e reinserita, la guida a destinazione proseguirà in uno dei seguenti modi indipendentemente dalla durata dell'annullamento.

› Entro 15 min - la guida a destinazione proseguirà secondo il percorso calcolato.
› Da 15 min a 120 min - sullo schermo compare il messaggio **Continuare la navigazione guidata?**; una volta confermato, la guida a destinazione prosegue, tenendo in considerazione il percorso calcolato.
› Dopo 120 min - la guida a destinazione sarà conclusa.

Itinerario

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Creazione itinerario 61
Modifica dell'itinerario 62
Gestione della memoria itinerari 62

Creazione itinerario

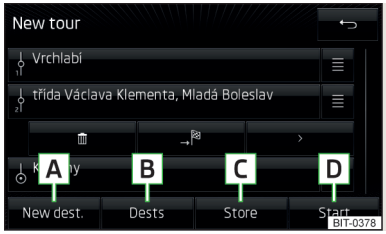

Fig. 46
Inserire nuovo itinerario

Creazione itinerario (non ha luogo alcuna guida a destinazione)
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Nuovo itinerario**.

Inserire una destinazione del viaggio in uno dei seguenti modi.

› Premere il tasto funzione A » fig. 46 e inserire una nuova destinazione.

oppure

› Premere il tasto funzione B e selezionare una destinazione nell'elenco delle destinazioni memorizzate » pagina 51.

L'itinerario creato può essere memorizzato premendo il tasto funzione C o la guida a destinazione può essere avviata premendo il tasto funzione D.

Creazione itinerario (ha luogo una guida a destinazione)
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Nuova dest./tappa**.
› Inserire la destinazione.
› Premere il tasto funzione **Avvia** → **Tappa**.

L'itinerario creato può essere memorizzato premendo il tasto funzione C o la guida a destinazione può essere avviata premendo il tasto funzione D.

Modifica dell'itinerario

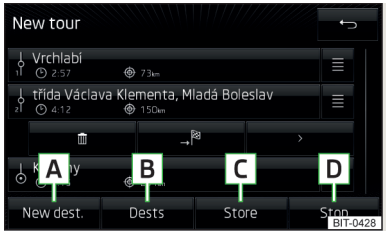

Fig. 47
Modifica dell'itinerario

Apertura della modifica dell'itinerario (ha luogo una guida a destinazione)
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Modifica itinerario**.

Inserimento della destinazione nell'itinerario
› Premere il tasto funzione A » fig. 47 e inserire una nuova destinazione.

oppure

› Premere il tasto funzione B e selezionare una destinazione nell'elenco delle destinazioni memorizzate.

Ogni altra destinazione viene inserita nell'elenco come destinazione di viaggio finale.

Scambio delle destinazioni
› Tenere premuto il tasto funzione ☰ e spostare la destinazione sulla posizione desiderata.

Per le destinazioni dell'itinerario già raggiunte, viene visualizzato sotto il nome della destinazione l'avvertenza **Destinazione raggiunta**. Non è più possibile scambiare queste destinazioni.

Informazioni sulla successione delle destinazione e sull'itinerario
Per le singole destinazioni vengono visualizzate le seguenti informazioni » fig. 47.

- Tappa (con numero progressivo)
- Destinazione finale del viaggio
- Ora di arrivo prevista a destinazione
- Distanza da percorrere fino alla destinazione

Gestione delle destinazioni
› Premere il tasto funzione della destinazione desiderata, viene visualizzato il seguente menu.

- Cancellazione della destinazione
- La guida a destinazione viene proseguita fino a questa destinazione e poi fino alle destinazioni successive dell'itinerario (le tappe precedenti vengono saltate).
- Visualizzazione dei dettagli sulla destinazione

Memorizzazione dell'itinerario
› Premere il tasto funzione C » fig. 47.

Sarà visualizzato il seguente menu.

Nuovo itinerario Memorizzazione di un itinerario modificato con un nuovo nome
Sostituisci Memorizzazione di un itinerario modificato con il nome originario

Avvio della guida a destinazione
› Premere il tasto funzione D » fig. 47.

Ha luogo un calcolo dell'itinerario e la guida a destinazione si avvia.

Gestione della memoria itinerari

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione → **Memoria itinerari**.

Sarà visualizzato un elenco degli itinerari memorizzati.

› Selezionare l'itinerario desiderato, vengono visualizzati i seguenti tasti funzione.

Elimina Cancellazione dell'itinerario
Modifica Modifica dell'itinerario
Avvia Calcolo dell'itinerario e avvio della guida a destinazione

Messaggi sul traffico

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Elenco dei messaggi sul traffico 63
Dettaglio del messaggio sul traffico 63

Navigazione dinamica 64
Inserimento/eliminazione manuale dell'ostacolo alla circolazione sul percorso 64

Elenco dei messaggi sul traffico

Fig. 48
Elenco dei messaggi sul traffico

Il dispositivo consente la ricezione di messaggi sul traffico TMC (Traffic Message Channel), che contengono informazioni sugli ostacoli alla circolazione.

Durante la guida a destinazione vengono emessi dal dispositivo messaggi di avvertenza relativi agli ostacoli alla circolazione.

Visualizzazione dell'elenco
› Premere il tasto TRAFFIC.

Viene visualizzato un elenco dei messaggi sul traffico » fig. 48.

L'elenco dei messaggi sul traffico è ordinato secondo il tipo di strada e il numero della via (autostrada, superstrada, strada provinciale, ecc.).

Un messaggio sul traffico può contenere alcune delle seguenti informazioni.

› Numero della via interessata
› Nome del luogo interessato
› Descrizione dell'ostacolo alla circolazione
› Simbolo dell'ostacolo alla circolazione

Un messaggio con un numero contiene più messaggi.

Se il simbolo **TMC** nell'elenco dei messaggi sul traffico è sottolineato, il dispositivo si trova fuori dalla portata di qualsiasi fonte che possa fornire messaggi sul traffico.

Opzioni di visualizzazione
In caso di **guida a destinazione in corso**, dopo aver premuto il tasto funzione A » fig. 48 è possibile eseguire una selezione dal seguente menu.

› **Tutti** - Visualizzazione di tutti i messaggi sul traffico
› **Percorso** - Visualizzazione dei messaggi sul traffico relativi al percorso

Avvertenza

I messaggi sul traffico vengono sempre aggiornati dal dispositivo in sottofondo. La ricezione dei messaggi sul traffico è sempre attivata o non può essere disattivata.

Dettaglio del messaggio sul traffico

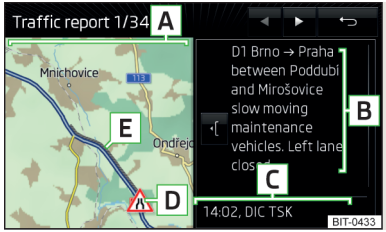

Fig. 49
Dettaglio sul messaggio sul traffico

Visualizzazione del dettaglio del messaggio sul traffico
Il dettaglio del messaggio sul traffico può essere visualizzato in uno dei seguenti modi.

› Nell'elenco dei messaggi sul traffico selezionare il messaggio sul traffico desiderato.

oppure

› Toccare sulla cartina il simbolo dell'ostacolo alla circolazione.

Vengono visualizzate le informazioni e i tasti funzione seguenti » fig. 49.

A Cartina con località interessata
B Dettagli dell'ostacolo alla circolazione
C Momento di ricezione e informazioni su chi fornisce i messaggi sul traffico
D Simbolo dell'ostacolo alla circolazione
E Lunghezza dell'ostacolo alla circolazione
◀/▶ Visualizzazione del messaggio sul traffico precedente/successivo
‹[Ingrandimento della finestra con informazioni relative all'ostacolo alla circolazione
]› Rimpicciolimento della finestra con informazioni relative all'ostacolo alla circolazione

Distinzione cromatica dell'importazione dell'ostacolo alla circolazione
Il simbolo dell'ostacolo alla circolazione (ad es. ⚠, ⚠, ⛔ ecc.) è posto davanti all'ostacolo e la lunghezza dell'ostacolo viene raffigurata sulla cartina a destra lungo il percorso.

In funzione del contesto, il simbolo dell'ostacolo alla circolazione viene raffigurato in uno dei seguenti modi.

Non si verificherà alcuna guida a destinazione
› **Rosso** - Tutti gli ostacoli alla circolazione

Si verificherà una guida a destinazione
› **Grigio** - L'ostacolo alla circolazione non si trova sul percorso
› **Rosso** - L'ostacolo alla circolazione si trova sul percorso, il percorso non viene ricalcolato e il percorso passa attraverso l'ostacolo alla circolazione
› **Arancione** - L'ostacolo alla circolazione si trova sul percorso, il percorso viene ricalcolato e viene offerto un percorso alternativo

Navigazione dinamica

Il dispositivo consente durante la guida a destinazione una valutazione dei messaggi sul traffico.

Se l'ostacolo alla circolazione contenuto nel messaggio sul traffico si trova sul percorso, la funzione della navigazione dinamica è attiva e l'ostacolo alla circolazione viene valutato di elevata importanza, il percorso viene ricalcolato e offerto un percorso alternativo.

Il dispositivo avverte del nuovo calcolo del percorso con il messaggio **Calcolo dell'itinerario in corso...**.

Se l'ostacolo alla circolazione contenuto nel messaggio sul traffico si trova sul percorso e la funzione della navigazione dinamica non è attiva, il percorso non viene ricalcolato e il percorso passa attraverso l'ostacolo alla circolazione.

Attivazione/disattivazione navigazione dinamica
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione ⚙ → **Opzioni di percorso** → **Navigazione dinamica**.
› Attivare/disattivare l'opzione per la navigazione dinamica.

i Avvertenza
Se il traffico è congestionato, aggirare l'incolonnamento può non comportare alcun risparmio di tempo se il traffico è congestionato anche sul percorso alternativo.

Inserimento/eliminazione manuale dell'ostacolo alla circolazione sul percorso

Se si rileva un ostacolo alla circolazione (ad es. coda) durante la guida a destinazione, è possibile inserirlo manualmente nel percorso durante la guida a destinazione.

Una volta effettuato l'inserimento, il dispositivo effettua un nuovo calcolo del percorso e propone un percorso alternativo.

Inserimento dell'ostacolo alla circolazione
› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione 🏁 → **Code davanti**.
› Impostare la lunghezza dell'ostacolo alla circolazione toccando la scala tramite i tasti funzione ◀/▶ o ruotando il regolatore ⊙.

L'ostacolo alla circolazione viene raffigurato in rosso sulla cartina a destra lungo il percorso in base al valore impostato.

Rimozione dell'ostacolo alla circolazione
L'ostacolo alla circolazione viene eliminato dal percorso a guida a destinazione conclusa o può essere eliminato manualmente come indicato di seguito.

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione 🏁 → **Togli "coda davanti"**.

Impostazioni

🕮 Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Opzioni di percorso 64
Cartina 65
Opzioni rifornimento carburante 65
Istruzioni del navigatore 65
Impostazioni ampliate 65
Gestisci memoria 66

Opzioni di percorso

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione ⚙ → **Opzioni di percorso**.

- **Tre possibili percorsi alternativi** - Attivazione/disattivazione del menu per i percorsi alternativi (economico, rapido, corto)
- **Percorso:** - Impostazione del percorso preferito
  - **Più economico** - Più economico
  - **Più rapido** - Più rapido
  - **Più breve** - Più corto
- **Navigazione dinamica** - Attivazione/disattivazione della modifica dinamica del percorso sulla base dei messaggi sul traffico TMC
- **Percorsi più frequenti** - Attivazione/disattivazione della selezione visualizzata nella finestra supplementare dei percorsi più frequenti
- **No autostrade** - Attivazione/disattivazione del non utilizzo delle autostrade per il calcolo del percorso
- **No traghetti/treni** - Attivazione/disattivazione del non utilizzo di traghetti e treni per il calcolo del percorso
- **No strade a pedaggio** - Attivazione/Disattivazione del non utilizzo di tratti con pedaggio autostradale per il calcolo del percorso
- **No gallerie** - Attivazione/disattivazione del non utilizzo di gallerie con pedaggio per il calcolo del percorso
- **No strade a bollino obbligatorio** - Attivazione/disattivazione del non utilizzo di strade a bollino obbligatorio per il calcolo del percorso
- **Bollini disponibili** - Selezione dei paesi per cui è presente un bollino valido (le strade soggette a bollino vengono utilizzate per il calcolo del percorso)

Cartina

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione ⚙ → **Cartina**.

- **Segnalazione corsia** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione della segnalazione corsia
- **Visualizzazione preferiti** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione dei preferiti
- **Visualizzazione segnaletica stradale** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione della segnaletica
- **Visualizza punti di interesse** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione dei punti di interesse
- **Selezione categorie punti di interesse** - Selezione dei punti di interesse visualizzati (max. 10 categorie)
- **Visualizz. riferimenti punti di interesse** - Attivazione/disattivazione dei loghi aziendali visualizzati presso i punti di interesse

Opzioni rifornimento carburante

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione ⚙ → **Opzioni rif. carburante**.

- **Selezione distributore preferito** - Selezione delle marche preferite di distributori (i distributori preferiti saranno visualizzati nelle prime tre posizioni dell'elenco durante la ricerca)
- **Avvertimento carburante** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione del seguente messaggio di avvertimento (quando la riserva di carburante raggiunge il livello di riserva)

Attenzione: serbatoio quasi vuoto. Vuole cercare un distributore in zona? con le seguenti voci di menu.

› **Annulla** - Chiusura della finestra con avvertimento carburante
› **Cerca** - Ricerca del distributore più vicino; selezionando il distributore si avvia la guida a destinazione

Istruzioni del navigatore

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione ⚙ → **Istruzioni navigatore**.

- **Volume** - Regolazione del volume delle istruzioni del navigatore
- **Abbassam. entertainment (istruz. nav.)** - Impostazione della riduzione del volume audio (ad es. volume radio) con istruzioni del navigatore
- **No audio navig. durante le telefonate** - Attivazione/disattivazione delle istruzioni del navigatore durante una conversazione telefonica

Impostazioni ampliate

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione ⚙ → **Impostazioni ampliate**.

- **Indicazione oraria:** - Selezione dell'indicazione oraria nella riga di stato
  - **Ora di arrivo** - Ora di arrivo prevista a destinazione
  - **Durata viaggio** - Tempo di percorrenza previsto per arrivare a destinazione
- **Riga di stato:** - Selezione del tipo di destinazione per cui nella riga di stato vengono visualizzati la distanza percorsa e la durata viaggio in base all'impostazione **Indicazione oraria:** (la selezione influenza altresì il tipo di destinazione visualizzato sulla cartina » pagina 56)
  - **Destinazione** - Destinazione finale del viaggio
  - **Prossima tappa** - Prossima tappa

- **Avvertenza: confine di stato superato** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione dei limiti di velocità specifici del paese in caso di superamento del confine di stato
- **Modalità demo**- Attivazione/disattivazione della guida a destinazione in modalità demo
- **Indicare punto di partenza mod. demo** - Inserimento del punto di partenza della guida a destinazione in modalità Demo
  - **Annulla** - Annulla l'inserimento
  - **Pos. att.** - Inserimento della posizione attuale del veicolo come punto di partenza
  - **Indirizzo** - Inserimento dell'indirizzo come punto di partenza

Gestisci memoria

› Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione ⚙ → **Gestisci memoria**.

- **Ordina in base a:** - Impostazione dell'ordinamento della rubrica telefonica
  - **Cognome** - Ordinamento per cognome contatto
  - **Nome** - Ordinamento per nome contatto
- **Definizione indirizzo di casa** - Inserimento dell'indirizzo di casa
- **Cancella i miei punti di interesse** - Cancellazione dei propri punti di interesse
- **Aggiorna i miei punti di interesse** - Importazione dei propri punti di interesse
- **Cancellazione dati utente** - Cancellazione dei dati utente (premendo il tasto funzione **Elimina** e confermando la cancellazione si cancella la voce di menu selezionata)
  - **Ultime destinazioni**- Cancella le ultime destinazioni
  - **Memoria destin.**- Cancella le destinazioni memorizzate
  - **Memoria itinerari**- Cancella gli itinerari memorizzati
  - **I miei punti di interesse (Personal POI)** - Cancella i propri punti di interesse
  - **Storico località**- Cancella lo storico delle località già inserite tramite un indirizzo
  - **Indirizzo casa** - Cancella l'indirizzo di casa memorizzato
  - **Destinazione bandierina** - Cancella la destinazione bandierina
  - **Percorsi più frequenti** - Cancellazione dei percorsi più frequenti

Sistemi del veicolo

CAR - Impostazioni del veicolo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale 67
Dispositivi comfort 67
Dati 68
DriveGreen 68
Stato del veicolo 68
Sistemi ESC e ASR 68
Pneumatici 68
Sistemi di assistenza 69
Parcheggio e manovre 70
Luci 70
Luci abitacolo 70
Specchietti e tergicristalli 71
Apertura e chiusura 71
Sedili 71
Strumentazione combinata (display multifunzione) 71
Impostazioni ora, data e unità di misura 72
Service 72
Ripristino delle impostazioni standard 72

Nel menu CAR è possibile visualizzare i dati di marcia e le informazioni sul veicolo e impostare alcuni sistemi del veicolo.

Descrizione dei singoli sistemi » *Istruzioni per l'uso del veicolo*.

Avvertenza

Le impostazioni dei sistemi del veicolo possono essere eseguite solo con accensione attivata.

Menu principale

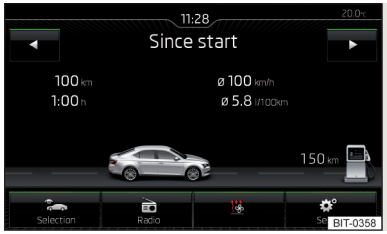

Fig. 50
Tasti funzione nel menu principale

Tasti funzione nel menu principale » fig. 50

- Selezione delle seguenti voci di menu
  - **Dispositivi comfort**
  - **Dati**
  - **DriveGreen**
  - **Stato veicolo**
- Utilizzo della riproduzione radio/multimediale
- In base all'allestimento del veicolo con climatizzatore manuale: impostazione del riscaldamento e della ventilazione autonomi / utilizzo del riscaldamento del parabrezza
- Impostazioni dei sistemi veicolo

Dispositivi comfort

› Premere il tasto CAR → → **Dispositivi comfort**.

Sullo schermo vengono visualizzati fino a tre dispositivi che presentano attualmente il maggior consumo di carburante (ad es. climatizzatore e simili). Viene anche visualizzata la quantità di carburante necessaria per l'utilizzo di tutti i dispositivi comfort.

Dati

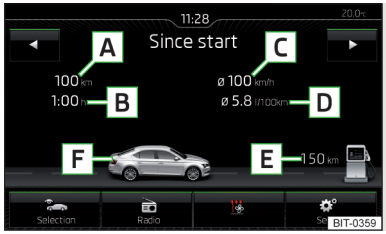

Fig. 51
Dati

› Premere il tasto CAR → → **Dati**.

Visualizzazione sullo schermo » fig. 51

- **A** Distanza percorsa
- **B** Durata viaggio
- **C** Velocità media
- **D** Consumo medio di carburante
- **E** Autonomia indicativa[1)]
- **F** La raffigurazione dell'autonomia (se l'autonomia prevista è inferiore a 300 km, il veicolo si avvicina lentamente in direzione del simbolo)

Con i tasti funzione ◀▶ è possibile selezionare una delle seguenti memorie.
› *Dalla partenza* - Dati sui singoli percorsi
› *Dati di lungo periodo* - Dati di lungo periodo relativi ai percorsi
› *Dall'ultimo rif. carb.* - Dati dall'ultimo rifornimento di carburante

DriveGreen

› Premere il tasto CAR → → **DriveGreen**.

DriveGreen Sulla base delle informazioni relative allo stile di guida viene valutata la redditività di marcia. Vengono offerti anche suggerimenti utili per ridurre il consumo di carburante.

Stato del veicolo

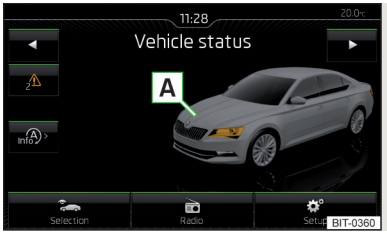

Fig. 52
Stato del veicolo

› Premere il tasto CAR → → **Stato veicolo**.

Sullo schermo vengono visualizzate informazioni sullo stato del veicolo o la funzione di controllo pressione pneumatici.

› Con i tasti funzione ◀▶ selezionare la voce di menu *Stato veicolo*.

Tasti funzione e visualizzazione sullo schermo » fig. 52

- **A** Rappresentazione del veicolo (le aree del veicolo che appaiono colorate fanno riferimento a messaggi di avvertimento relativi a queste aree. Toccando l'immagine del "veicolo", saranno visualizzati i testi degli avvisi)
- ✓/⚠ Nessun messaggio / messaggi di avvertimento sullo stato del veicolo e relativo numero (se è presente un solo messaggio, sarà visualizzato un testo del messaggio di avvertimento)
- Visualizzazione delle informazioni sullo stato del sistema START-STOP

Sistemi ESC e ASR

› Premere il tasto CAR → → **Sistema ESC:** .

- **Attivato** - Attivazione di tutti i componenti del sistema ESC
- **ASR disattivato** - Disattivazione del sistema ASR
- **ESC Sport** - Attivazione del sistema ESC Sport

Pneumatici

› Premere il tasto CAR → → **Pneumatici**.

[1)] Nei veicoli con propulsione a CNG (metano compresso) l'autonomia indicativa viene visualizzata separatamente per benzina e CNG.

- *Sistema di controllo dei pneumatici* - Funzione di controllo della pressione pneumatici
  - **SET** (L) - Memorizzazione dei valori di pressione dei pneumatici
- *Pneumatici invernali* - Impostazione di un avvertimento al raggiungimento del limite di velocità per i pneumatici invernali
  - **Avvertimento velocità eccessiva** - Attivazione/disattivazione della funzione *Pneumatici invernali*
  - **Avvertenza a** - Impostazione della velocità per il messaggio di avvertimento

Sistemi di assistenza

› Premere il tasto CAR → ⚙ → **Assistenza alla guida**.

- *ACC (regolatore automatico della distanza)* - Impostazione del controllo adattivo automatico velocità di crociera
  - **Progr. di guida:** - Impostazione dell'accelerazione del veicolo tramite l'attivazione del controllo adattivo automatico della velocità di crociera[1)]
    - **Normal** - normale
    - **Sport** - sportiva
    - **Eco** - risparmio
  - **Ultima distanza selezionata** - Attivazione/disattivazione dell'ultima distanza selezionata
  - **Distanza:** - Impostazione del monitoraggio della distanza dal veicolo precedente
    - **Molto piccola** - distanza molto ravvicinata
    - **Piccola** - distanza ravvicinata
    - **Medio** - distanza media
    - **Grande** - distanza elevata
    - **Molto grande** - distanza molto elevata
- *Front Assist (sist. monitoraggio distanza)* - Impostazione dell'assistente per il monitoraggio della distanza rispetto di veicoli che precedono
  - **Attivo** - Attivazione/disattivazione dell'assistente
  - **Preavvertimento** (variante 1) - Attivazione/disattivazione dell'avvertimento
  - **Preavvertimento** - (variante 2) Attivazione/disattivazione e impostazione del livello di distanza, al raggiungimento del quale viene emesso un avvertimento
    - **Presto** - distanza maggiore
    - **Medio** - distanza media
    - **Tardi** - distanza breve
    - **Off** - Disattivazione dell'avvertimento
  - **Visualizzazione avvertimento distanza** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione avvertimento distanza
- *Lane Assist* - Impostazione dell'assistenza al mantenimento della corsia
  - **Attivo** - Attivazione/disattivazione dell'assistente
  - **Guida corsia adattiva** - Attivazione/disattivazione della guida corsia adattiva
- *Sensore "Blind Spot"* - Attivazione/disattivazione dell'assistente per "il controllo del punto morto"
- *Riconoscimento segnaletica stradale* - Impostazione dell'assistente di riconoscimento della segnaletica stradale
  - **Visualizza nel quadro strumenti** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione supplementare della segnaletica stradale sul display della strumentazione combinata
  - **Rilevamento rimorchio (visual. segnali)** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione segnaletica stradale per la marcia con rimorchio
  - **Velocità massima**[2)] - Impostazione della velocità massima per la marcia con rimorchio
  - **Avviso**[2)] - Attivazione/disattivazione e impostazione degli avvertimenti al superamento della velocità
    - **Off** - L'avvertimento non è attivo
    - **A + 0 km/h** - Avvertimento al raggiungimento della velocità consentita
    - **A + 5 km/h** - Avvertimento al superamento della velocità consentita di 5 km/h
    - **A + 10 km/h** - Avvertimento al superamento della velocità consentita di 10 km/h
    - **A + 15 km/h** - Avvertimento al superamento della velocità consentita di 15 km/h

[1)] Nei veicoli con la selezione della modalità di guida viene effettuata questa impostazione » *Istruzioni per l'uso del veicolo*, capitolo *Selezione della modalità di guida (tasto MODE)*.

[2)] Vale per Superb.

- *Rilevamento stanchezza conduc.* - Attivazione/disattivazione della rilevazione della stanchezza del conducente
- *Sistema di protezione occupanti proattivo* - Attivazione/disattivazione della protezione proattiva dei passeggeri

Parcheggio e manovre

› Premere il tasto CAR → ⚙ → **Parcheggio e manovre**.

- *ParkPilot* - Impostazione del sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio
  - **Attivazione automatica** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione ridotta del sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio (con marcia in avanti)
  - **Volume davanti** - Regolazione del volume dei segnali acustici per il riconoscimento di un ostacolo anteriore
  - **Tonalità davanti** - Regolazione della tonalità dei segnali acustici per il riconoscimento di un ostacolo anteriore
  - **Volume dietro** - Regolazione del volume dei segnali acustici per il riconoscimento di un ostacolo posteriore
  - **Tonalità dietro** - Regolazione della tonalità dei segnale acustici per il riconoscimento di un ostacolo posteriore
  - **Abbassamento entertainment** - Riduzione del volume audio (ad es. volume radio) con sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio attivato
- *Assistente uscita parcheggio* - Attivazione/disattivazione dell'assistente uscita parcheggio

Luci

› Premere il tasto CAR → ⚙ → **Luci**.

- *Assistenza luci* - Impostazione dell'illuminazione esterna
  - **Dynamic Light Assist** - Attivazione/disattivazione della funzione Dynamic Light Assist
  - **Light Assist** - Attivazione/disattivazione della funzione Light Assist
  - **Attivazione:** - impostazione della sensibilità del sensore per il controllo automatico delle luci
    - **Presto** - Sensibilità elevata
    - **Medio** - Sensibilità media
    - **Tardi** - Sensibilità ridotta
  - **Luci automatiche in caso di pioggia** - Attivazione/disattivazione del controllo automatico luci in caso di pioggia
  - **Luci diurne** - Attivazione/disattivazione delle luci diurne
  - **Frecce comfort** - Attivazione/disattivazione delle frecce comfort
  - **Modalità viaggio:** - impostazione della luce per la circolazione a destra e a sinistra
    - **Circolaz. a dx** - per la guida a destra
    - **Circolaz. a sx** - per la guida a sinistra
- *Luci soffuse* - Impostazione delle luci abitacolo
  - **Illuminaz. strumenti/interruttori** - Impostazione della luminosità dell'illuminazione strumenti/interruttori
  - **Illuminazione vano piedi** - Impostazione della luminosità dell'illuminazione del vano piedi
- *Funzioni Coming/Leaving Home* - Impostazione della funzione COMING HOME / LEAVING HOME
  - **Funzione Coming Home** - Impostazione della durata dell'illuminazione dopo essere usciti dal veicolo (0-30 secondi, 0 - la funzione è disattivata)
  - **Funzione Leaving Home** - Impostazione della durata dell'illuminazione dopo che si è sbloccato il veicolo (0-30 secondi, 0 - la funzione è disattivata)

Luci abitacolo

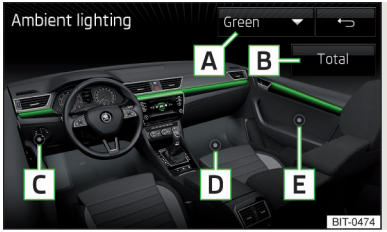

Fig. 53
Luci abitacolo

› Premere il tasto CAR → ⚙ → **Luci soffuse**.

Descrizione dei tasti funzione » fig. 53

A Selezione del colore dell'illuminazione (e/o disattivazione dell'illuminazione)

B Attivazione dell'impostazione della luminosità per tutte le aree contemporaneamente

C Tasto per l'attivazione dell'impostazione della luminosità per l'area della plancia

D Tasto per l'attivazione dell'impostazione della luminosità per l'area del vano piedi

E Tasto per l'attivazione dell'impostazione della luminosità per l'area porta

Specchietti e tergicristalli

› Premere il tasto CAR → ⚙ → **Specchietti e tergicristalli**.

- *Specchietti* - Impostazione degli specchietti
  - **Regolazione sincronica** - Attivazione/disattivazione della regolazione sincrona degli specchietti esterni
  - **Abbassamento in retromarcia** - Attivazione/disattivazione dell'abbassamento dello specchietto lato passeggero in retromarcia
  - **Chiusura dopo il parcheggio** - Attivazione/disattivazione della chiusura dell'alloggiamento degli specchietti alla chiusura del veicolo
- *Tergicristalli* - Impostazione del tergicristalli
  - **Tergitura automatica in caso di pioggia** - Attivazione/disattivazione della tergitura automatica del parabrezza in caso di pioggia
  - **Tergilunotto automatico** - Attivazione/disattivazione del tergilunotto automatico

Apertura e chiusura

› Premere il tasto CAR → ⚙ → **Apertura e chiusura**.

- *Alzacristalli* - Impostazione dell'alzacristalli
  - **Apertura comfort:** - Impostazione dell'apertura comfort
    - **Tutti i finestrini** - Tutti i finestrini
    - **Finestr. conduc.** - Solo il finestrino conducente
    - **Off** - Disattivazione dell'apertura comfort
- *Chiusura centralizzata* - Impostazione dell'apertura e della chiusura delle porte
  - **Apertura porte:** - Impostazione dell'apertura porte
    - **Tutte le porte** - Tutte le porte
    - **Solo 1 porta** - Porta conducente o passeggero (per lo sbloccaggio tramite il sensore nella maniglia della porta lato passeggero)
    - **Lato veicolo** - Porte sul lato conducente o passeggero (per lo sbloccaggio tramite il sensore nella maniglia della porta lato passeggero)
  - **Chiusura automatica serrature** - Attivazione/disattivazione del meccanismo di bloccaggio automatico alla partenza
  - **"Easy Open"** - Attivazione/disattivazione dell'apertura senza contatto del portellone bagagliaio
  - **Conferma acustica** - Attivazione/disattivazione del segnale acustico alla chiusura e all'apertura del veicolo con un impianto antifurto
  - **Apertura automat. della copertura bagagliaio** - Attivazione/disattivazione dell'avvolgimento automatico della cappelliera avvolgibile del bagagliaio

Sedili

› Premere il tasto CAR → ⚙ → **Sedili**.

- *Memorizzazione posiz. sedile* - Salva la posizione del sedile conducente e degli specchietti esterni nella chiave con comando a distanza quando si chiude il veicolo
  - **Chiave veicolo attivata** - Attivazione/disattivazione della memorizzazione della posizione del sedile conducente e degli specchietti esterni quando si chiude il veicolo

Strumentazione combinata (display multifunzione)

› Premere il tasto CAR → ⚙ → **Quadro strumenti**.

In questo menu esiste la possibilità di attivare/disattivare la rappresentazione delle voci di menu del display multifunzione sul display della strumentazione combinata e di azzerare i dati di marcia.

- **Consumo attuale** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione del consumo attuale di carburante
- **Consumo medio** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione del consumo medio
- **Quantità rabbocco** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione quantità di rabbocco
- **Dispositivi comfort** - Attivazione/disattivazione della segnalazione di consumo dei dispositivi comfort
- **Consigli Eco** - Attivazione/disattivazione della comunicazione di consigli per una riduzione del consumo
- **Durata viaggio** - Attivazione/disattivazione visualizzazione della durata del viaggio
- **Distanza percorsa** - Attivazione/disattivazione visualizzazione della distanza percorsa
- **Velocità media** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione velocità media
- **Tachimetro digitale** - Attivazione/disattivazione visualizzazione della velocità effettiva

- **Riconoscimento segnaletica stradale** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione della segnaletica stradale riconosciuta
- **Avvertimento velocità eccessiva** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione del messaggio di avvertimento velocità eccessiva
- **Temperatura dell'olio** - Attivazione/disattivazione della visualizzazione della temperatura dell'olio
- **Azzeramento dati "dalla partenza"** - Azzeramento della memoria parziale sul display del dispositivo e sul display della strumentazione combinata
- **Azzeramento dati "di lungo periodo"** - Azzeramento della memoria di lungo periodo sul display del dispositivo e sul display della strumentazione combinata

Impostazioni ora, data e unità di misura

› Premere il tasto CAR → **Ora e data**.

Descrizione delle impostazioni dell'ora e della data » pagina 16.

› Premere il tasto CAR → **Unità di misura**.

Descrizione delle impostazioni delle unità di misura » pagina 16.

Service

› Premere il tasto CAR → ⚙ → **Service**.

- *Numero di identificazione del veicolo* - Visualizzazione del numero di identificazione del veicolo (VIN)
- *Ispezione ... oppure ... giorno/i* - Numero di km/giorni fino al successivo intervento Service
- *Cambio dell'olio ... oppure ... giorno/i* - Numero di km/giorni fino al successivo cambio dell'olio motore

Ripristino delle impostazioni standard

› Premere il tasto CAR → ⚙ → **Impostazioni standard**.

In questo menu esiste la possibilità di ripristinare le impostazioni standard delle voci di menu relative alle impostazioni dei sistemi del veicolo.

- *Resetta tutte le impostazioni/dati*
  - **Tutte le impostazioni** - Ripristino delle impostazioni di **tutte** le voci di menu
- *Azzeramento singole impostazioni/dati*
  - **Assistenza alla guida** - Ripristino del menu **Assistenza alla guida**
  - **Parcheggio e manovre** - Ripristino del menu **Parcheggio e manovre**
  - **Luci** - Ripristino del menu **Luci**
  - **Luci soffuse** - Ripristino del menu **Luci soffuse**
  - **Specchietti e tergicristalli** - Ripristino del menu **Specchietti e tergicristalli**
  - **Apertura e chiusura** - Ripristino del menu **Apertura e chiusura**
  - **Quadro strumenti** - Ripristino del menu **Quadro strumenti**

Se si seleziona una delle voci di menu sopra riportate, il sistema chiederà conferma del ripristino delle impostazioni standard.

- **Annulla** - Ritorno al menu superiore
- **Resetta** - Ripristina le impostazioni

Regolazione del riscaldamento e del climatizzatore

Introduzione al tema

Vale per Superb e Octavia

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Climatronic (climatizzatore automatico) 72
Riscaldamento e ventilazione autonomi 73

Sullo schermo è possibile eseguire alcune regolazioni del Climatronic e del riscaldamento e della ventilazioni autonomi.

Descrizione dei singoli sistemi » *Istruzioni per l'uso del veicolo*.

Avvertenza

Le regolazioni possono essere eseguite solo solo ad accensione inserita.

Climatronic (climatizzatore automatico)

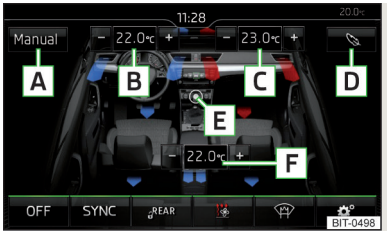

Fig. 54
Climatronic: menu principale

Richiamare il menu principale

› Premere il tasto MENU sul pannello di comando del Climatronic.

Tasti funzione e visualizzazione sullo schermo » fig. 54

A	Visualizzazione della modalità attuale (e/o impostazione della modalità)[a] del Climatronic
B	Regolazione della temperatura anteriore per il lato sinistro
C	Regolazione della temperatura anteriore per il lato destro
D	Impostazione della potenza nella modalità **AUTO** **Delicato** - minore potenza, maggiore silenziosità **Medio** - prestazioni di base **Intenso** - maggiore prestazione
E	Attivazione/disattivazione e regolazione della velocità della ventola, impianto di raffreddamento, distribuzione dell'aria e modalità di ricircolo[a][b]
F	Regolazione della temperatura posteriore
	Raffigurazione a colori del flusso d'aria dalle bocchette di ventilazione (colore blu - temperatura inferiore a 22,0°C / colore rosso - temperatura superiore a 22,5°C)
ON/OFF	Attivazione / disattivazione del Climatronic
SYNC	Attivazione/disattivazione della sincronizzazione della temperatura in tutto l'abitacolo del veicolo in base alla regolazione della temperatura su lato conducente[a][b]
REAR	Blocco/sblocco della regolazione di temperatura tramite gli elementi di comando posteriori[a][b]
	Impostazione del riscaldamento e della ventilazione autonomi
	Attivazione / disattivazione del riscaldamento del parabrezza[b]
	Impostazioni del Climatronic

[a] Vale per Superb.
[b] Con la funzione attiva, il simbolo nel tasto funzione è verde.

Impostazione del Climatronic
Premere il tasto MENU → .
- **Profilo climatizz.:** Impostazione della potenza nella modalità **AUTO**
  - **Delicato** - minore potenza, maggiore silenziosità
  - **Medio** - prestazioni di base
  - **Intenso** - maggiore prestazione
- **Ricircolo automatico** - Attivazione/disattivazione del ricircolo automatico
- **Riscaldatore suppl. automatico** - Attivazione/disattivazione del riscaldamento rapido dell'abitacolo
- **Sbrinatore del parabrezza automatico** - Attivazione/disattivazione del riscaldamento automatico del parabrezza

Avvertenza
Se il dispositivo nel menu Climatronic non viene azionato per più di 10 secondi e non è stato spento prima del richiamo di questo menu, il dispositivo verrà spento.

Riscaldamento e ventilazione autonomi

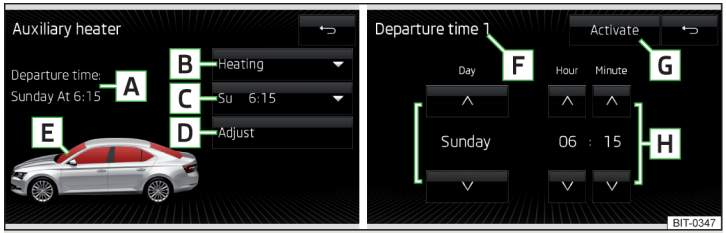

Fig. 55 **Riscaldamento autonomo: menu principale / Impostazione dell'orario predefinito**

Richiamare il menu principale
› Premere il tasto MENU sul pannello di comando del Climatronic → .

Oppure nei veicoli con climatizzatore manuale

› Premere il tasto CAR → .

Tasti funzione e visualizzazione sullo schermo » fig. 55

A	Ora della partenza - giorno della settimana e ora in cui il veicolo deve essere pronto a funzionare
B	Impostazione della modalità (riscaldamento/ventilazione)
C	Lista degli orari predefiniti, attivazione/disattivazione dell'orario predefinito
D	Impostazione dell'orario predefinito 1-3 e della durata (10-60 minuti)
E	Con il riscaldamento attivo le finestre sono raffigurate in rosso / con la ventilazione in corso le finestre sono raffigurate in blu
F	Orario predefinito attualmente visualizzato

G Attivazione dell'orario predefinito attualmente visualizzato
H Impostazione dell'ora della partenza: giorno, ora, minuti

È possibile attivare un solo orario predefinito alla volta. L'orario predefinito attivato sarà disattivato nuovamente dopo l'avvio automatico. Per l'avvio successivo è necessario attivare uno degli orari predefiniti.

L'impianto attivato si disinserisce al termine della durata di funzionamento impostata o può essere spento premendo il tasto con il simbolo per l'attivazione/disattivazione diretta oppure tramite il telecomando radio.

Avvertenza

- Nella selezione del giorno, nell'orario predefinito si trova una posizione vuota tra domenica e lunedì, senza giorno indicato. Scegliendo questa posizione, il veicolo sarà sempre pronto all'orario selezionato, indipendentemente dal giorno della settimana.
- Se viene impostato un orario diverso » pagina 16, *Impostazioni ora e data*, l'orario predefinito sarà automaticamente disattivato. Sarà necessario attivare nuovamente l'orario predefinito.

Indice alfabetico

A

Abbaglianti 70
Abitacolo - luci 70
ACC 69
Accensione del dispositivo 8
Accoppiamento del dispositivo
Conferma dell'accoppiamento 34
Due telefoni collegati 33
Nessun telefono collegato 33
Un telefono collegato 33
Accoppiamento del telefono
Telefono con dispositivo 34
Aggiornamento software 17
Altre lingue per la tastiera 16
Alzacristalli 71
AM 18
Android Auto 42
Instaurazione del collegamento 42
Interruzione del collegamento 42
Menu principale 42
Problemi con la funzione 43
Annullamento della guida a destinazione 61
Apertura 71
Apertura/chiusura - avvertimento 71
Apertura porte 71
Apple CarPlay 43
Instaurazione del collegamento 44
Interruzione del collegamento 44
Menu principale 44
Problemi con la funzione 44
ASR 68
Assistente uscita parcheggio 70
Assistenza alla guida 69
Assistenza luci 70
Audio
Media 23
Radio 18
AUX 27
Avvertenze importanti 6
Avvertimento in caso di apertura/chiusura 71

B

Bagagliaio - apertura 71
Banca dati multimedia 25
Banda di frequenza radio 18
vedere Menu principale 18
Banda L 22
Bluetooth
Aggiornamento 17
Attivazione/disattivazione 17
Impostazioni 17
Visibilità 17

C

Calcolo percorso 59
Cambio dell'olio 72
Cancellazione della destinazione 58
Cappelliera del bagagliaio 71
CAR 67
Caratteri della lingua 16
Cartina
Centratura della cartina 58
Menu principale 55
Opzioni di raffigurazione 56
Orientamento 57
Raffigurazione 55
Scala automatica 57
Scala manuale 57
Segnalazione corsia 65
Segnaletica stradale 57
Utilizzo 55
Visualizzazione dei punti di interesse 65
Visualizzazione della segnaletica stradale 65
Visualizzazione rapida della cartina 57
Chiave - funzione Memory 71
Chiusura 71
Chiusura automatica serrature 71
Chiusura centralizzata 71
Chiusura porte 71
Climatizzatore 72
Climatizzatore automatico 72
Climatronic
Regolazione 72
Visualizzazione 72
Code davanti 64
Codice VIN 72
Comando comfort dei finestrini 71
Comando porte 71
COMING HOME 70
Condizioni per l'accoppiamento 32
Consigli Eco - display multifunzione 71
Contatti preferiti 37
Controllo automatico adattivo velocità di crociera 69
Controllo punto morto 69
Conversazione telefonica 38
DTMF 38

D

DAB 18
Impostazioni 22
Informazioni supplementari 21
Testo radio e presentazione immagini 21
Data 16
Dati
Attivazione/disattivazione 71
Visualizzazione 68
Dati di navigazione 48
Dati satellitari 48
Descrizione del dispositivo 7

Destinazione
Coordinate GPS 51
Elenco delle destinazioni memorizzate 51
Immagine con GPS 30
Indirizzo 49, 50
Indirizzo di casa 52
Memorizzazione 58
Preferito 58
Propria destinazione 54
Punto di interesse 53
Punto sulla cartina 50
Destinazione bandierina 52
Destinazioni memorizzate 51
Dettaglio del messaggio sul traffico 63
Dettagli sulla destinazione 58
Display multifunzione 71
Dispositivi comfort 67
Dispositivo
Collegamento con il telefono 32
DriveGreen 68
DTMF 38

E

Easy Open 71
Elenco
con cartelle/brani 24
dei contatti telefonici 36
delle stazioni disponibili 19
Destinazioni memorizzate 51
Dispositivi Bluetooth accoppiati 34
Dispositivi SmartLink collegati 41
Messaggi sul traffico 63
Elenco chiamate
Elenco chiamate 37
Elenco percorsi 60
ESC Sport 68

F

Finestra supplementare
Attivazione/disattivazione 49
Audio 49
Bussola 49
Dati satellitari 49
Manovre 49, 60
Menu 49
FM 18
Impostazioni 21
Formati dei file 28
Requisiti e limitazioni 28
Formati file
Immagini 30
Frecce comfort 70
Front Assist 69
Funzione Memory della chiave con comando a distanza 71
Funzioni del telefono 35

G

Gestione dei dispositivi accoppiati 34
Gestione delle destinazioni
Dettagli sulla destinazione 58
Memorizzazione 58
Preferito 58
Gestione preferiti 31
Gestisci memoria 66
GPS 48
Coordinate 51
Inserimento della destinazione 51

I

Illuminazione della strumentazione 70
Il mio itinerario 61
Modifica dell'itinerario 62
Nuovo itinerario 61
I miei punti di interesse 55
Immagini 29
Formati file 30
Formati file supportati 30
Impostazioni 30
Menu principale 29
Requisiti e limitazioni 30
Rimozione sicura della sorgente dati 17
Selezione della sorgente dell'immagine 29
Sorgenti supportate 30
Utilizzo 29
Visualizzazione 30
Importazione contatti 31
Importazione delle destinazioni 54
Importazione delle proprie destinazioni 54
Impostazioni
Aggiornamento software 17
Altre lingue per la tastiera 16
Bluetooth 17
DAB 22
FM 21
Gestione preferiti 37
Immagini 30
Informazioni di sistema 17
Lingua del dispositivo 16
Media 25
Navigazione 64
Ora e data 16
Profilo utente 37
Radio 21
Ripristino delle impostazioni standard 17
Schermo del dispositivo 15
Sistema audio CANTON 15
Sistema di comando vocale 16
SmartLink 42
Suono 15
ŠKODA Surround 15
Tastiera 16
Telefono 31
Unità di misura 16
Veicolo 67

Virtual Subwoofer 15
Volume 9
Impostazioni del veicolo 67
Impostazioni standard 17, **72**
Indirizzo 49, 50
Indirizzo di casa 52, 66
Informazioni introduttive 6
Info sul percorso 60
Inserimento della destinazione 49
Ispezione 72
Istruzioni del navigatore 60, 65
Itinerario 61

L

Lane Assist 69
LEAVING HOME 70
Lettore Bluetooth 27
Limite di velocità per i pneumatici invernali 68
Lingua del dispositivo 16
Loghi emittenti
Aggiornamento 17
Logo delle stazioni di servizio 65
Logo stazione radio 20
Luci 70
Luci abitacolo 70
Luci automatiche in caso di pioggia 70
Luci diurne 70
Luci in caso di pioggia 70
Lunotto - tergitura automatica 71

M

Manovre 70
Istruzioni del navigatore 60
Suggerimenti grafici 60
Media 23
Audio Bluetooth 27
AUX 27
Banca dati multimedia 25
Browser 24
Elenco 24
Formati dei file 28
Impostazioni 25
Menu principale 23
Premessa 23
Requisiti e limitazioni 28
Rimozione sicura della sorgente dati 17
Riproduzione 24
Scheda SD 26
Selezione di una sorgente audio 23
Sistema di comando vocale 11
Sorgente audio 25
Sorgenti supportate 28
USB 26
Utilizzo 23
Memoria delle destinazioni
Destinazione bandierina 52
Memoria itinerari 62
Memorizzazione dei valori di pressione dei pneumatici 68
Memorizzazione della destinazione 58
Memorizzazione stazioni 20
Menu CAR 67
Menu del dispositivo 8
CAR 67
Immagini 29
Impostazioni del dispositivo 15
Media (Audio) 23
Navigazione 48
Radio 18
SmartLink 40
Suono 15
Telefono 31
Menu principale
Android Auto 42
Apple CarPlay 44
CAR 67
Immagini 29
Media 23
MirrorLink 45
Navigazione 48
Radio 18
SmartLink 41
SMS 39
Telefono 31
Messaggi di avvertimento 68
Messaggi di testo 38, 39
Nuovi 39
Ricevuti 40
Messaggi sul traffico (TMC)
Dettaglio del messaggio sul traffico 63
Elenco dei messaggi sul traffico 63
Requisiti 62
Mie destinazioni 51
MirrorLink 45
Instaurazione del collegamento 45
Interruzione del collegamento 45
Menu principale 45
Problemi con la funzione 46
Trasmissione dati 16
Utilizzo 46
Modalità Demo 65
Modalità viaggio - luci 70
Modifica dell'itinerario 62
Modulo esterno
Scheda SD 26
Multimedia
AUX 27
USB 26
Mute 9

N

Navigazione 48
Annullamento della guida a destinazione 61
Calcolo percorso 59
Cartina 50, 65
Centratura della cartina 58
Code davanti 64
Contatti 51
Dati di navigazione 48

Destinazione bandierina 52
Destinazioni importate 66
Destinazioni memorizzate 51
Dettagli sulla destinazione 58
Finestra supplementare 49
Gestisci memoria 66
GPS 48
Guida a destinazione 58
Immagine con GPS 30
Importazione delle destinazioni 54
Impostazioni 64
Impostazioni ampliate 65
Indirizzo di casa 52
Info sul percorso 60
Inserimento della destinazione 49
Inserimento della destinazione nel percorso 51
Inserimento dell'indirizzo 49, 50
Istruzioni del navigatore 60, 65
Itinerario 61
Memoria delle destinazioni 51
Memoria itinerari 62
Menu principale 48
Messaggi sul traffico (TMC) 62
Mie destinazioni 51
Modalità Demo 65
Modifica dell'itinerario 62
Navigazione dinamica 64
Nuovo itinerario 61
Opzioni della raffigurazione della cartina 56
Opzioni di percorso 64
Opzioni rifornimento carburante 65
Orientamento della cartina 57
Ostacolo alla circolazione 64
Percorsi alternativi 64
Percorsi più frequenti 59
Preferiti 51
Premessa 48
Proprie destinazioni 54
Punto di interesse 53
Raffigurazione della destinazione 56
Raffigurazione del percorso 56
Riga di stato 65
Scala della cartina 57
Sistema di comando vocale 11
Suggerimenti grafici 60
Tappa 51
Termine della guida a destinazione 61
Tipo di percorso preferito 64
Ultime destinazioni 51
Navigazione dinamica
Attivazione/disattivazione 64
Notiziari sul traffico (TP) 20
Numero di identificazione del veicolo 72
Numero telefonico 35
Nuova destinazione 49
Nuovo itinerario 61

O

Opzioni di percorso 64
Opzioni rifornimento carburante 65
Ora 16
Ostacolo alla circolazione 64

P

Parabrezza
Riscaldamento 67, 72
Tergitura automatica in caso di pioggia 71
Parcheggio 70
ParkPilot 70
Percorsi alternativi 64
Percorsi più frequenti 59
Percorso
Memoria itinerari 62
Personal POI 55
Pneumatici 68
POI 53
Distributori 53
I miei punti di interesse 55
Importazione 55
Parcheggi 53
Ricerca e selezione 54
Ricerca rapida 53
Ristoranti 53
Preferito 58
Prefisso di un numero telefonico 35
Principi di utilizzo del dispositivo 9
Problemi con la funzione
Android Auto 43
Apple CarPlay 44
MirrorLink 46
Telefono 32
Profili Bluetooth 34
Profilo utente 31
Propria destinazione 54
Proprie categorie dei punti di interesse 55
Proprie destinazioni 54
Protezione antifurto 6
Protezione componenti 6
Protezione proattiva dei passeggeri 69
Punto di interesse 53
Distributori 53
I miei punti di interesse 55
Parcheggi 53
Ricerca e selezione 54
Ricerca rapida 53
Ristoranti 53

R

Radio 18
Banda di frequenza radio 18
Banda L 22
Elenco delle stazioni disponibili 19
Impostazioni 21
Impostazioni DAB 22
Impostazioni FM 21
Logo stazione radio 20
Memorizzazione stazioni 20
Menu principale 18
Notiziari sul traffico (TP) 20
Premessa 18

Ricerca stazione 19
Selezione stazione 19
Sistema di comando vocale 11
Utilizzo 18
Regolazione del volume 9
Regolazione sincrona di entrambi gli specchietti 71
Reset - impostazioni del veicolo 72
Ricerca dei telefoni 33
Ricezione radio digitale 22
Ricircolo 72
Ricircolo automatico 72
Riconoscimento segnaletica stradale 69
Riga di stato 10
Navigazione 65
Telefono 31
Rilevamento stanchezza conducente 69
Rimozione sicura della sorgente dati 17
Riproduzione
Media 24
Riscaldamento 72
Riscaldamento autonomo 73
Riscaldamento del parabrezza 67, 72
Rubrica telefonica 36

S

Scelta della banda di frequenza radio
vedere Menu principale 18
Scelta della stazione radio
vedere Menu principale 18
Scheda SD 26
Schermo
vedere Schermo del dispositivo 8
Schermo a sfioramento 8
Schermo del dispositivo 15
Aree 9
Avvertenze importanti 8
Manutenzione 8
Tastiera 10
Utilizzo 9
Schermo di inserimento con tastiera 10
Sedili
Regolazione 71
Segnalazione corsia 60
Segnaletica stradale 57
Selezione della località 49
Selezione della sorgente dell'immagine
Immagini 29
Selezione di tonalità 38
Selezione di una sorgente
Media 23
Sensore luce - attivazione delle luci 70
Service 72
Servizio guasti 35
Servizio informazioni 35
Setup 15
Sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio 70
Sistema di comando vocale 11
Arresto/ripristino dell'inserimento 13
Attivazione/disattivazione 12
Comandi 13
Condizioni per il funzionamento 11
Correzione dell'inserimento del comando vocale 13
Guida 12
Impostazioni 16
Mancato riconoscimento di un comando vocale 13
Principio di utilizzo 12
Sistema ESC 68
Sistemi del veicolo 67
Sistemi di assistenza 69
SmartLink 40
Android Auto 42
Apple CarPlay 43
Elenco dei dispositivi collegati 41
Impostazioni 42
Menu principale 41
MirrorLink 45
SMS 39
Nuovi 39
Ricevuti 40
Utilizzo 38
Sorgente audio 25
Specchietti
Abbassamento in retromarcia 71
Chiusura dopo il parcheggio 71
Regolazione sincrona 71
Spegnimento automatico del dispositivo 8
Spegnimento del dispositivo 8
START-STOP 68
Stato del veicolo 68
Stazione
vedere Menu principale Radio 18
Stazioni radio
Logo 20
Memorizzazione stazioni 20
Ricerca stazione 19
Selezione stazione 19
Strumentazione combinata 71
Suggerimenti grafici 60
Suono 15

T

Tappa 61
Punto sulla cartina 51
Tastiera 10, 16
Tastiera alfanumerica 10
Tasti funzione 9
Tasto CAR 67
Teleconferenza 38
Telefono 31
Accoppiamento 32
Accoppiamento - due telefoni collegati 33
Accoppiamento - nessun telefono collegato 33
Accoppiamento - un telefono collegato 33
Accoppiamento del telefono con il dispositivo 34
Collegamento con il dispositivo 32

Condizioni per l'accoppiamento 32
Conferenza 38
Conferma dell'accoppiamento 34
Contatti preferiti 37
Conversazione telefonica 38
Elenco chiamate 37
Elenco dei telefoni accoppiati 33
Funzioni 35
Gestione preferiti 31
Importazione contatti 31
Impostazioni 31
Inserimento di un numero telefonico 35
Menu principale 31
Messaggi di testo (SMS) 38, 39
Prefisso di un numero di telefono 31
Prefisso di un numero telefonico 35
Problemi con la funzione 32
Profili Bluetooth 34
Profilo utente 31
Ricerca dei telefoni 33
Rubrica telefonica 36
Selezione di un numero telefonico 35
Servizio guasti 35
Servizio informazioni 35
Sistema di comando vocale 11
Utilizzo 31
Tergicristalli 71
Tergicristalli automatico in caso di pioggia 71
Tergilunotto automatico 71
Termine della guida a destinazione 61
TMC
Dettaglio del messaggio sul traffico 63
Elenco dei messaggi sul traffico 63
Navigazione dinamica 64
Requisiti 62
TMC (messaggi sul traffico) 62
TP (Notiziari sul traffico) 20
Traffic
Dettaglio del messaggio sul traffico 63
Elenco dei messaggi sul traffico 63
Navigazione dinamica 64
Requisiti 62
Trasmissione dati di dispositivi mobili 16

U

Unità di misura 16
USB 26
Utilizzo
Immagini 29
Media 23
MirrorLink 46
Radio 18
Sistema di comando vocale 12
Telefono 31
Utilizzo del dispositivo 9
Schermo del dispositivo 9

V

vCard 54
Ventilazione 73
Viaggiare all'estero - luci 70
Visualizzatore di immagini 29
Visualizzazione sullo schermo 9
Volume 9

È vietata la ristampa, la riproduzione, la traduzione o qualsiasi altra forma d'utilizzo, anche parziale, senza l'autorizzazione scritta di ŠKODA AUTO a.s..

Tutti i diritti d'autore sono espressamente riservati a ŠKODA AUTO a.s..

Con riserva di modifica.

Pubblicato da: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2015

www.skoda-auto.com

Amundsen e Bolero: Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Superb
italsky 05.2015
S00.5614.37.50
3V0012750EB

3V0012750EB